
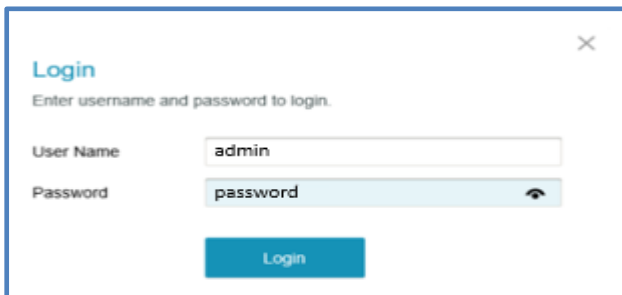



การเปลี่ยนช่องสัญญาณ Wi-Fi สำหรับ HUMAX HG100RE

1. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับโมเด็มที่ต้องการเปลี่ยนช่องสัญญาณ Wi-Fi และเปิดเบราว์เซอร์ เช่น Chrome หรือ IE จากนั้นพิมพ์ **192.168.1.1** แล้วกด **Enter**
 - Username = **admin**
 - Password = **password**
 - จากนั้นกด **Login**

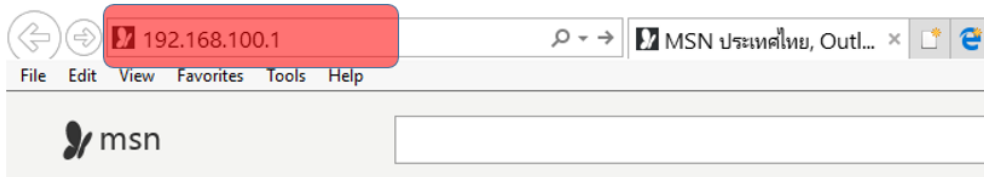

2. เปลี่ยนความถี่ 2.4GHz

- เมื่อบริษัทเลือก **Wireless** > เมื่อบริษัทเลือก **Radio** > จากนั้นเลือกแถบ **2.4GHz** > หัวข้อ **Control Channel** สามารถ drop down เพื่อเลือกช่องสัญญาณที่เหมาะสมได้
- เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กด **Apply** เพื่อบันทึกการตั้งค่า

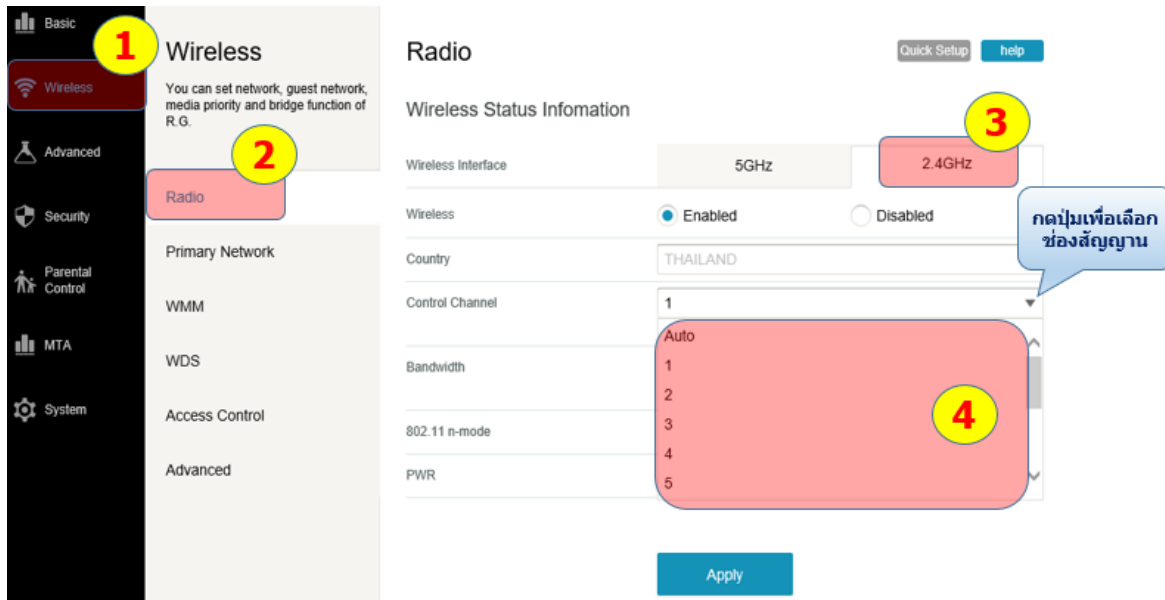

3. เปลี่ยนความถี่ 5GHz

- เมื่อบริษัทเลือก **Wireless** > เมื่อบริษัทเลือก **Radio** > จากนั้นเลือกแถบ **5GHz** > หัวข้อ **Control Channel** สามารถ drop down เพื่อเลือกช่องสัญญาณที่เหมาะสมได้
- เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กด **Apply** เพื่อบันทึกการตั้งค่า

