


## วิธีการใช้งานฟังก์ชัน Movie ของกล่องรับสัญญาณ TrueID TV

### 1. ส่วนประกอบของหน้าแรก มีดังนี้

- ชื่อเรื่อง, เวลารวมของเรื่อง หรือถ้ามีหลายตอนจะเป็นเวลารวมของตอนนั้นๆ
- เรื่องย่อ
- ชื่อนักแสดง (Cast), ประเภทของหนัง (Genre), เสียงพากษ์ (Audio) , คำบรรยาย (Subtitles)
- ปุ่มเล่น, ปุ่มกดเพื่อเก็บไว้ดูภายหลัง, ปุ่ม Like
- ตอนต่างๆ ของเรื่องเดียวกัน

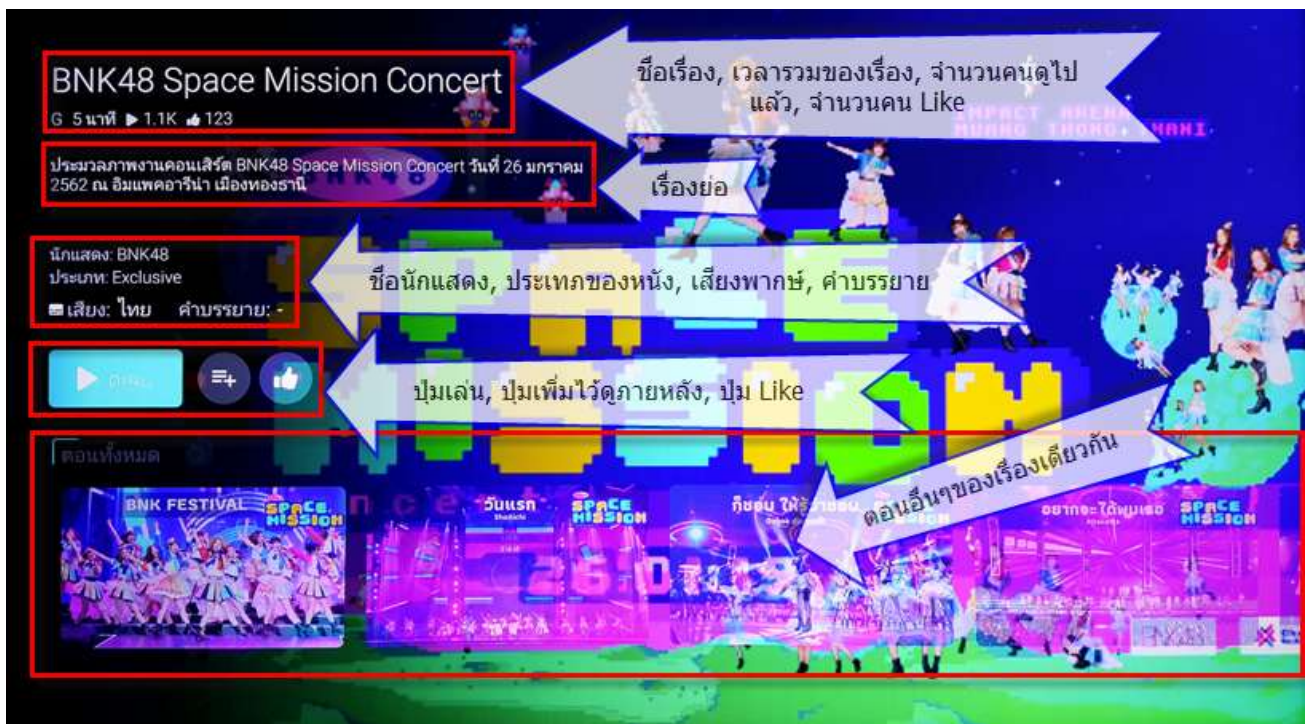


## 2. วิธีการรับชม


### 2.1. กดปุ่ม **ดูเลย** (Watch now) เพื่อเข้าสู่การรับชม




### 2.2. กดปุ่ม **OK** หรือปุ่ม **play/pause** เพื่อหยุดชั่วคราวและเล่นต่อ

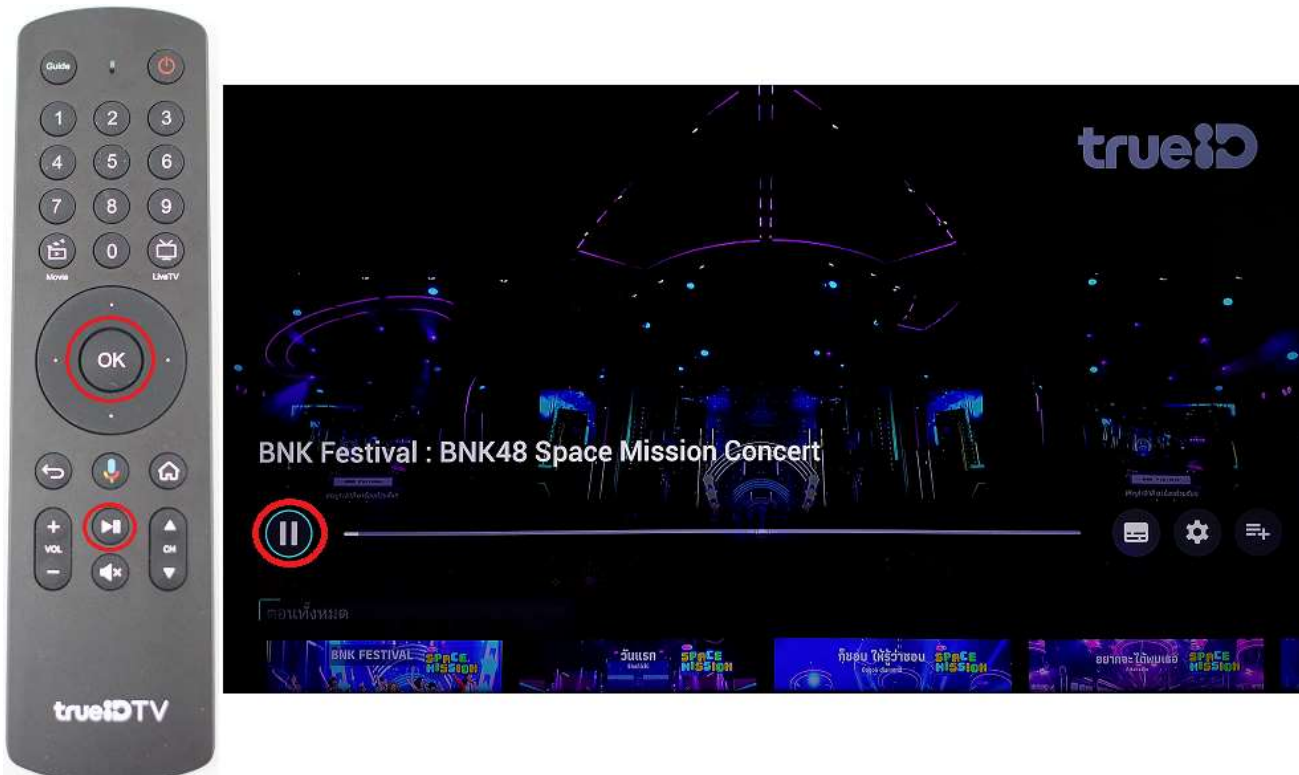

2.3. กดปุ่มทิศทางขวา มายังแถบความคืบหน้า แล้วกดปุ่ม OK จะสามารถเลื่อนเวลาเดินหน้าหรือถอยหลังได้

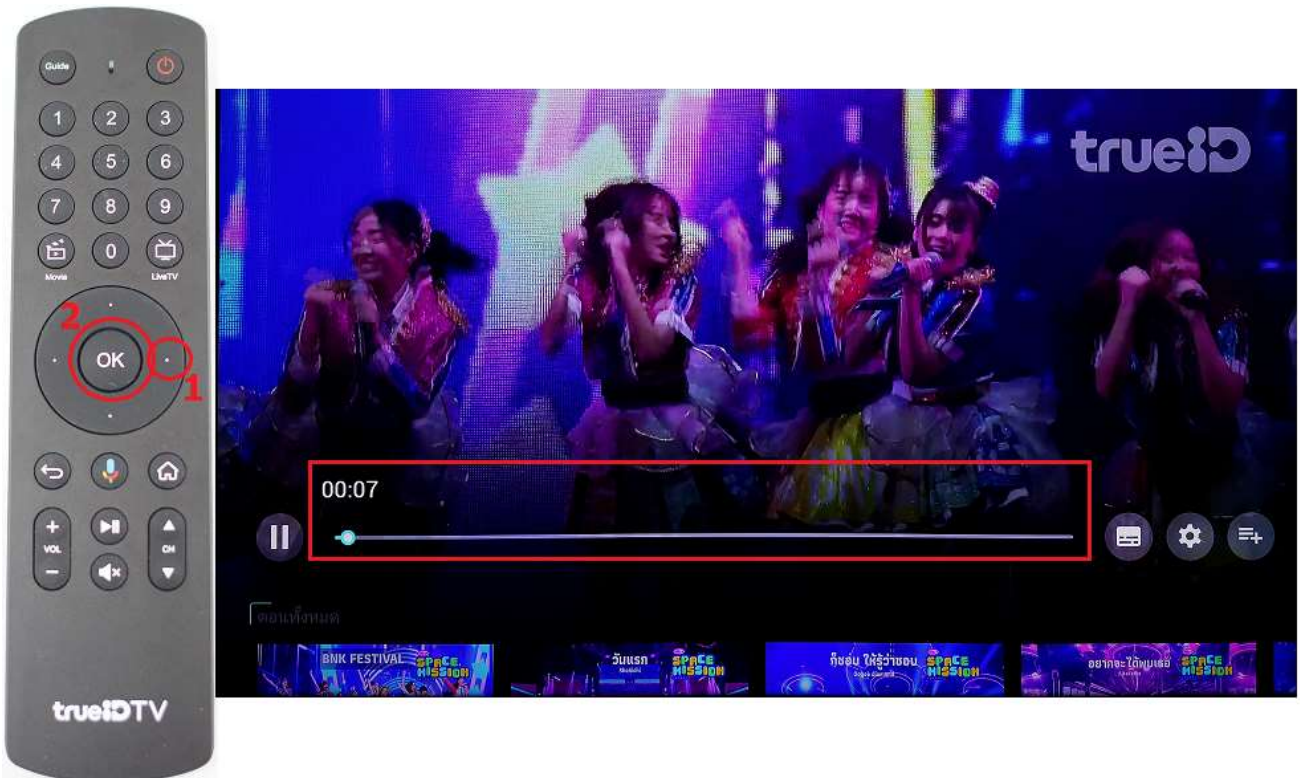


2.4. กดปุ่มทิศทางขวา ไปยังเมนูตั้งค่าคำบรรยาย แล้วกดปุ่ม OK จะพบหน้าต่างให้ตั้งค่าเสียงพากย์และคำบรรยาย

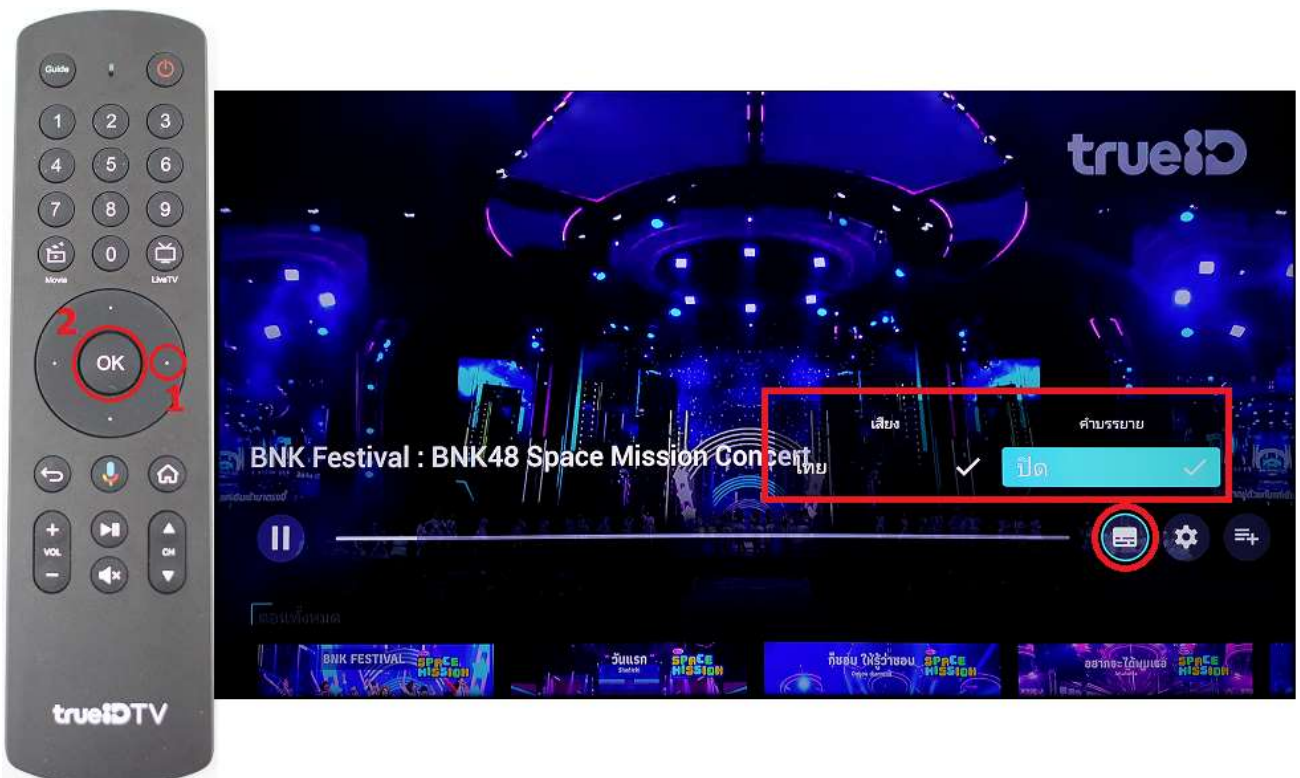


2.5. กดปุ่มทิศทางขวา ไปเมนูการตั้งค่าความละเอียด (Quality) แล้วกดปุ่ม OK จะพบกับตัวเลือกความละเอียด



2.6. กดปุ่มทิศทางขวา ไปยังเมนู เพิ่มรายการดูภายหลัง (Watch later) แล้วกดปุ่ม OK จะพบข้อความแจ้งว่า เพิ่มลงในรายการดูภายหลัง (Added watch later)

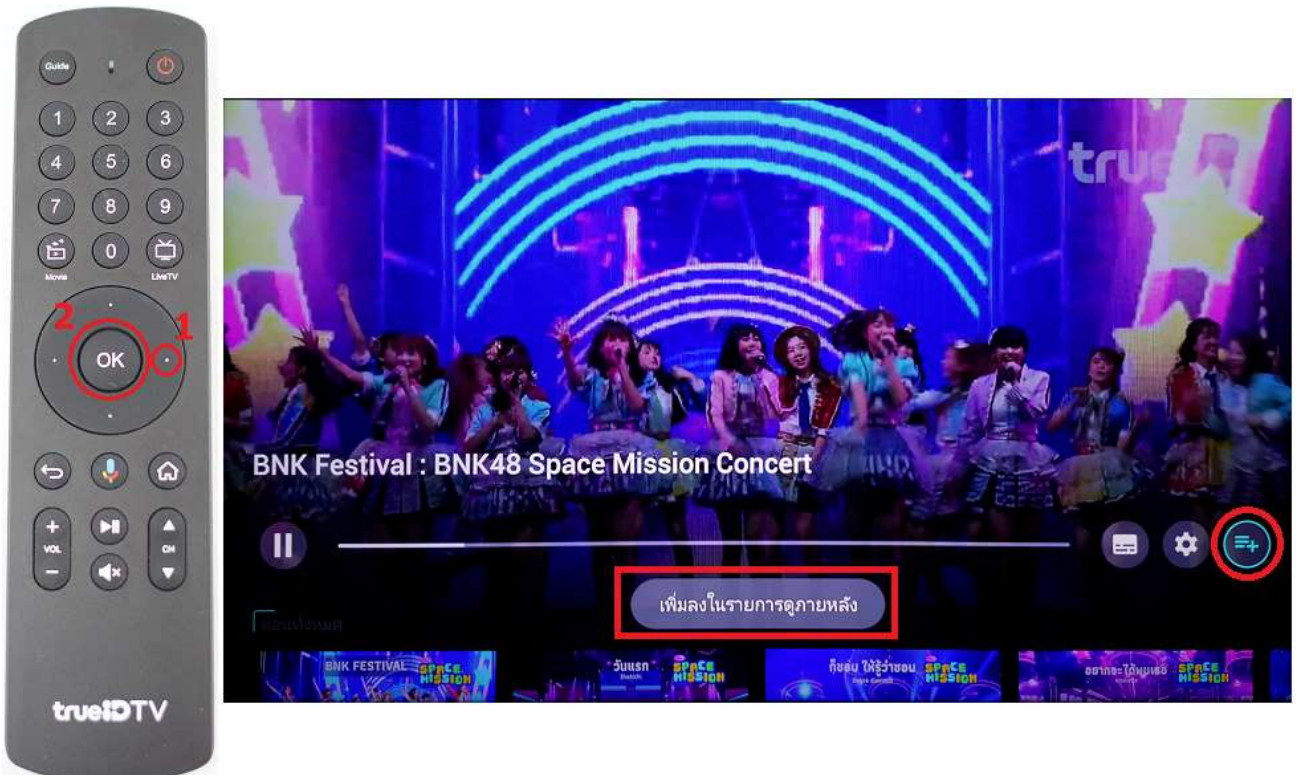


2.7. ทากกดปุ่ม OK อีกครั้งจะเป็นการ **ลบออกจากรายการดูภายหลัง (Removed watch later)**

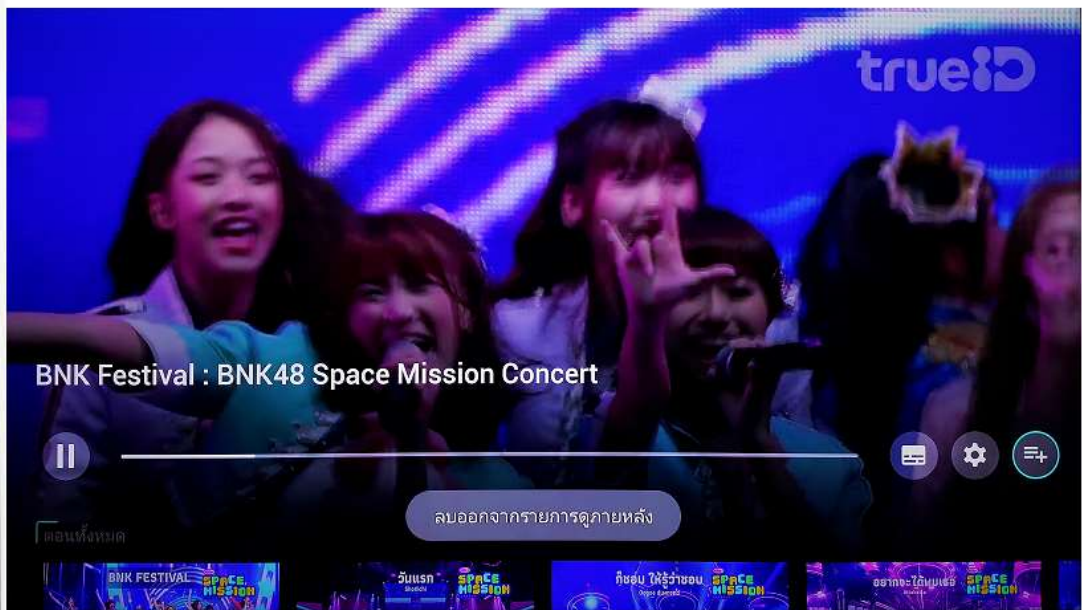

3. วิธีดูรายการภายหลัง

3.1. ขณะที่อยู่หน้า Live TV ให้กดปุ่มทิศทางขวา จะปรากฏหน้าจอแสดง **รายการรับชมภายหลัง (Saved to watch later)**

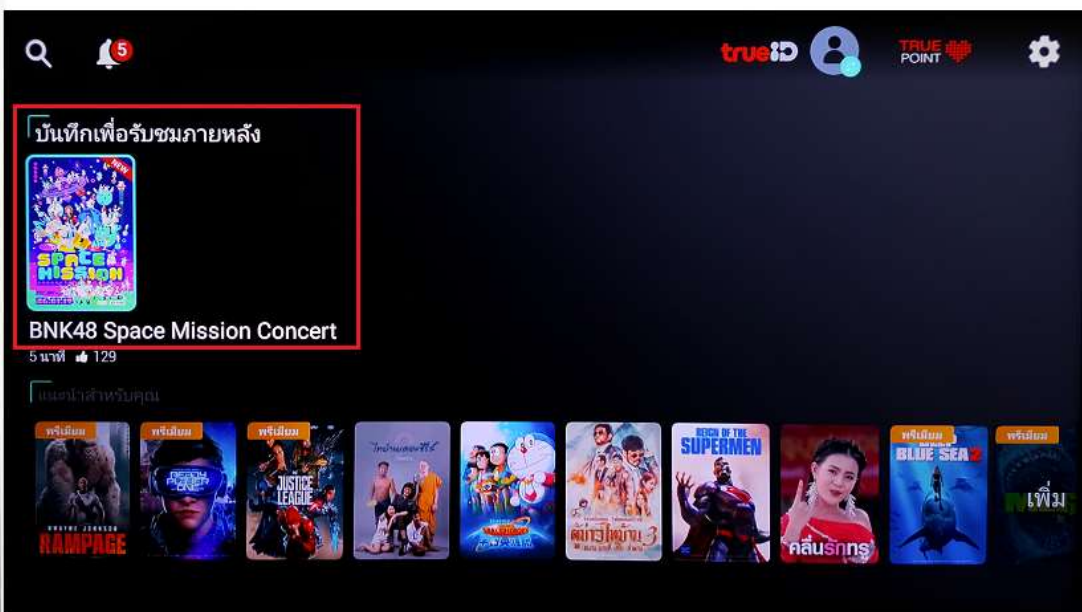


### 3.2. การเพิ่มรายการดูภายหลังจากหน้าแรก

3.2.1. ขณะอยู่หน้าแรกของเรื่อง ให้เลือกปุ่มเมนูที่ 2 ถัดจาก ดูเลย (Watch now)

แล้วกดปุ่ม OK จะพบข้อความแจ้งว่า **เพิ่มลงในรายการดูภายหลัง (Added watch later)**




3.2.2. หากกดปุ่ม OK อีกครั้ง จะเป็นการ **ลบออกจากรายการดูภายหลัง (Removed watch later)**

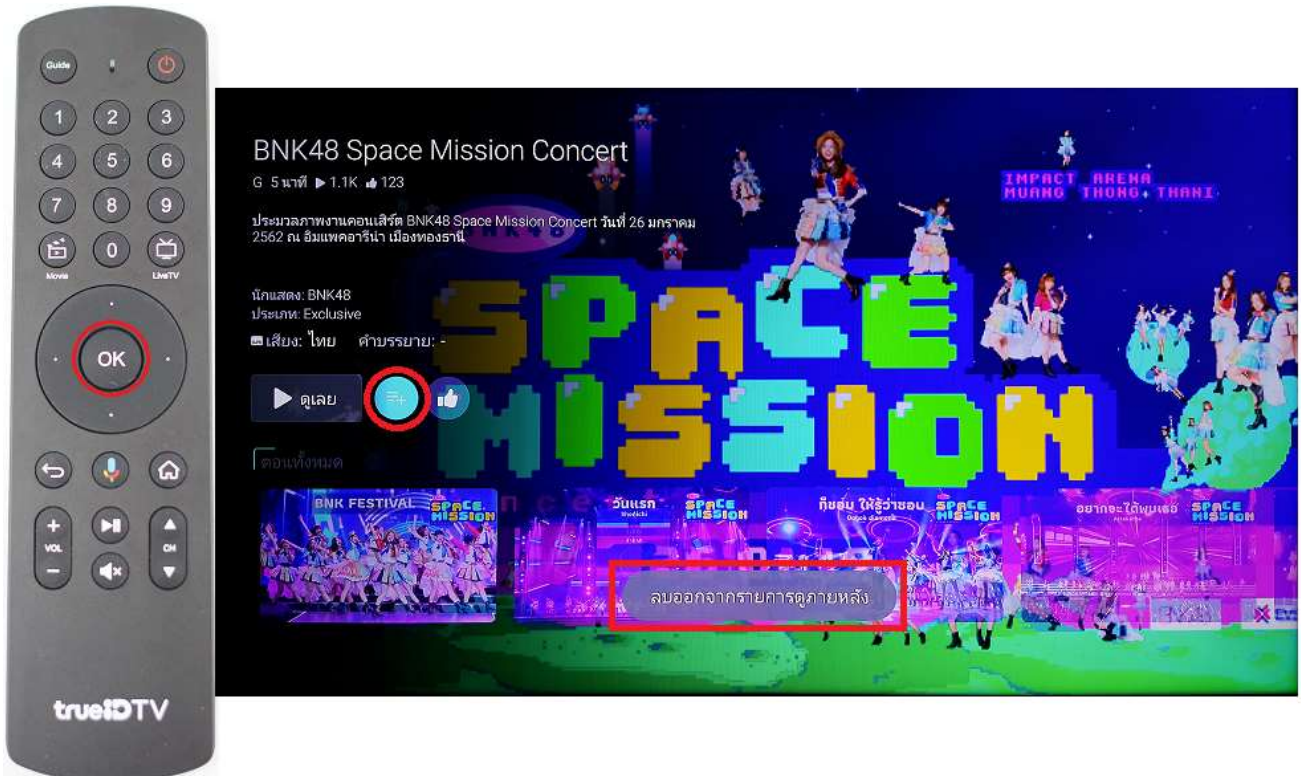

#### 4. การกด Like Movie

4.1. ขณะอยู่ที่หน้าแรกของเรื่อง ให้เลือก **เมนูรูปมือ** แล้วกดปุ่ม **OK** จะพบข้อความว่า **ถูกใจ (Liked)**

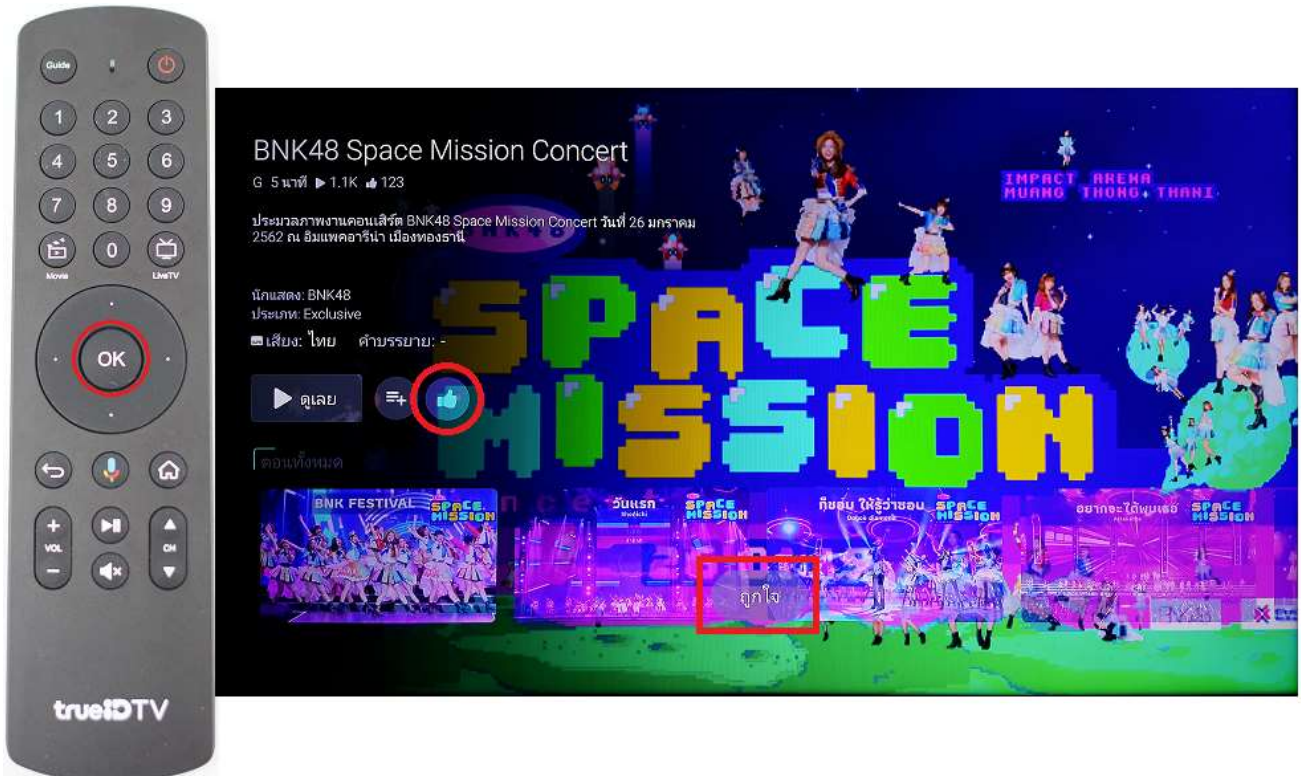

4.2. หากกดปุ่ม **OK** อีกครั้ง จะเป็นการ **เลิกถูกใจ (Unlike)**

