


## การตั้งค่า LAN บน ZTE F688

1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser แล้วกด Enter

- Username = admin
- Password = กรอกตามรูปในช่อง Default Router Password (ZTE แต่ละตัวไม่เหมือนกัน)
- จากนั้นกดปุ่ม Login

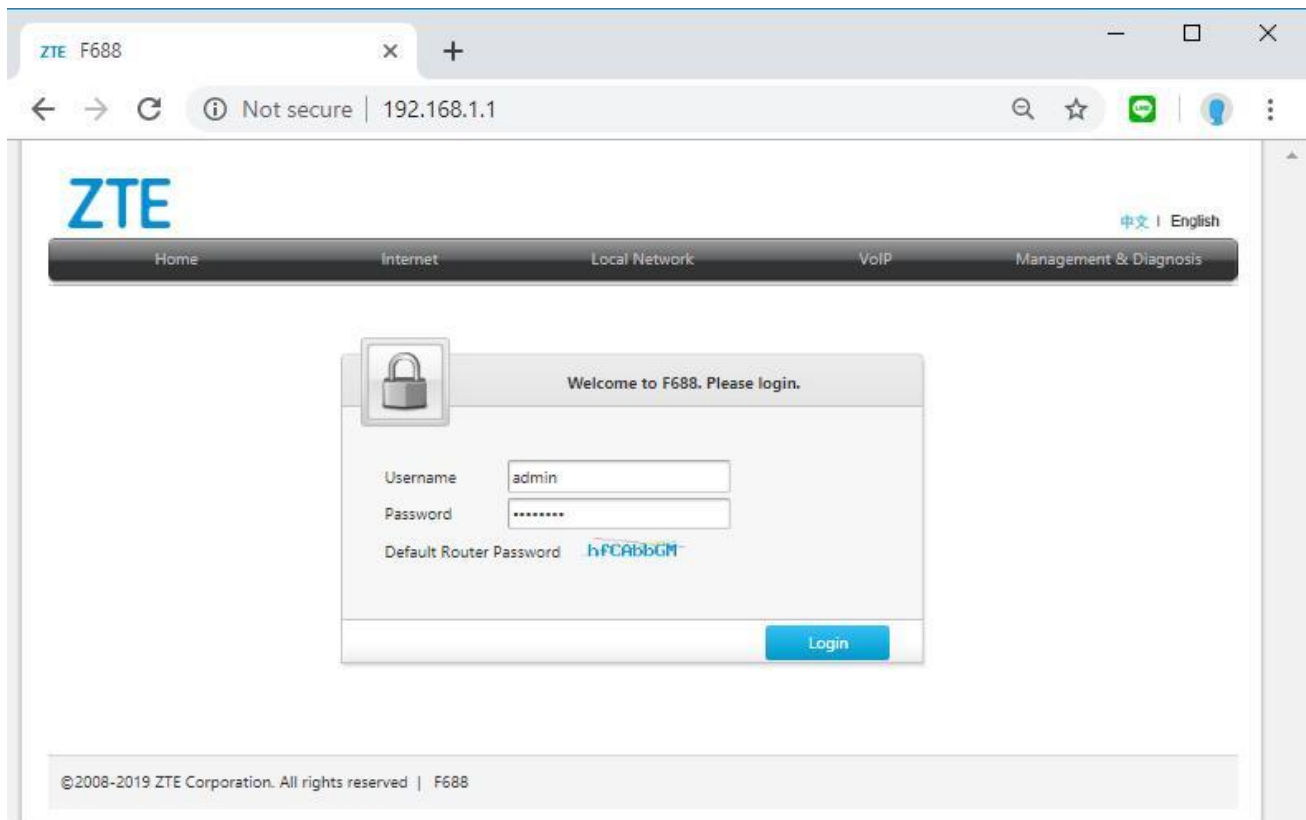

## 2. ไปที่ Local Network > LAN

- Allocated Address (DHCP) : แสดงข้อมูลของอุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อกับ Router
- DHCP Server : เลือก On เพื่อเปิดให้ Router จ่าย IP Address ให้กับอุปกรณ์อื่นๆ อัตโนมัติ
- เลือก Off เพื่อปิดการจ่าย IP Address ให้กับอุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อ
- LAN IP Address : เป็นค่า IP ของ Router หรือ Default Gateway
- DHCP Start / End IP Address : เป็นค่า IP เริ่มต้นและสุดท้าย ที่จะจ่ายให้กับอุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อ
- การเปลี่ยน IP Address จะต้องเปลี่ยนให้คล้องจองกันทั้ง LAN IP Address และ DHCP Start / End IP Address เช่น LAN IP Address : 192.168.2.1 / DHCP Start / End IP Address : 192.168.2.33 - 192.168.2.64 เป็นต้น
- DNS Relay
- ตั้งค่าเรียบร้อย กดปุ่ม Apply

Current Time: 1970-01-01T01:55 admin Logout 中文 | English

Home Internet **Local Network** VoIP Management & Diagnosis

Status  
WLAN  
**LAN**  
Routing  
UPnP  
DNS

IPv4 IPv6

Page Information  
This page provides the function of LAN (IPv4) parameter(s) configuration.

▼ Allocated Address (DHCP) **1**

Host Name	MAC Address	IP Address	Port	Remaining Lease
DESKTOP-HD0165R	34:f6:4b:74:aa:00	192.168.1.34	SSID5	0 h 0 min 32 s
android-7f3f27db1f7c472	f0:6b:ca:2c:ce:88	192.168.1.35	SSID1	0 h 0 min 43 s

Refresh

▼ DHCP Server

**2** DHCP Server  On  Off

**3** LAN IP Address 192.168.1.1  
Subnet Mask 255.255.255.0

**4** DHCP Start IP Address 192.168.1.33  
DHCP End IP Address 192.168.1.64

**5** DNS Relay  On  Off  
Lease Time Mode Custom  
Custom Lease Time 86400 s

DNS Relay  On  Off  
Primary DNS 192.168.1.1  
Secondary DNS 0.0.0.0

**6** Apply Cancel