


การตั้งค่า DMZ สำหรับ FiberHome AN5506-04-CG

1. เปิดเบราว์เซอร์ เช่น Chrome พิมพ์ **192.168.1.1** กด **Enter**

- Username = **admin**
- Password = **password**
- จากนั้นกด **Login**

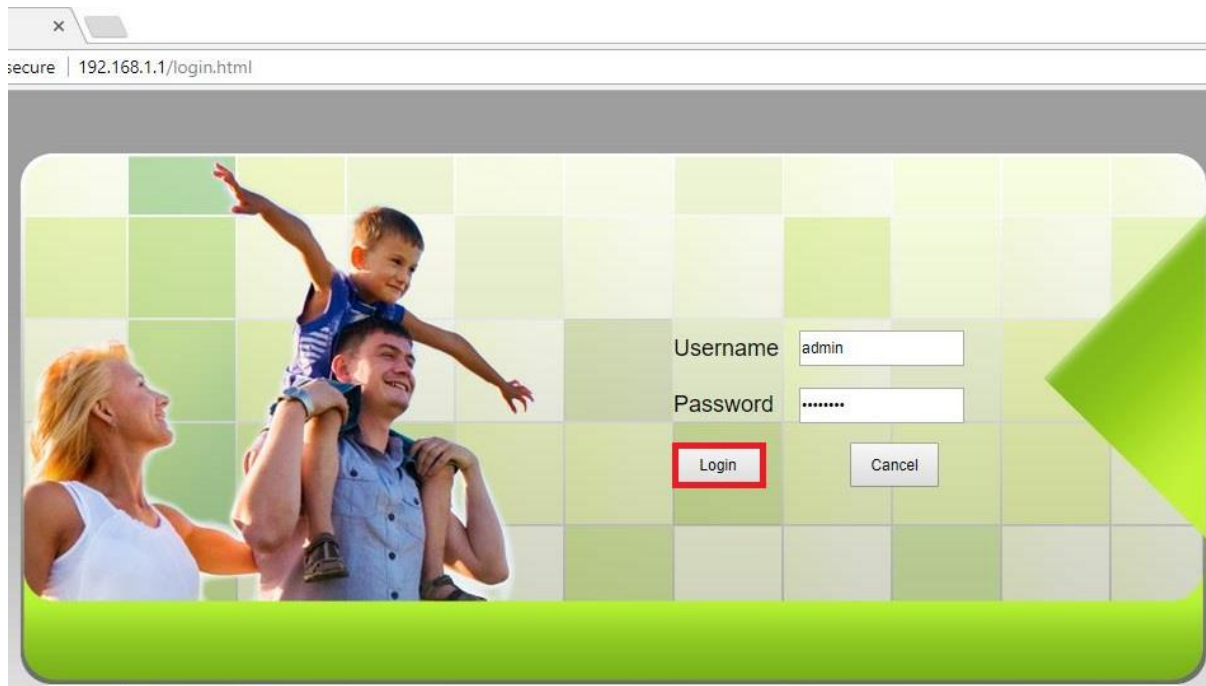

2. เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ จะเข้าหน้า **Status** เป็นหน้าแรก

secure | 192.168.1.1/login.html Logout

Status Network Security Application Management


Device Information Status » Device Information » Device Information

On this page, you can query device information.

Device Information	
Software Version	RP2601
Hardware Version	WKE2.134.285C3G
Device Model	AN5506-04-CG
Device Description	GPON
ONU State	O1(STATE_INIT)
ONU Regist State	INIT
LOID	fiberhome
CPU Usage	0.00%
Memory Usage	37.35%
Web Server port	80
CATV Enable	Enable
CATV Recived Power	-40.00dBm
CATV RF Power	-4.01dBmV

3. ไปที่แถบ **Application** > เมนูย่อย **DMZ** > **DMZ** > ตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้

- **DMZ Enable** : เลือก **Enable**
- **DMZ Host IP** : ใส่ IP Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการตั้งค่า
- จากนั้นกด **Apply**

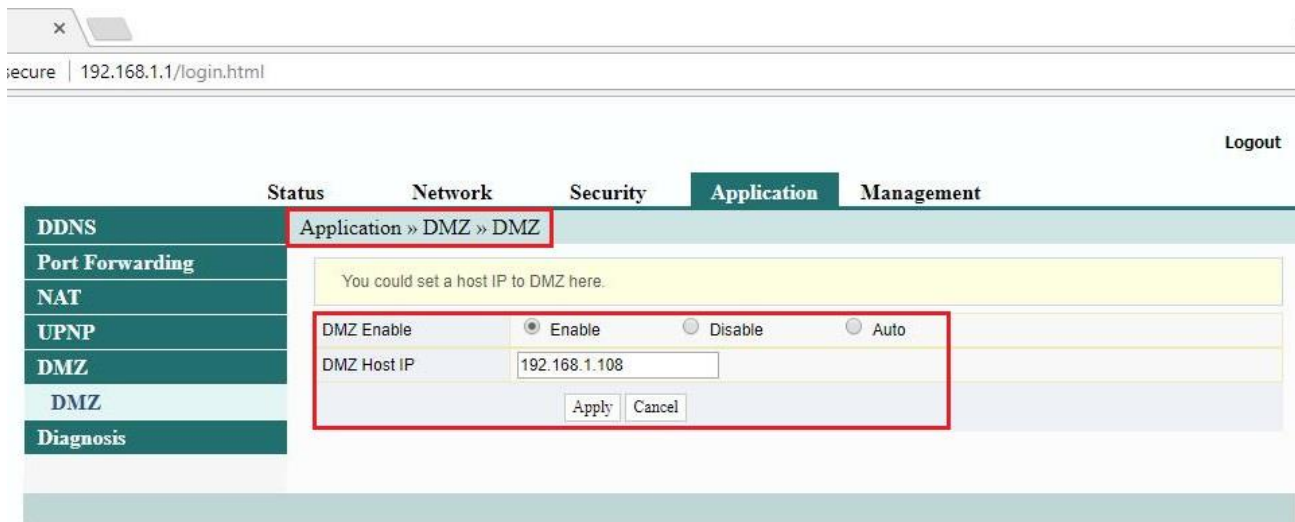

Secure | 192.168.1.1/login.html

Logout

Status Network Security **Application** Management

Application » DMZ » DMZ

You could set a host IP to DMZ here.

DMZ Enable Enable Disable Auto

DMZ Host IP