

การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ True Super 3


1. หน้าจอหลัก กดปุ่ม **เมนูหลัก**



2. เลือกเมนู **ตั้งค่า** และกดปุ่ม **ตกลง**




3. เลือก **ใช้การตั้งค่าจากโรงงาน** และกดปุ่ม **ตกลง**

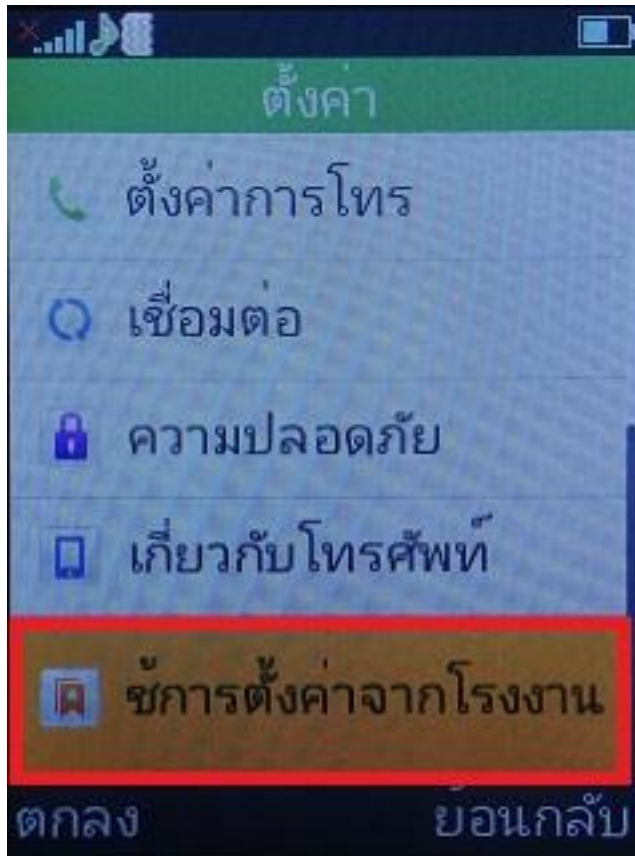

4. ป้อนรหัสผ่าน **1234** และกดปุ่ม **ตกลง**

(รหัสเดิมจากโรงงาน คือ 1234 หากผู้ใช้งานเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านไปแล้ว ให้กดรหัสผ่านชุดใหม่แทน)

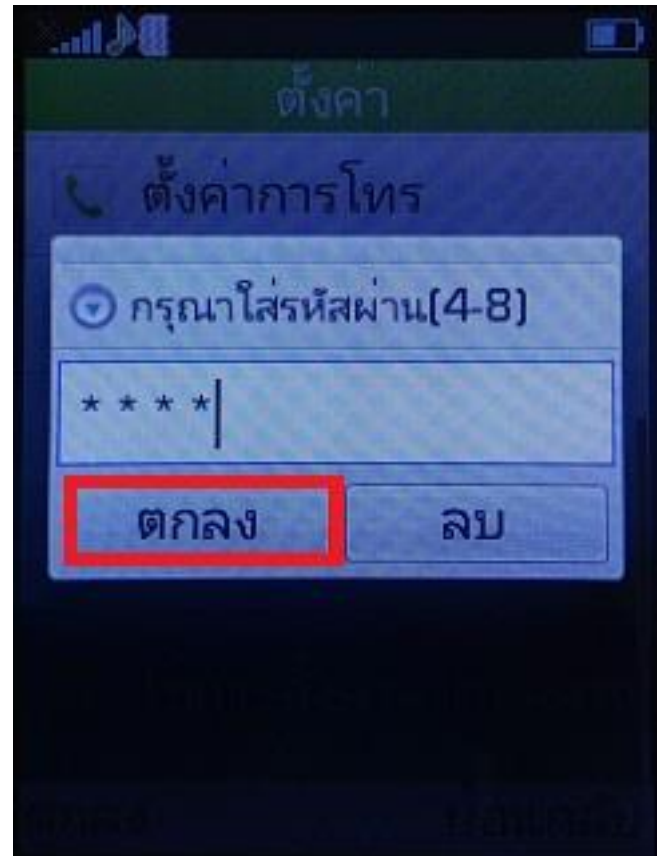

5. จะมีหน้าจอยืนยันว่าต้องการลบข้อมูลหรือไม่
เลือก **ตกลง** จากนั้นรอเครื่องรีเซ็ตสักครู่

