


การตั้งค่า Firewall ของ HUMAX HG100RE

1. พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter แล้ว พิมพ์ Username = admin , Password = password แล้วคลิก Login

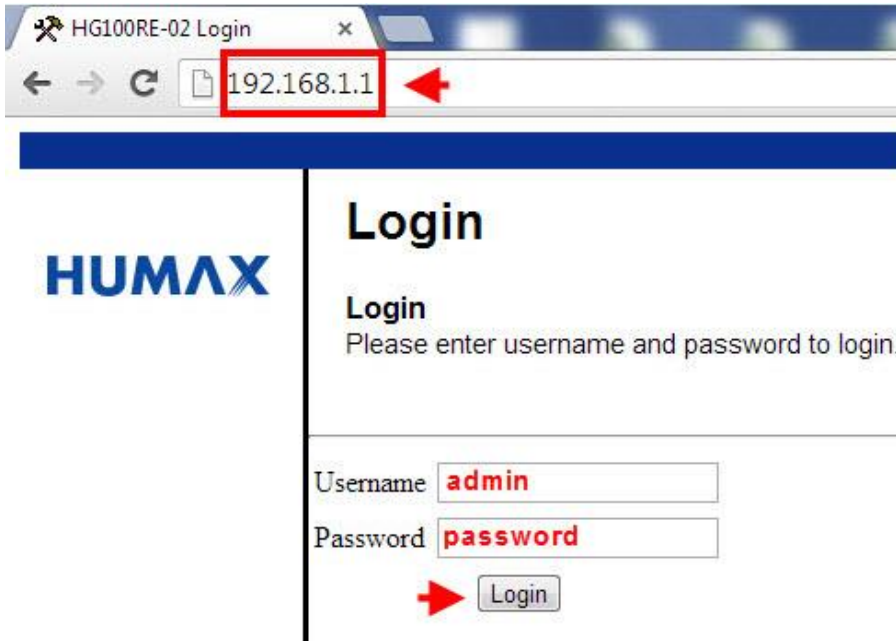

2. ที่เมนู Firewall ด้านบน คลิกเมนู Basic ด้านซ้าย และคลิก Help

- IPv4 Firewall Protection แนะนำเลือก low กรณีใช้งานปกติ หรือเลือก off กรณีทดลองแก้ปัญหา
- เสร็จแล้วคลิก Apply

