

**รูปและรายละเอียดของ HUAWEI HG8247H**

**ตัวเครื่อง HUAWEI HG8247H**




ตัวเครื่องต้นหน้า



## ตัวเครื่องด้านหลัง

- 1) On/Off : ปุ่มเปิด – ปิดเครื่อง
- 2) Power : ช่องเสียบสายไฟเข้า 12V 2A
- 3) USB : โคมปิดใช้งาน
- 4) TEL1-2 : ช่องเสียบสายโทรศัพท์ หัวต่อ RJ11 (กรณีสมัครบริการ Fixed Line Plus)
- 5) LAN1-4 : ช่องเสียบสาย LAN หัวต่อ RJ45 (10/100/1000 Mbps)
- 6) CATV : ช่องเสียบสาย Cable หัวต่อ RG6 สำหรับรูวื่น

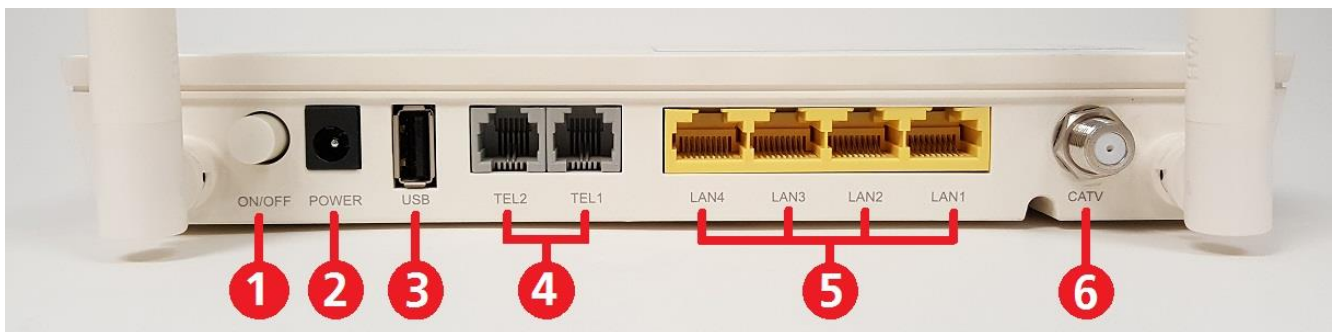


# ตัวเครื่องต้นแบบ



### ตัวเครื่องด้านล่าง


- PON : ช่องเสียบสาย Fiber Optic

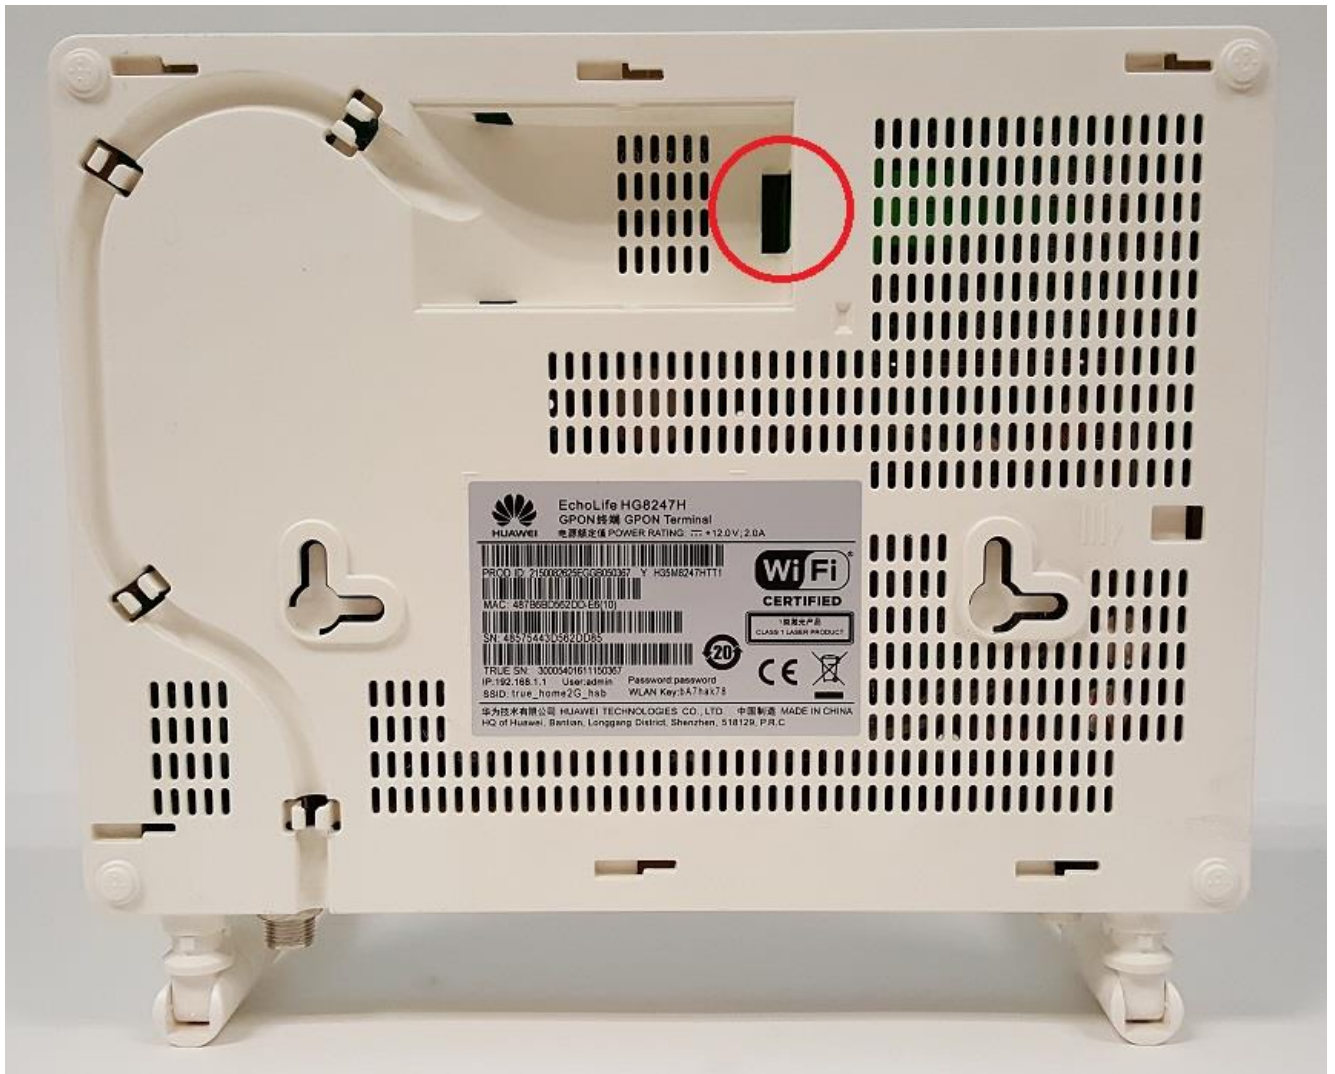



## ตัวเครื่องต้นซ้าย

- 1) Reset : ใช้อุปกรณ์ปลายแหลมกดค้างไว้ 10 วินาที Router จะคืนค่าโรงงาน
- 2) WLAN : กดค้างไว้ 5 วินาที เพื่อปิดสัญญาณ Wi-Fi
- 3) WPS : กรณีใช้การเข้ารหัสด้วย WPA/WPA2 กดปุ่มนี้ 5 วินาที Router จะเชื่อมต่อ Wi-Fi ด้วย WPS

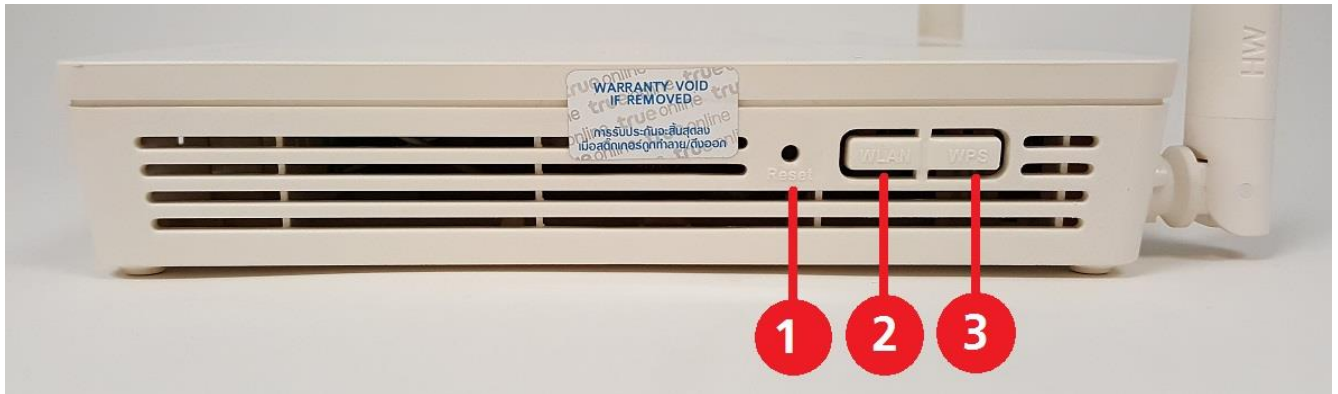

## ตัวเครื่องต้นขวา



สถานะไฟ LED และคำอธิบาย




HUAWEI HG8247H			
	Status		Description
	PON	LOS	
1	ดับ	ดับ	อุปกรณ์ ONT ถูก Disable โดย OLT ให้ติดต่อผู้ให้บริการ
2	กระพริบ 2 ครั้งใน 1 วินาที	ดับ	อุปกรณ์ ONT กำลังพยายามเชื่อมต่อกับ OLT
3	ติดค้าง	ดับ	การเชื่อมต่อสำเร็จ
4	ดับ	กระพริบ 1 ครั้งใน 2 วินาที	อุปกรณ์ ONT ไม่เชื่อมต่อหรือไม่ได้รับสัญญาณจาก Optical fibers
5	กระพริบ 2 ครั้งใน 1 วินาที	กระพริบ 2 ครั้งใน 1 วินาที	อุปกรณ์ ONT ไม่ปกติ ให้ติดต่อผู้ให้บริการ
6	กระพริบ 2 ครั้งใน 1 วินาที	กระพริบ 1 ครั้งใน 2 วินาที	ค่า Rx optical power ไม่อยู่ในช่วง -27dBm ถึง -8dBm
7	กระพริบ 1 ครั้งใน 2 วินาที	กระพริบ 1 ครั้งใน 2 วินาที	อุปกรณ์ ONT เสีย

ONT = Optical Network Terminal (Modem)

OLT = Optical Line Terminal (ระบบ)

## อุปกรณ์ภายในกล่อง ประกอบด้วย

- Router Huawei HG8247H
- Power Adapter
- สาย LAN (RJ45)
- คู่มือการใช้งาน (User Manual)

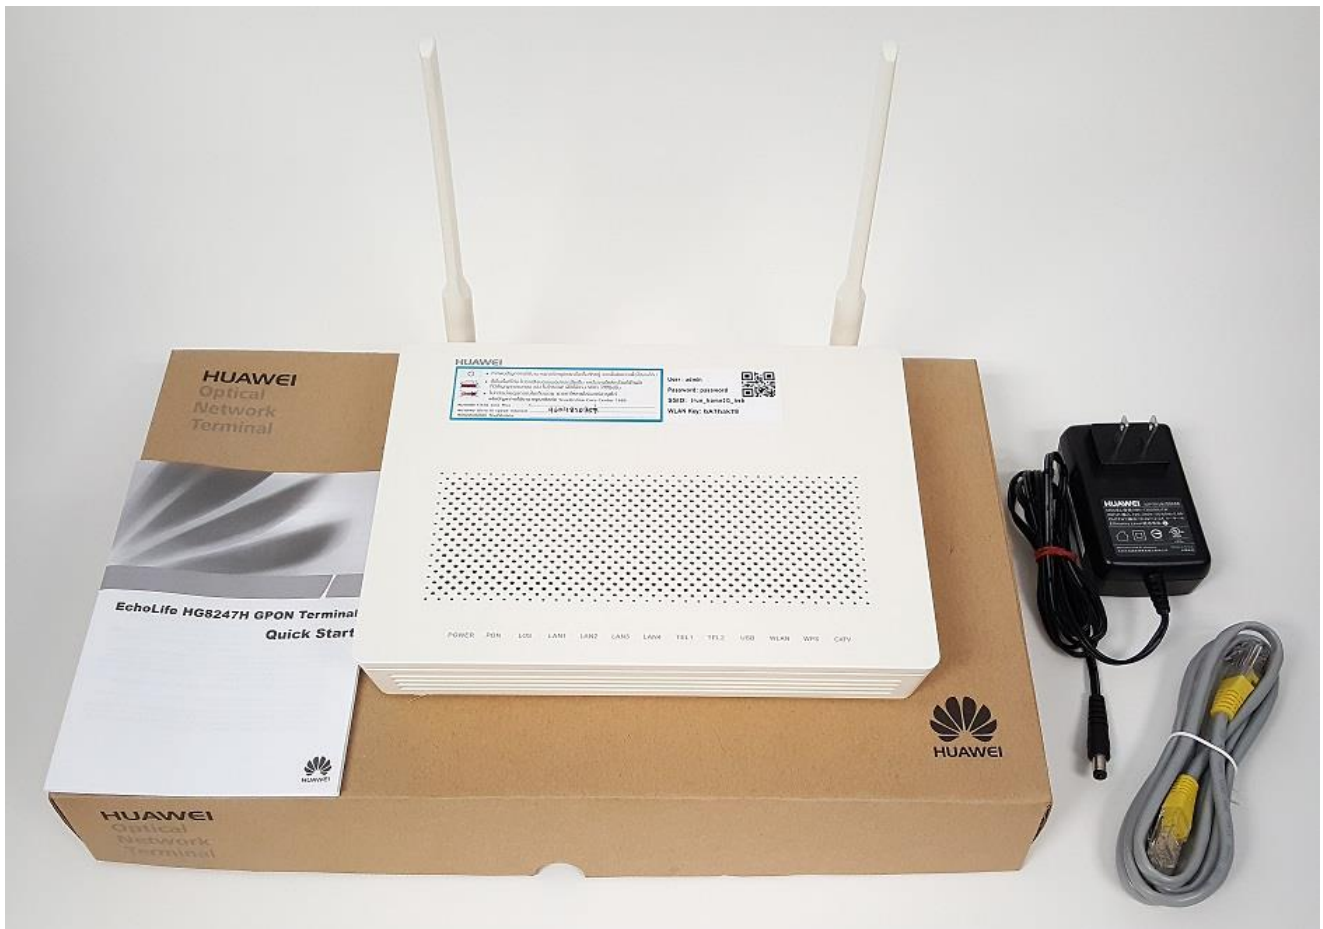



ภาพการเชื่อมต่อ HUAWEI HG247H

