


การตั้งค่า DDNS ของ HUMAX HG100RE

1. พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter แล้ว พิมพ์ Username = admin , Password = password
แล้วคลิก Login

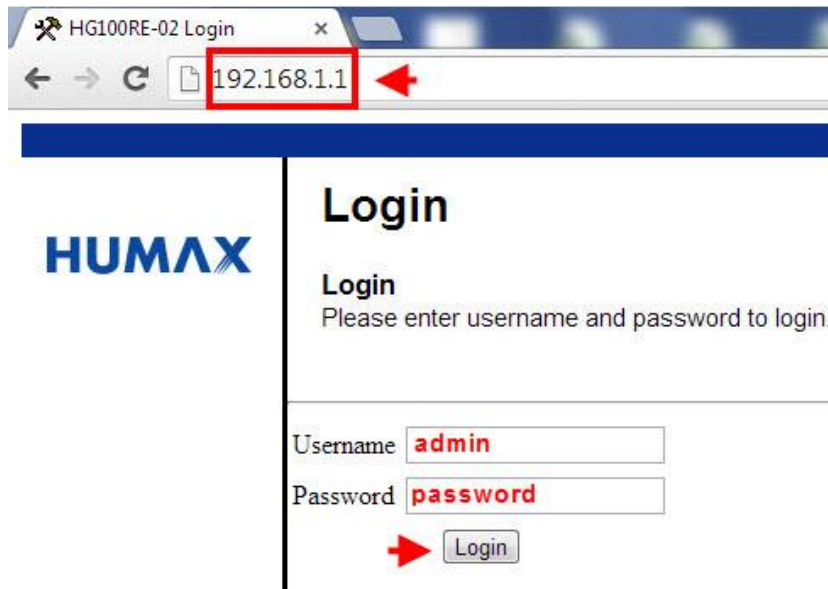

2. ที่เมนู Basic ด้านบน คลิกเมนู DDNS ด้านซ้าย จะแสดงหน้า Basic DDNS โดย DDNS Service สามารถเลือกผู้ให้บริการ DDNS ได้
 - พิมพ์ค่า Username, Password และค่าต่าง ๆ ที่ได้จากผู้ให้บริการ
 - เสร็จแล้วคลิก Apply

