


วิธีการใช้งานฟังก์ชัน Live TV ของกล่องรับสัญญาณ TrueID TV

1. การเปลี่ยนช่องทีวี

1.1. ใช้ปุ่ม CH ขึ้น/ลง เลื่อนไปยังช่องที่ต้องการ เช่น กำลังชมช่อง 676 แล้วเลื่อนไปเลือก 677

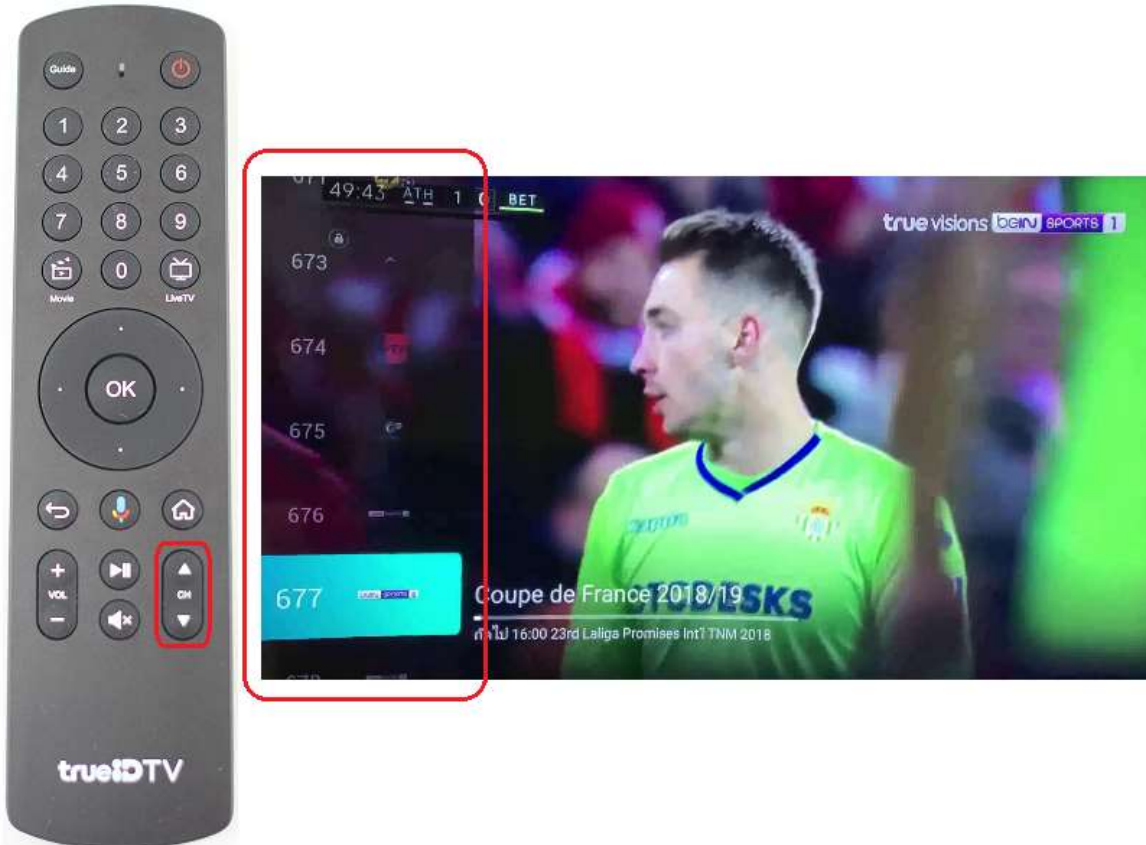


1.2. รอสักครู่ หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นช่องที่เลือกไว้ให้เอง




2. การหยุดชมชั่วคราว (time shift)

2.1. ขณะกำลังรับชมช่องใดๆ อยู่ นั้น แล้วกดปุ่ม **OK** จะพบ highlight ที่สัญลักษณ์ **pause** และกดปุ่ม **OK** อีกครั้ง จะเป็นการหยุดช่องรายการที่กำลังรับชมอยู่ชั่วคราว และฟังก์ชัน time shift จะทำงาน ถ้าต้องการดูต่อให้ยังคง highlight ที่สัญลักษณ์ **pause** แล้ว กดปุ่ม **OK** อีกครั้ง (โดยการรับชมนี้ยังคงอยู่ในฟังก์ชัน time shift คือจะไม่ใช้เวลาของการถ่ายทอดสดจริง)

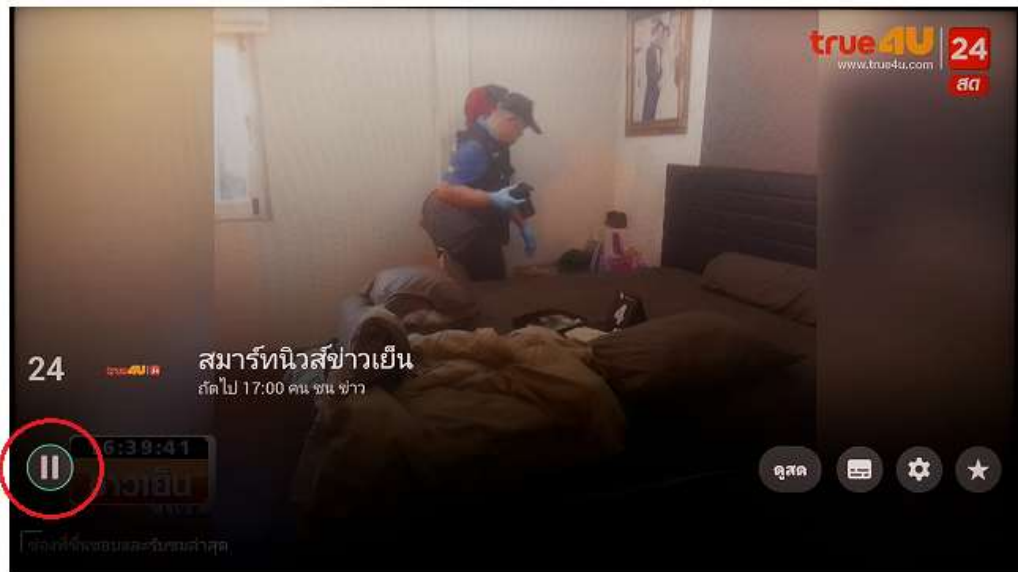

2.2. ถ้าต้องการรับชมรายการแบบสด ให้กดปุ่มขวา ไปที่ **ดูสด (Live)** แล้วกดปุ่ม **OK** อีกครั้ง ก็จะเป็นการกลับมารับชมรายการถ่ายทอดสด ตามตารางเวลาของช่องนั้นๆ การหยุดรับชมชั่วคราว สามารถทำได้เฉพาะบางช่องเท่านั้น

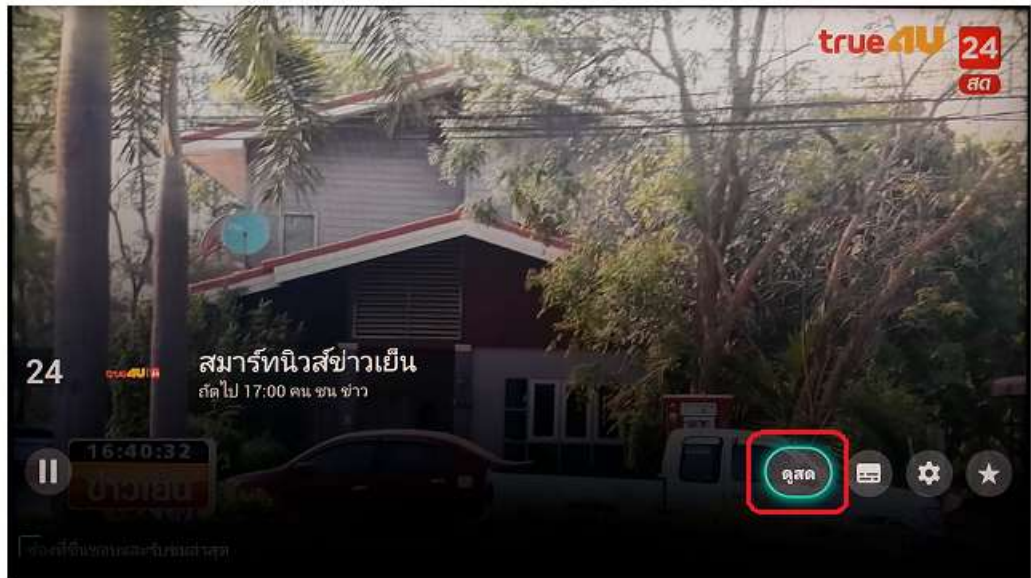

3. การเปลี่ยนภาษาเสียง

ขณะกำลังรับชมช่องใดๆ อยู่ นั้น แล้วกดปุ่ม **OK** กดปุ่มขวา เลื่อนไปยังเมนูแรกด้านขวา สามารถเปลี่ยนภาษาได้ (ขึ้นอยู่กับช่องที่รับชมว่ามีการออกอากาศแบบ 2 ภาษาหรือไม่)




4. การปรับคุณภาพการรับชม

ขณะกำลังรับชมช่องใดๆ อยู่นั้น แล้วกดปุ่ม **OK** กดปุ่มขวา เลื่อนไปยังเมนูที่ 2 ทางขวา รูปเฟือง แล้วกดปุ่ม **OK** จะสามารถปรับคุณภาพของการรับชมได้



5. การเพิ่ม/ลบ ช่องรายการโปรด

5.1. ขณะกำลังรับชมช่องใดๆ อยู่นั้น แล้วกดปุ่ม **OK** กดปุ่มขวา เลื่อนไปยังเมนูที่ 3 ทางขวา รูปดาว แล้วกดปุ่ม **OK** จะพบข้อความที่หน้าจอว่า **เพิ่มช่องโปรด (Channel added to favorite)**

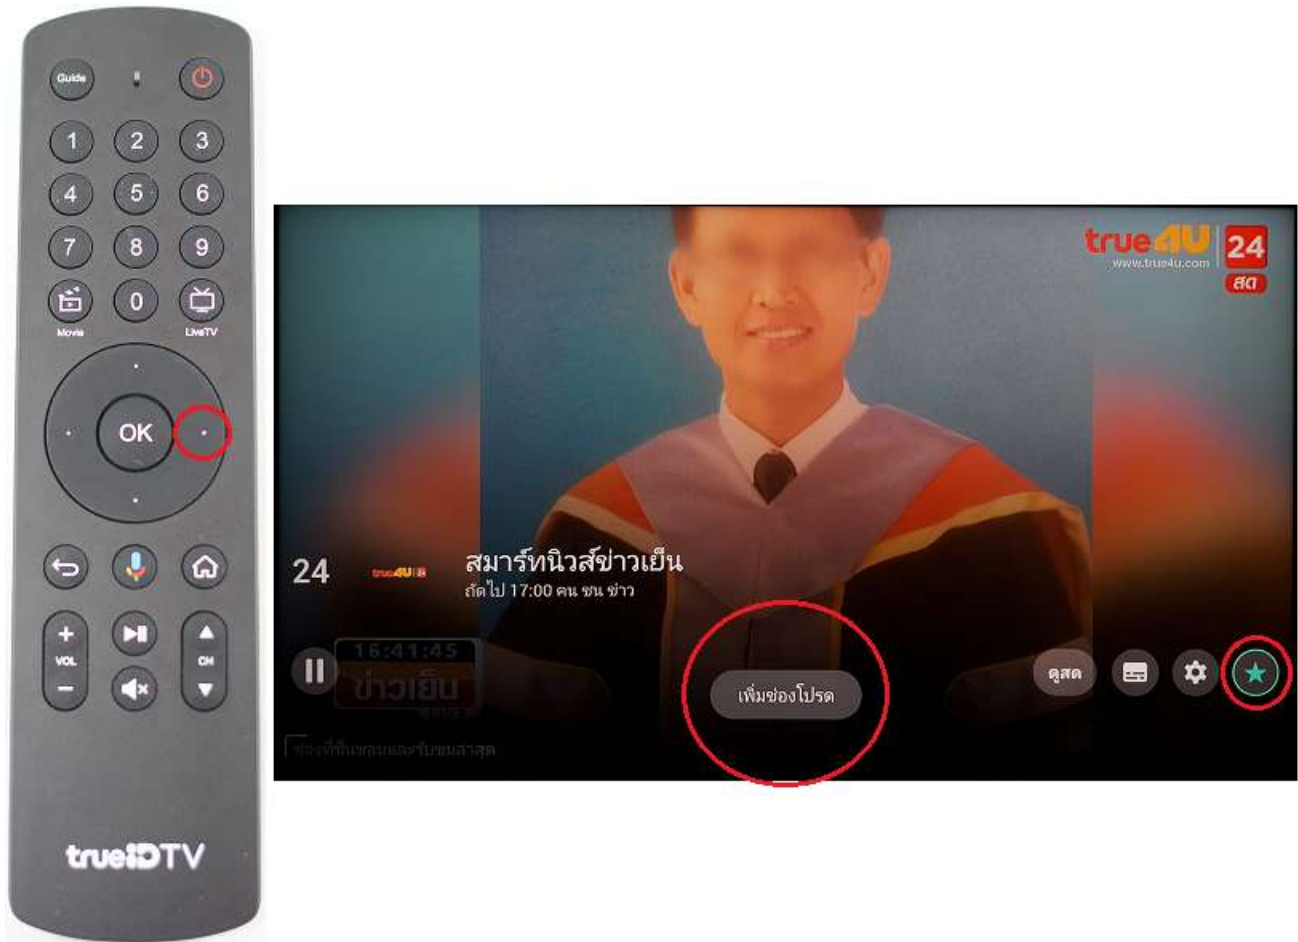

5.2. ขณะยังอยู่ที่เมนูรูปดาว แล้วกดปุ่ม OK อีกครั้ง จะเป็นการ **ยกเลิกช่องโปรด (Channel removed from favorite)**

