


การอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวเครื่อง และการเปิดอัปเดตอัตโนมัติ บน iPhone

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ (iOS)


1. ไปที่ การตั้งค่า [Settings]



2. เลือก ทั่วไป [General]

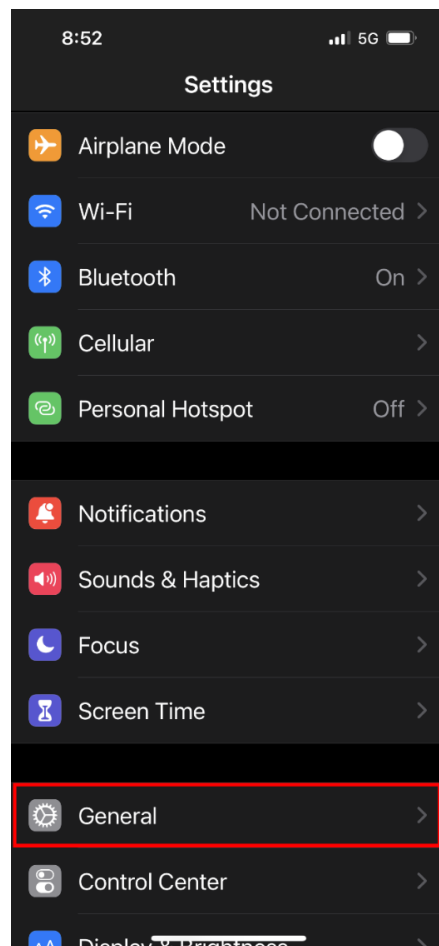

3. เลือก รายการ อัปเดตซอฟต์แวร์ [Software Update]

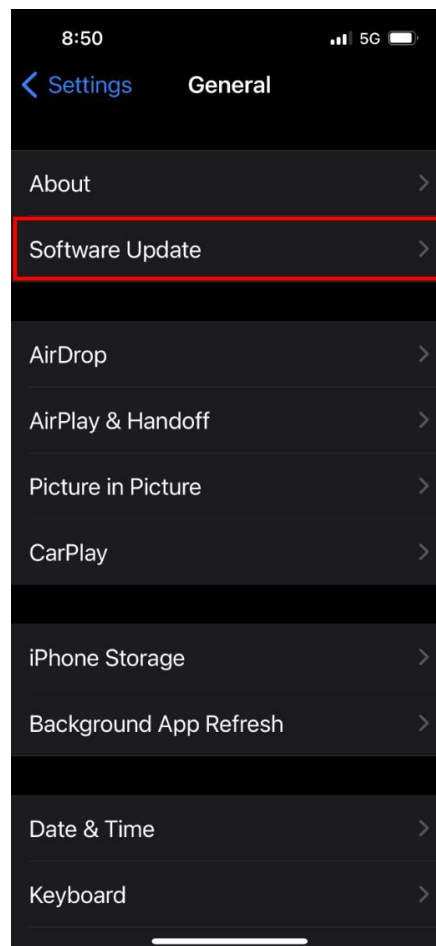

4. และเปิดเมนู รายการอัปเดตอัตโนมัติ [Automatic Updates] หากมีเวอร์ชันใหม่ จะพบเมนู ดาวน์โหลด และติดตั้ง [Download and Install] และปุ่มนี้เพื่อติดตั้ง




การเปิดเมนูอัปเดต (iOS) อัตโนมัติ


1. ไปที่ การตั้งค่า [Settings]



2. เลือก ทั่วไป [General]

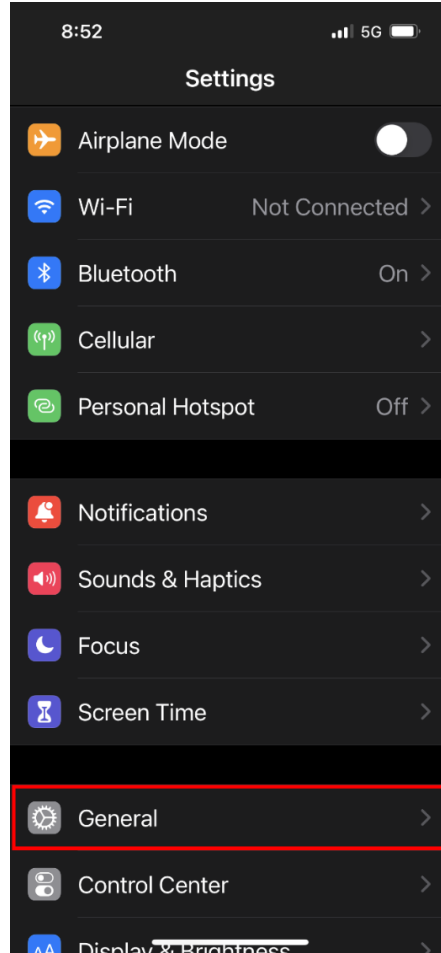

3. เลือก รายการ อัปเดตซอฟต์แวร์ [Software Update]

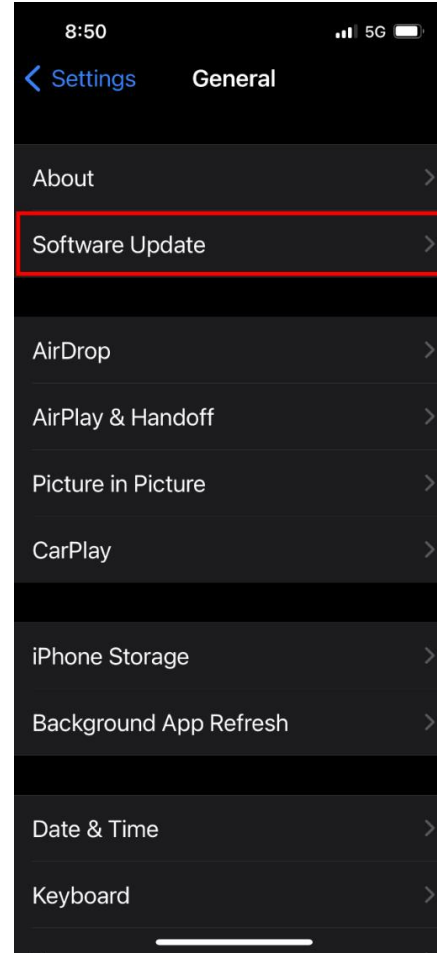

4. เลือก รายการอัปเดตอัตโนมัติ [Automatic Updates] จากนั้นแตะปุ่มเปิดเมนู ติดตั้งรายการอัปเดต iOS [Download iOS Updates] เพื่อเป็นการติดตั้งอัตโนมัติ

