


การเปลี่ยนรหัสผ่านเข้า Router ของ ZTE F612C

1. เปิด Browser เช่น IE, Chrome จากนั้นพิมพ์ <http://192.168.1.1> และกด Enter กรอกข้อมูล ดังนี้
 - Username = **admin**
 - Password = **password**
 - จากนั้นกดปุ่ม **Login**

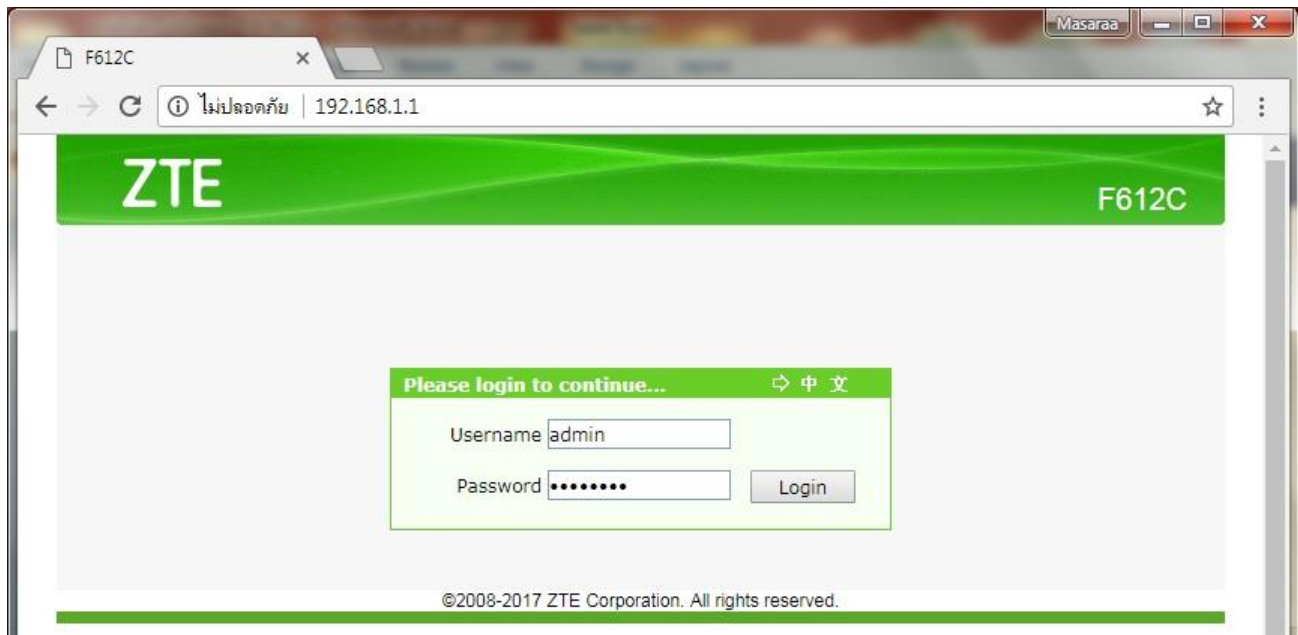

2. ไปที่เมนู **Administration > User Management > WEB User Management** ทำการตั้งค่า ดังนี้

- **Old Password** : ใส่ รหัสผ่าน (password) เดิม (ค่าเดิม คือ password)
- **New Password** : ตั้ง รหัสผ่าน (password) ใหม่ ตามที่ต้องการ
- **Confirm Password** : ใส่ รหัสผ่าน (password) ใหม่ อีกครั้ง

ZTE F612C

Path:Administration-User Management-WEB User Management 中文 [Logout](#)

Username

Old Password

New Password

Confirmed Password

©2008-2017 ZTE Corporation. All rights reserved.