

## การใช้งานปุ่ม SOS บน True Super Talkie 4G

ใช้งานปุ่ม SOS จำเป็นจะต้องเปิดใช้งาน GPS บนตัวเครื่องก่อน ซึ่งสามารถอ่านได้จากเอกสาร “การเปิดใช้งาน GPS”

### การตั้งค่าปุ่ม SOS

#### 1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)



#### 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)



#### 3. เลือก SOS



#### 4. ในหน้าจอ SOS ประกอบด้วยเมนู

- ช่วยเหลือฉุกเฉิน (Emergency rescue) : สถานะ : ปิด = ปุ่มไปทางซ้าย / เปิด = ปุ่มไปทางขวา
- หมายเลขโทรฉุกเฉิน (Number Setting) : กำหนดหมายเลขสำหรับโทรติดต่อฉุกเฉินได้ 3 หมายเลข
- ข้อความฉุกเฉิน (Emergency Message) : กำหนดเนื้อหาข้อความที่จะส่งออก กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ส่งตำแหน่ง (Location) : ต้องการแนบตำแหน่งไปด้วยหรือไม่ : สถานะ : ปิด = ปุ่มไปทางซ้าย / เปิด = ปุ่มไปทางขวา
- ความช่วยเหลือ (Help) : แนะนำการใช้งาน SOS



5. กดเปิดเมนู **ช่วยเหลือฉุกเฉิน (Emergency rescue)**



6. เลือก **หมายเลขโทรฉุกเฉิน (Number Setting)**



7. กรอกหมายเลขโทรฉุกเฉินที่ต้องการ  
จากนั้นกด **บันทึก (Save)**



8. จะกลับหน้าจอ SOS อีกครั้ง เลือก **ข้อความฉุกเฉิน (Emergency Message)**



9. กรอกข้อความฉุกเฉินที่ต้องการส่ง เมื่อกดปุ่ม  
จากนั้นกด **บันทึก (Save)**



10. จะกลับมาหน้าจอ SOS อีกครั้ง  
กดเปิดเมนู **ส่งตำแหน่ง (Location)**



11. กดเมนู **การช่วยเหลือ (Help)**

12. จะปรากฏข้อความแสดงวิธีการใช้งานเมนู ช่วยเหลือ  
ฉุกเฉิน (Emergency rescue) กด **ย้อนกลับ (Back)**  
เพื่อออกจากหน้านี้



### การใช้งานปุ่ม SOS

1. เมื่อต้องการใช้งาน ให้อัดปุ่ม SOS ค้างไว้ (ด้านล่าง ซ้ายมือของตัวเครื่อง)




3. รอระบบดำเนินการ ประมาณ 2 - 8 วินาที



2. จากนั้นบนหน้าจอของ True Super Talkie 4G


- จะปรากฏข้อความ SOS Message sending
- กลางหน้าจอด้านบน จะปรากฏสัญลักษณ์ GPS ขึ้นมา (ระบบกำลังค้นหาตำแหน่งที่ส่ง)
- จากนั้นปล่อยปุ่ม SOS ออก

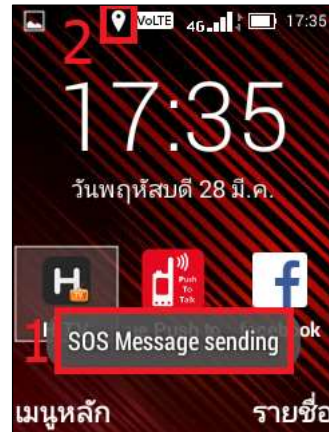

4. จากนั้น ระบบทำการส่งข้อความไปยังหมายเลขฉุกเฉิน ที่ตั้งไว้ และจะปรากฏข้อความ ส่งเรียบร้อยแล้ว! บน หน้าจอ True Super Talkie 4G



- 5. เครื่องปลายทางที่ตั้งเป็นหมายเลขฉุกเฉินเอาไว้ จะได้รับข้อความจากหมายเลขต้นทาง โดยเนื้อหาจะตามที่ตั้งไว้ในกรณีที่เครื่อง True Super Talkie 4G อยู่ในตำแหน่งที่ไม่สามารถจับ GPS ได้ ระบบจะไม่สามารถจับตำแหน่งแล้วส่งแนบมากับข้อความได้ จึงปรากฏ Failed to get the current location! มาให้แทน
- 6. ตัวอย่างกรณีที่ตัวเครื่อง True Super Talkie 4G อยู่กลางแจ้ง และระบบสามารถจับตำแหน่งได้แล้วส่งมาพร้อมกับข้อความฉุกเฉินออกมาได้ เครื่องปลายทาง จะได้รับตำแหน่งอยู่ในข้อความฉุกเฉินที่ส่งมา โดยสามารถแตะที่ข้อความ เพื่อเปิด Google Map แสดงตำแหน่งที่ผู้ส่งอยู่ ณ ตอนที่ส่งข้อความออกมาได้

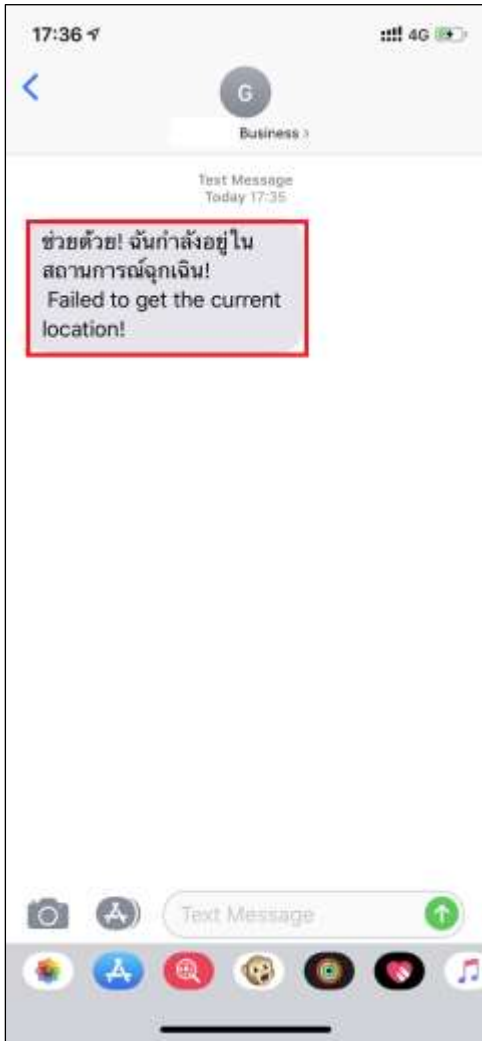

7. ระบบจะเปิด Google Map ที่แสดงตำแหน่งของ True Super Talkie 4G จับได้ (1) และแสดงตำแหน่งปัจจุบันของเครื่องปลายทางที่ได้รับข้อความด้วย (2)

