

การตั้งค่าภาษาเป็นพิมพ์ บน True Super Hero 4G Super Entertainment


1. หน้าจอหลัก เลือก **เมนูหลัก (Menu)**



2. เลือก **การตั้งค่า (Settings)**



3. เลือก **ภาษาและการป้อนข้อมูล (Language & input)**

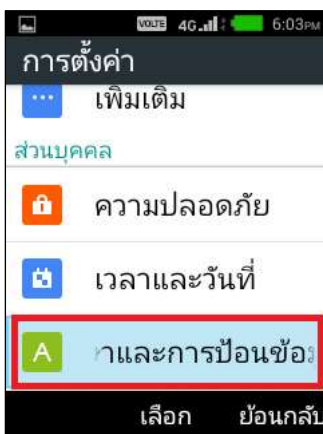

4. เลือก **แป้นพิมพ์ปัจจุบัน (Current Keyboard)**



5. จะปรากฏหน้าจอ เลือกวิธีการป้อนข้อมูล (Choose input method) ให้สังเกตที่รายการ 12-Key Keyboard ต้องมีเครื่องหมายกำกับในช่อง



6. ขณะพิมพ์ข้อความ ให้สังเกตที่ด้านล่าง จะไม่มีระบุว่ากำลังอยู่ในโหมดพิมพ์ภาษาอะไร จะต้องทดสอบพิมพ์เอง ถึงจะทราบว่ากำลังอยู่ในโหมดพิมพ์ภาษาอะไรอยู่



การสลับภาษาะหว่างพิมพ์

7. ขณะพิมพ์ กดแป้น # (เครื่องหมายสี่เหลี่ยม)



8. จะปรากฏข้อความ pop up “en” หมายถึง อยู่ในโหมดพิมพ์ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก



9. กดปุ่ม # อีกครั้ง จะปรากฏข้อความ pop up “EN”
หมายถึง อยู่ในโหมดพิมพ์ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่

10. กดปุ่ม # อีกครั้ง จะปรากฏข้อความ pop up “123”
หมายถึง อยู่ในโหมดพิมพ์ตัวเลข



11. กดปุ่ม # อีกครั้ง จะปรากฏข้อความ pop up “ไทย” หมายถึง อยู่ในโหมดพิมพ์ภาษาไทย



12. สรุปโหมดการเปลี่ยนภาษามีทั้งหมด 4 โหมด

- en = พิมพ์ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก
- EN = พิมพ์ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
- 123 = พิมพ์ตัวเลข
- ไทย = พิมพ์ภาษาไทย