


การตั้งค่า Forwarding ของ HUMAX HG100RE

1. พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter แล้ว พิมพ์ Username = admin , Password = password
แล้วคลิก Login

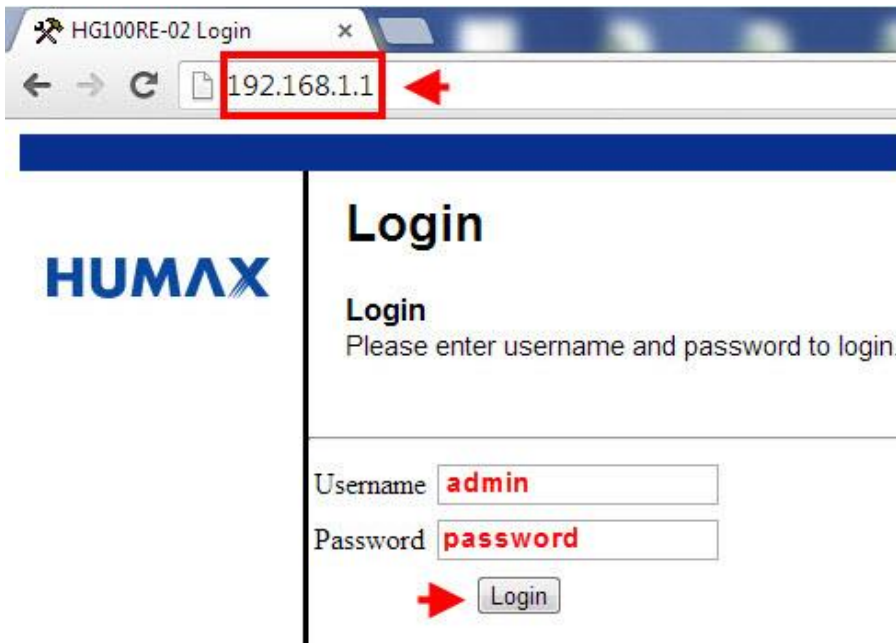

2. ที่เมนู Advance ด้านบน คลิกเมนู Forwarding ด้านซ้าย และคลิก Help
 - คลิก Create IPv4 กำหนดค่าที่ต้องการในตาราง
 - เสร็จแล้วคลิก Apply

