

รูปและรายละเอียดของ AP Billion BIPAC 3301DL-T

ตัวเครื่อง Billion BIPAC 3301DL-T




ตัวเครื่องต้นหน้า



ตัวเครื่องด้านหลัง

- 1) LAN : สำหรับเสียบสาย LAN หัวต่อ RJ45 ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ผ่านสาย LAN
- 2) WAN : สำหรับเสียบสาย LAN หัวต่อ RJ45 มาจากโมเด็ม หรืออุปกรณ์ตัวหลัก
- 3) WPS : กดปุ่มค้าง 2 วินาที จะเปิดสัญญาณ WPS เพื่อรออุปกรณ์เข้ามาเชื่อมต่อ
- 4) WiFi : ปุ่มเปิด - ปิด Wi-Fi
- 5) Default : กดค้าง 10 วินาที เพื่อให้ AP คืนค่าเดิมจากโรงงาน
- 6) PWR : ช่องสำหรับต่อสายจากอะแดปเตอร์ เพื่อให้ไฟเข้า

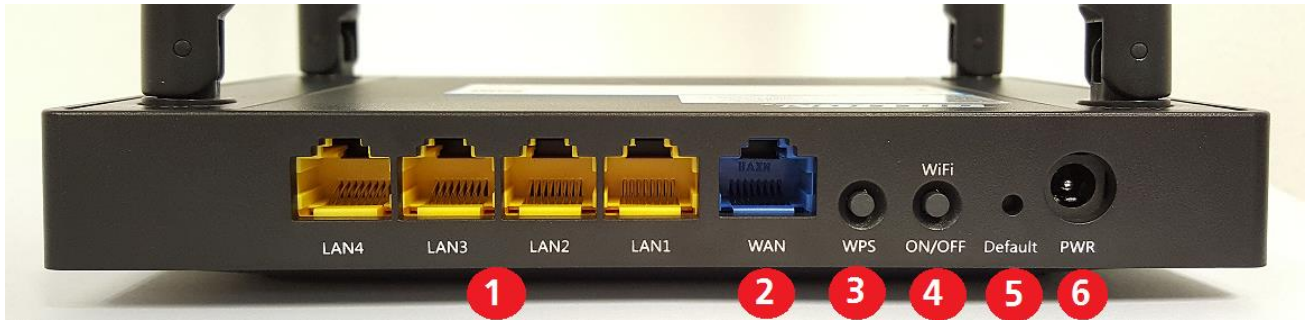

ตัวเครื่องด้านบน



ตัวเครื่องด้านล่าง



ตัวเครื่องด้านซ้าย



ตัวเครื่องด้านขวา



สถานะไฟของ Billion BIPAC 3301DL-T

- 1) PWR : ติดเป็นสีเมื่อเสียบปลั๊กไฟ
- 2) 5G : AP ปล่องสัญญาณ Wi-Fi ความถี่ 5Gz
- 3) 2.4G : AP ปล่องสัญญาณ Wi-Fi ความถี่ 2.4GHz
- 4) WPS : ไฟติดเมื่อมี AP กำลังรอให้อุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาเชื่อมต่อ Wi-Fi หลังเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วไฟจะดับ
- 5) WAN : ติดเมื่อมีการเชื่อมต่อกับ Modem ตัวหลัก
- 6) LAN1-4 : ติดเมื่อมีการเชื่อมต่อสาย LAN กับเครื่องคอมพิวเตอร์
- 7) Internet : ติดเมื่อมีสัญญาณ Internet เข้ามาจาก Modem ตัวหลัก

