



## การตั้งค่าโหมด Access Point สำหรับ AP Humax Quantum T3AT

1. เข้าหน้าการตั้งค่า AP จากเบราว์เซอร์ โดยพิมพ์ 192.168.2.1 หรือ dearmyrouter.net จากนั้นกรอก ID = **admin** / Password = **password** และกดปุ่ม **Login**

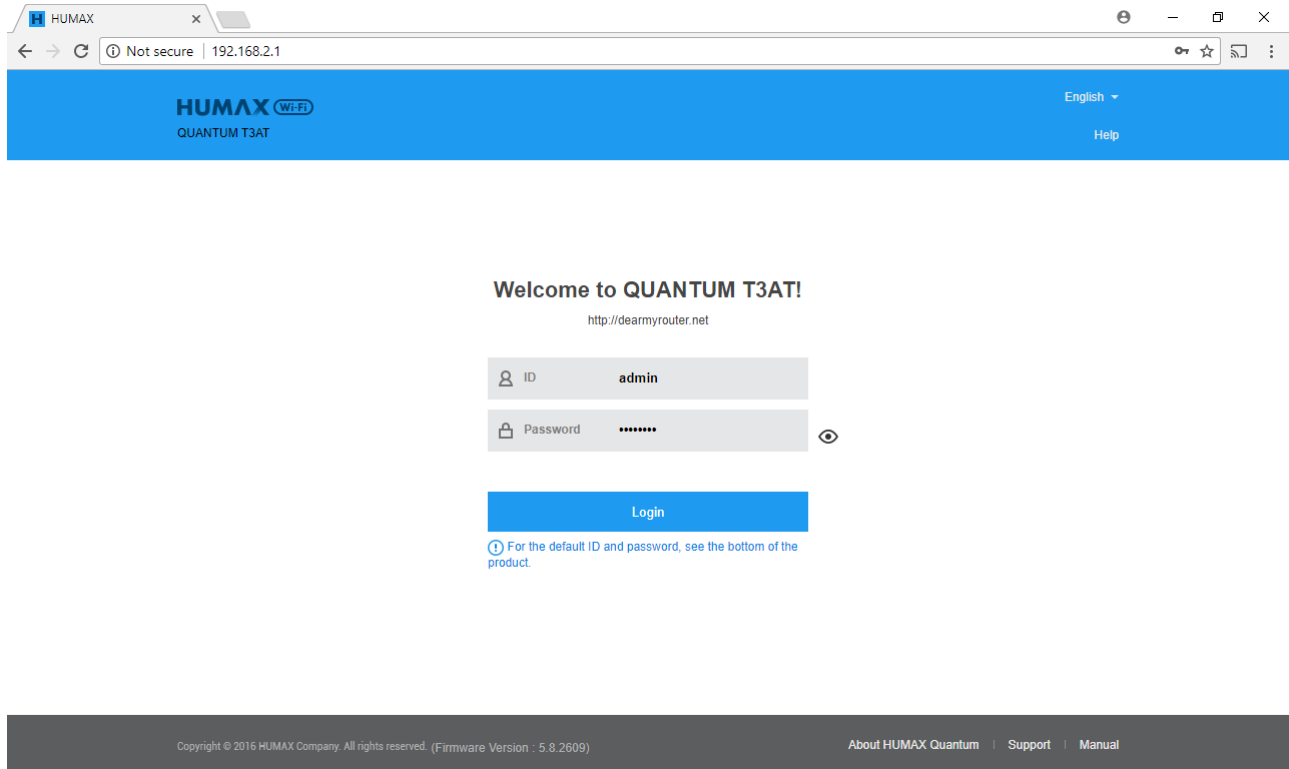


2. เมื่อ Login แล้ว จะปรากฏหน้า **Welcome to QUANTUM T3AT** : การตั้งค่าโหมด Assess Point สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

- ตั้งค่าที่หน้า Easy Setup
- ตั้งค่าที่หน้า Advanced Setup

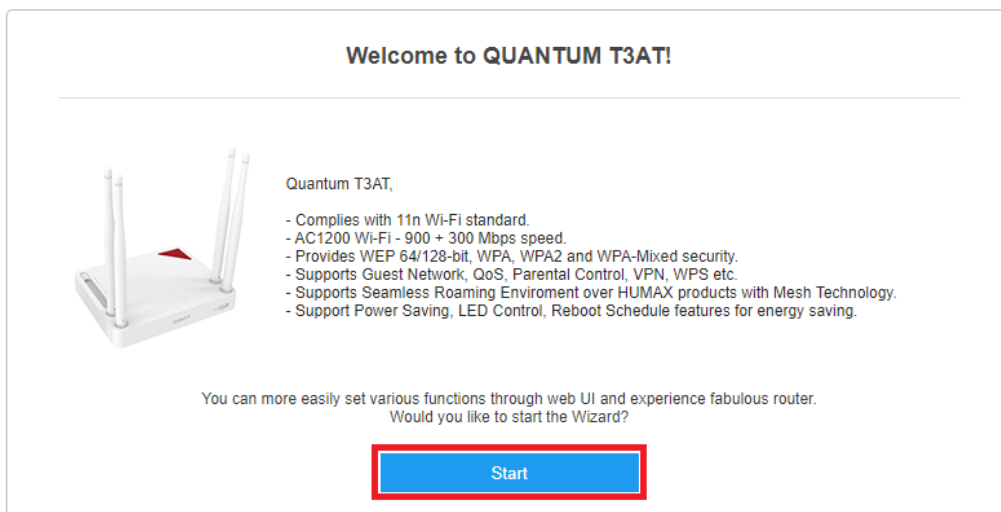


>> Skip Easy Setup


### 3. การตั้งค่าที่หน้า Easy Setup : กดปุ่ม Start เพื่อเริ่มการตั้งค่า

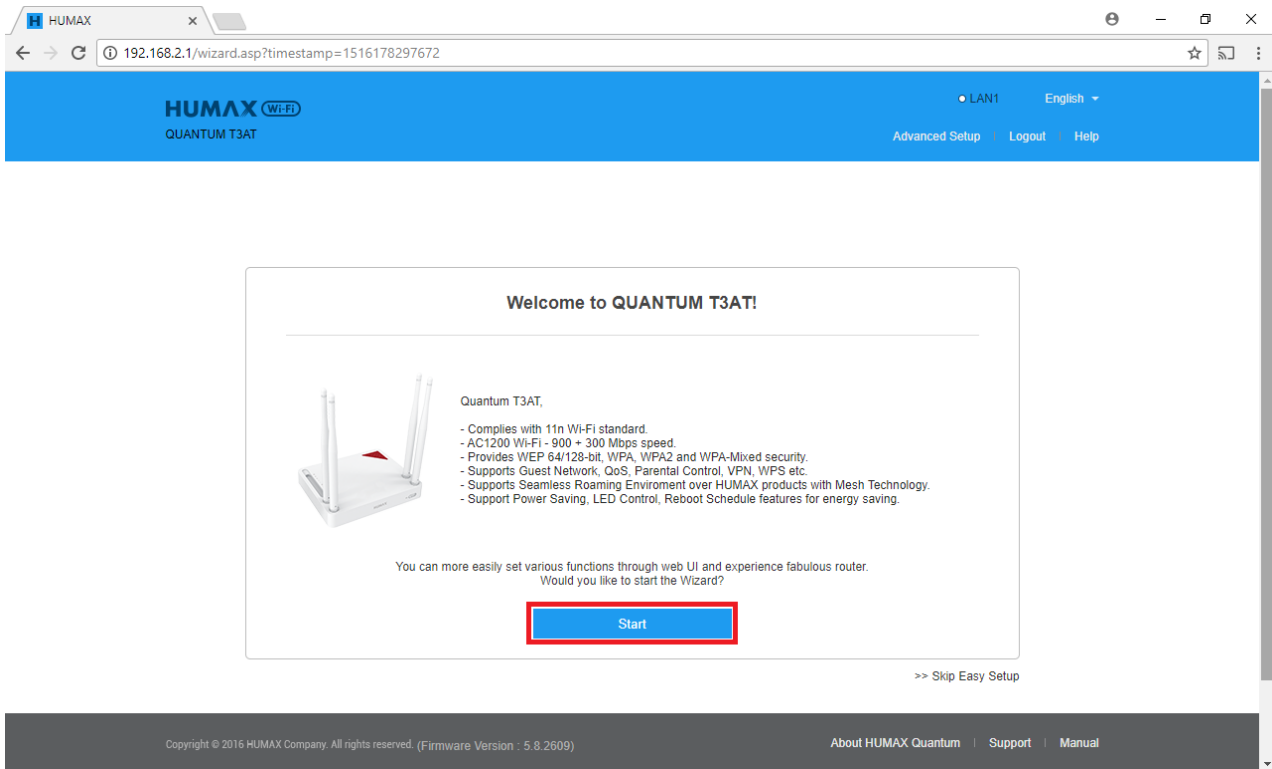

### 4. หัวข้อ Connection Type : เลือก Dynamic IP จากนั้นกดปุ่ม Next

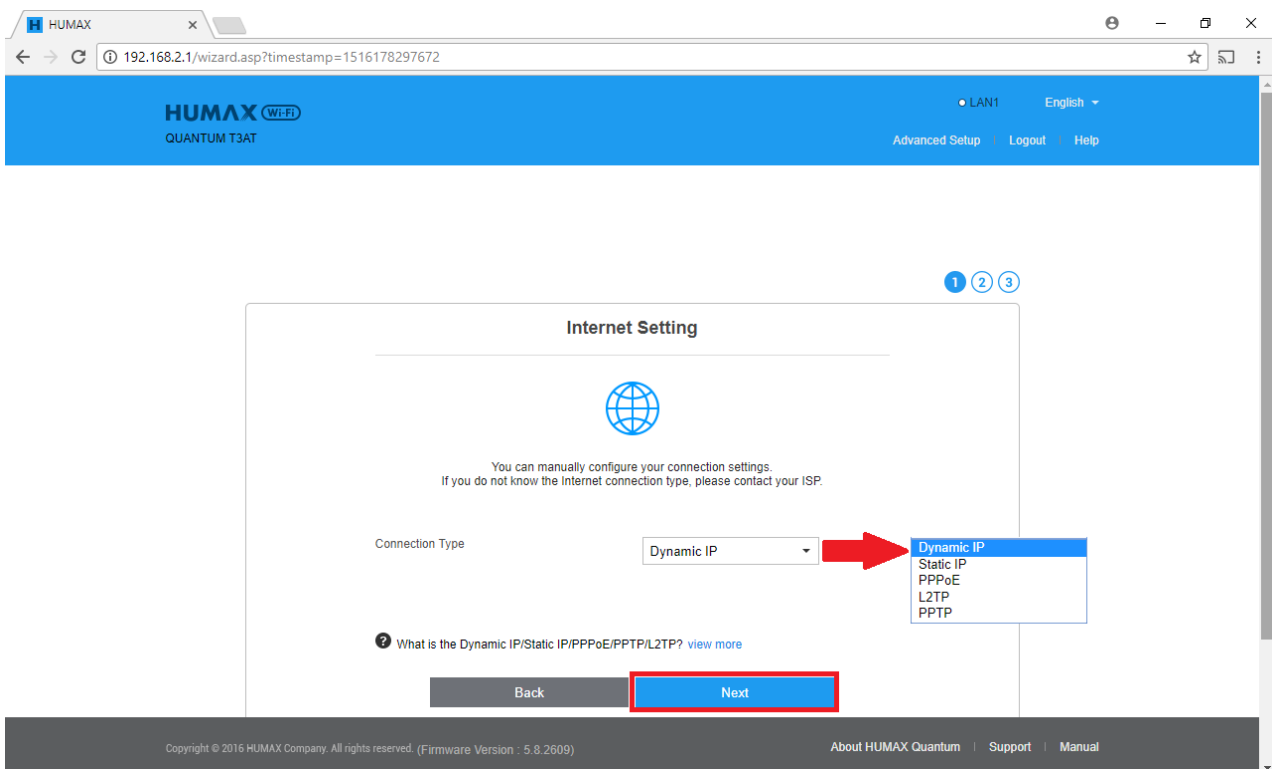


## 5. จะปรากฏหน้า Internet Setting แสดงข้อมูล IP address ที่ได้รับจาก Router ตัวหลัก จากนั้นกดปุ่ม Next

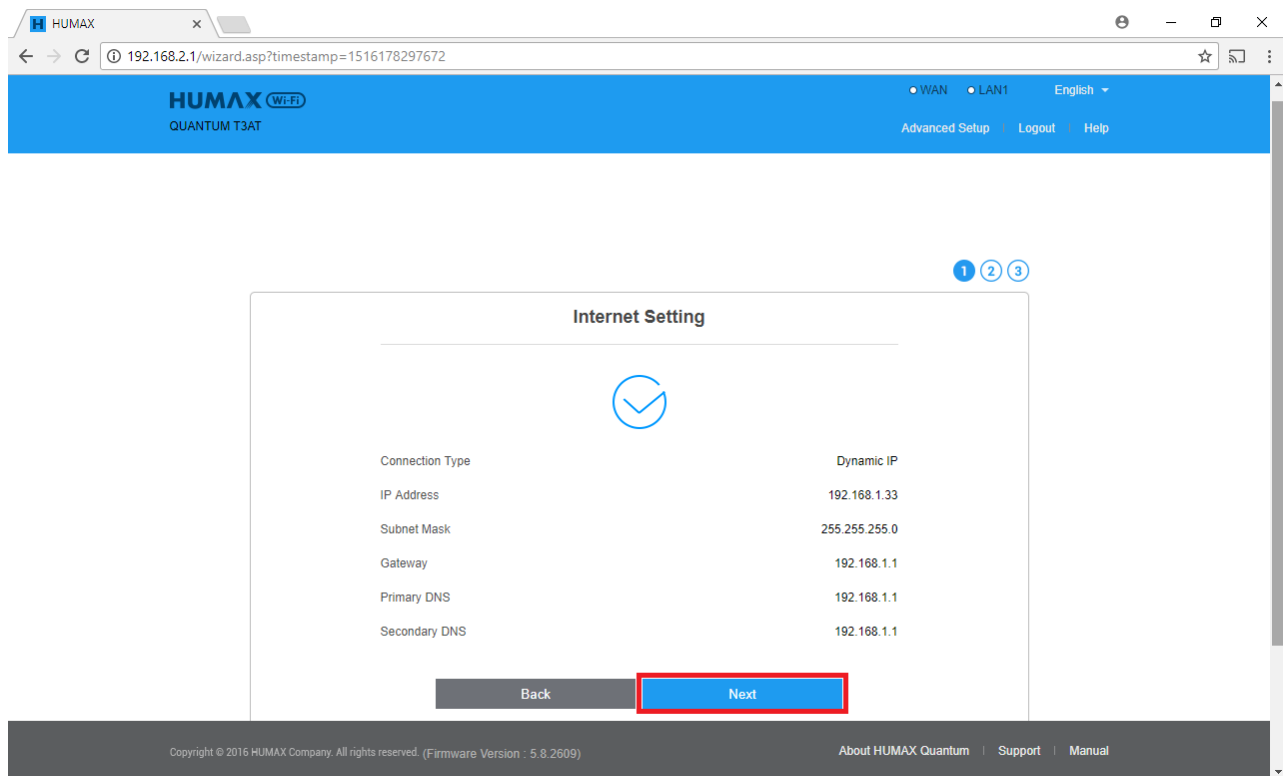


## 6. หน้า Wireless Setting : ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้


- Network Name (SSID) : ตั้งชื่อ Wireless ที่ต้องการ
- Password : กำหนดรหัสผ่านสำหรับ Wireless
- จากนั้นกดปุ่ม Next

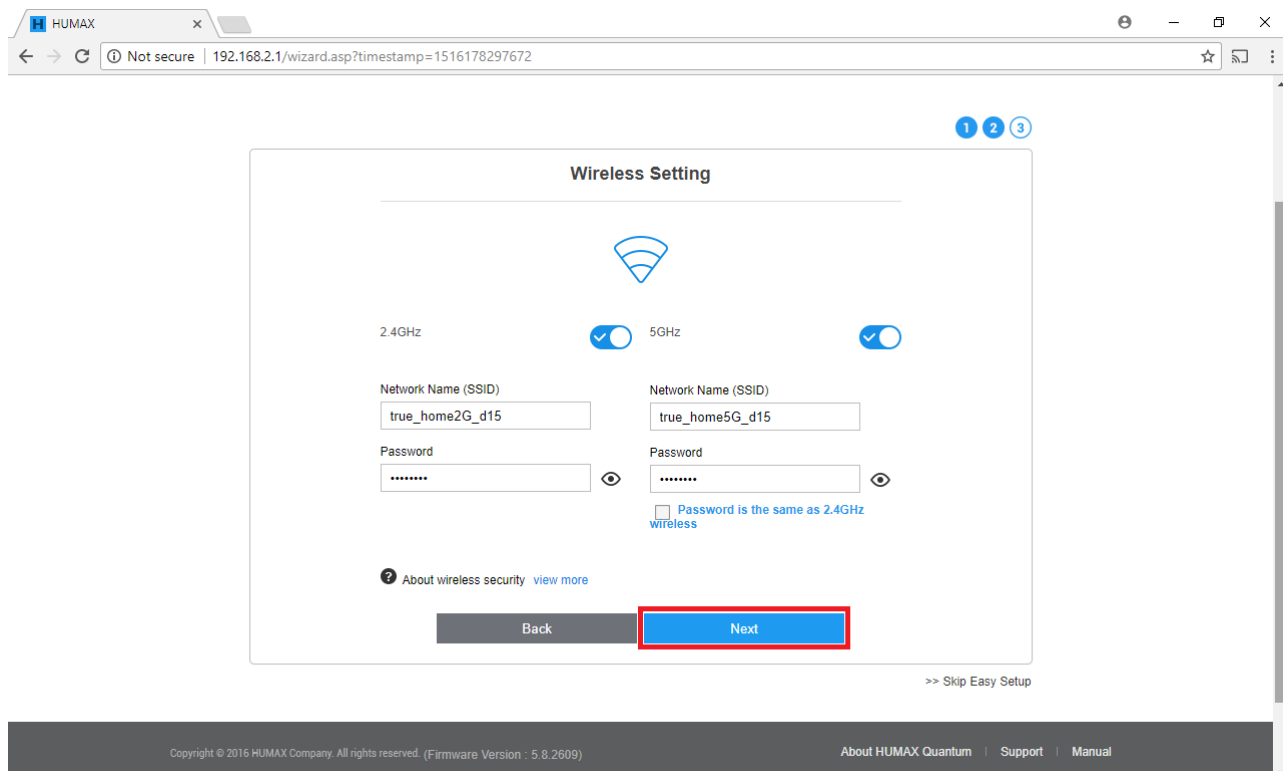


7. จะปรากฏหน้า **Change Password (Optional)** : คือ หน้าเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าหน้าตั้งค่า AP (จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้) จากนั้นกดปุ่ม **Next**

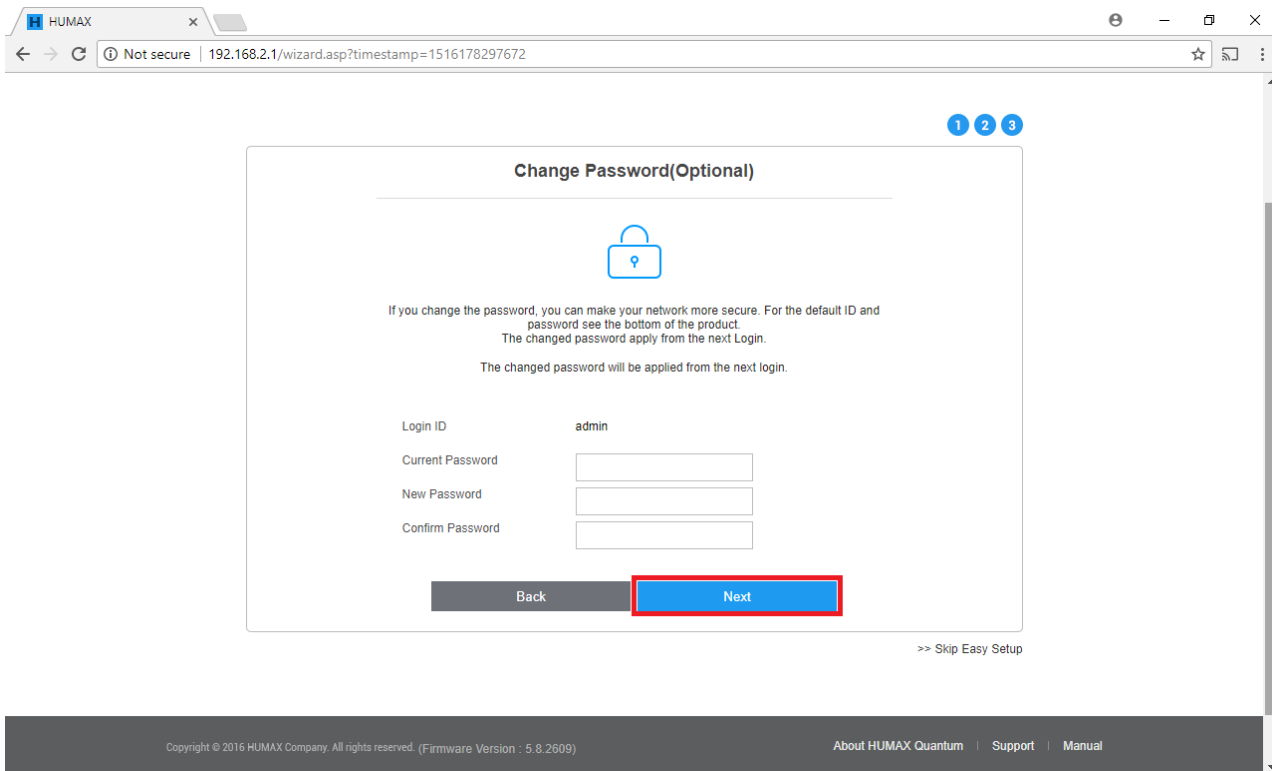


8. ในหน้า **Summary** ตรวจสอบการตั้งค่าให้เรียบร้อย จากนั้นกดปุ่ม **Done**

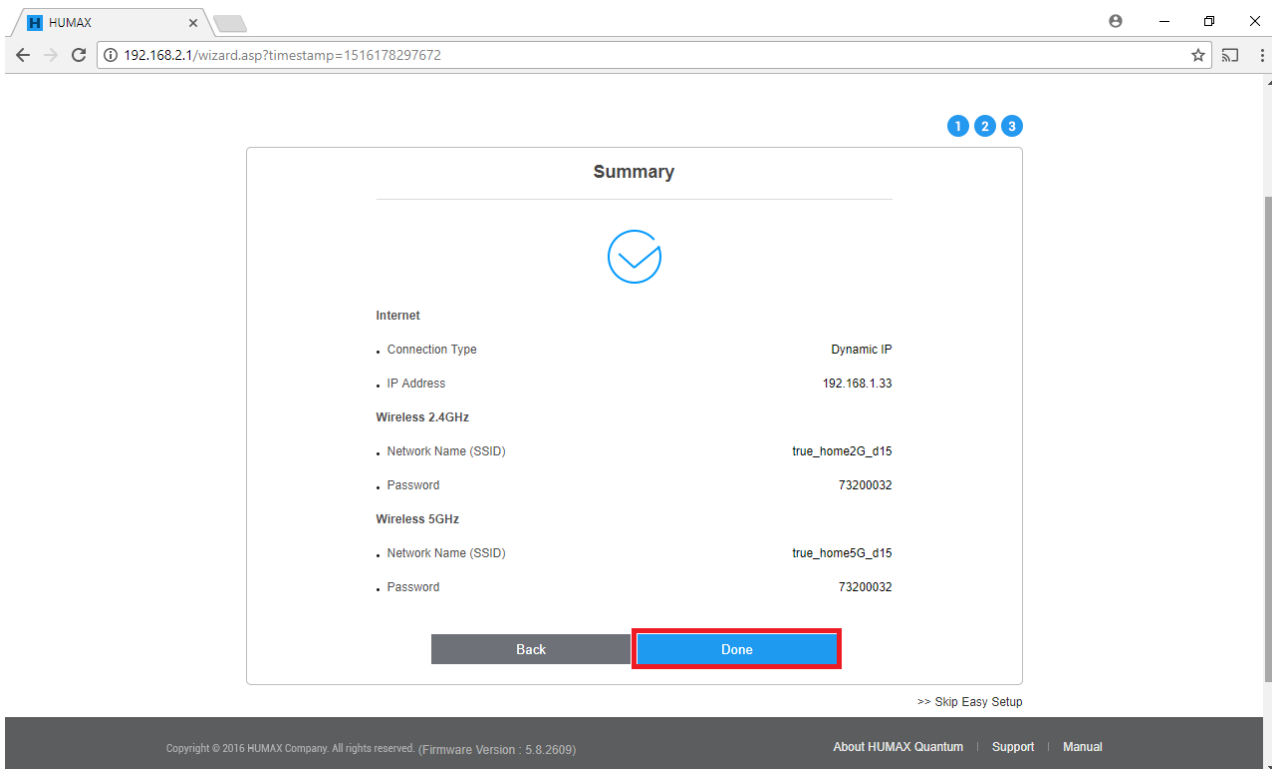


## 9. ระบบจะบันทึกการตั้งค่า รอสักครู่

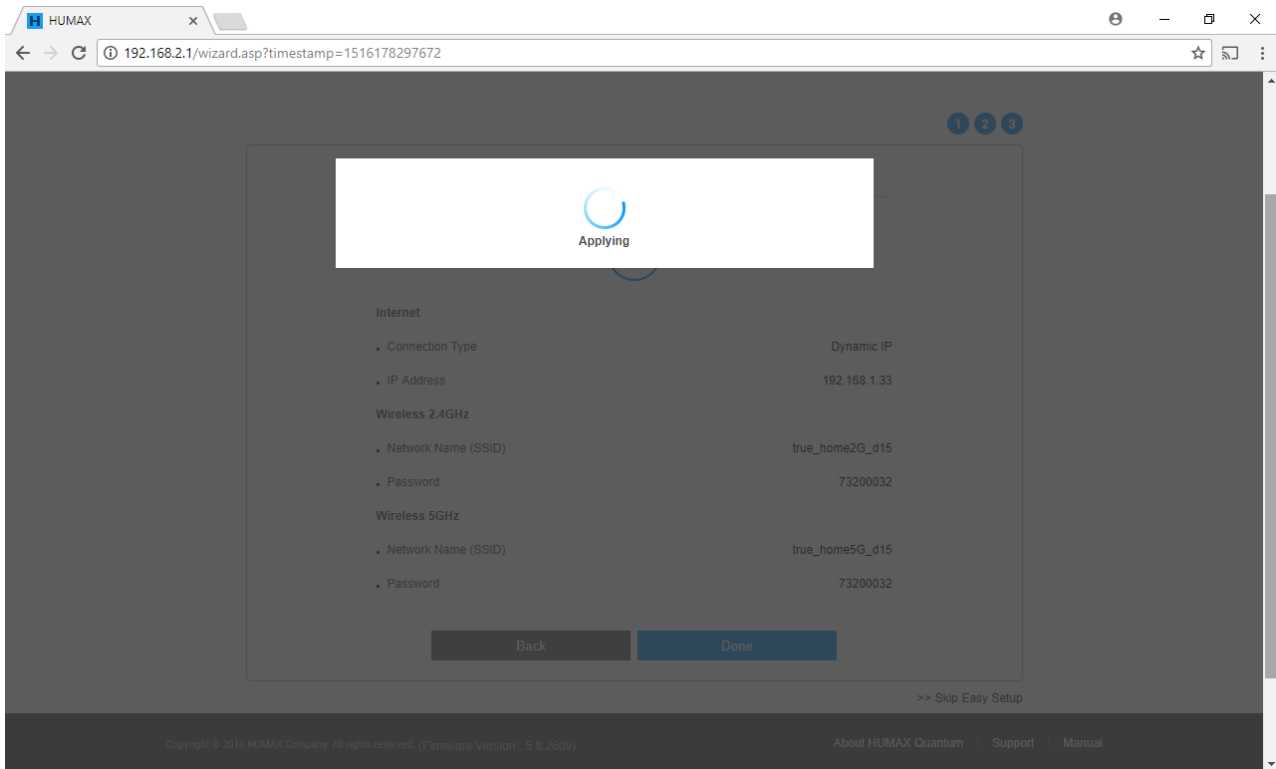

## 10. จากนั้นจะปรากฏหน้า Status สังเกตที่สัญลักษณ์ลูกโลก ถ้ามีเครื่องหมายถูกสีเขียวกำกับอยู่ แสดงว่า เชื่อมต่อกับ Router ตัวหลักได้แล้ว

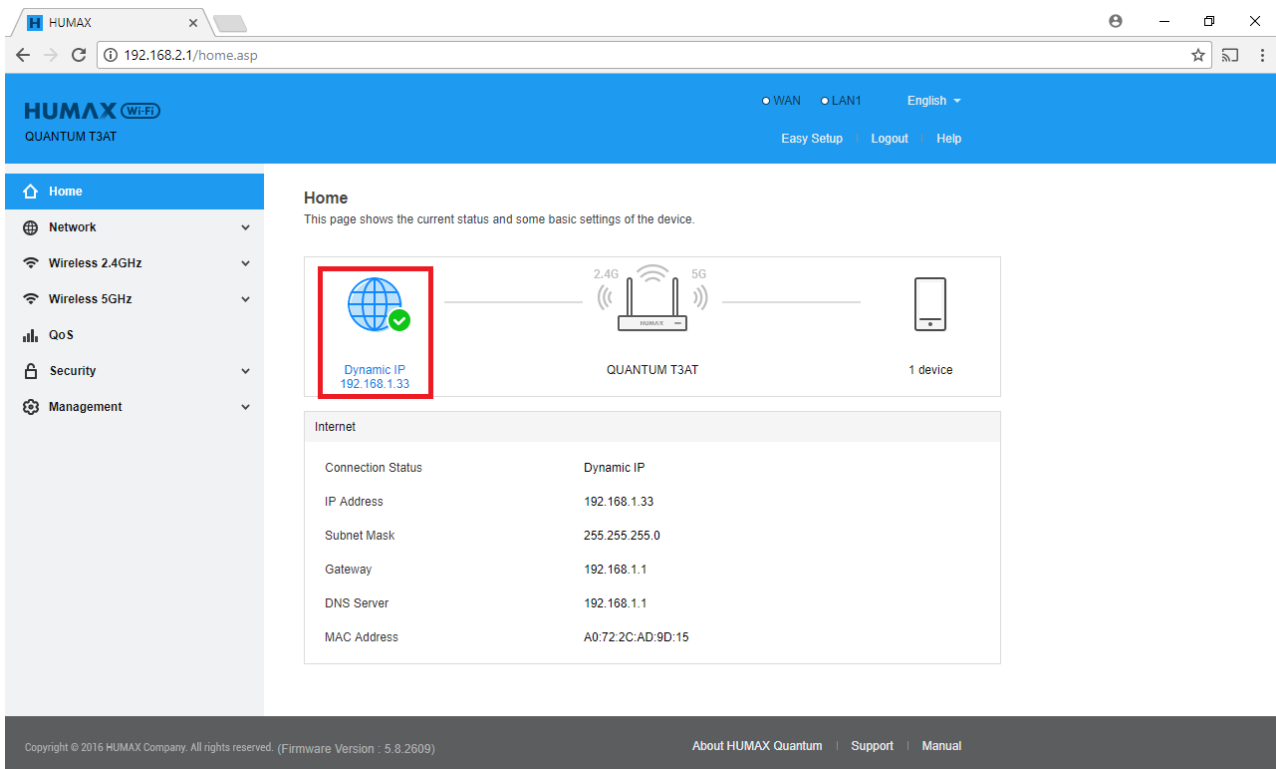


## 11. การตั้งค่าที่หน้า Advanced Setup : ไปหน้า Welcome to QUANTUM T3AT กดปุ่ม Advanced Setup

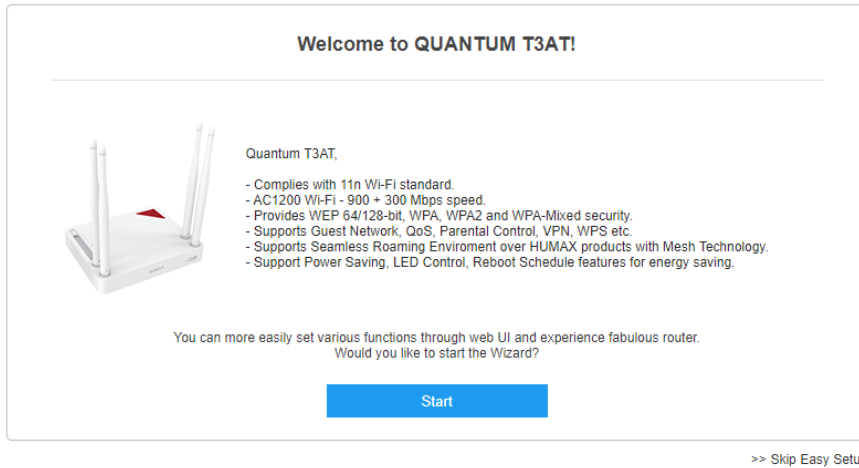

## 12. จากนั้นไปที่เมนู Network > Internet > หัวข้อ Connection Type เลือก Dynamic IP

จากนั้นกดปุ่ม Apply

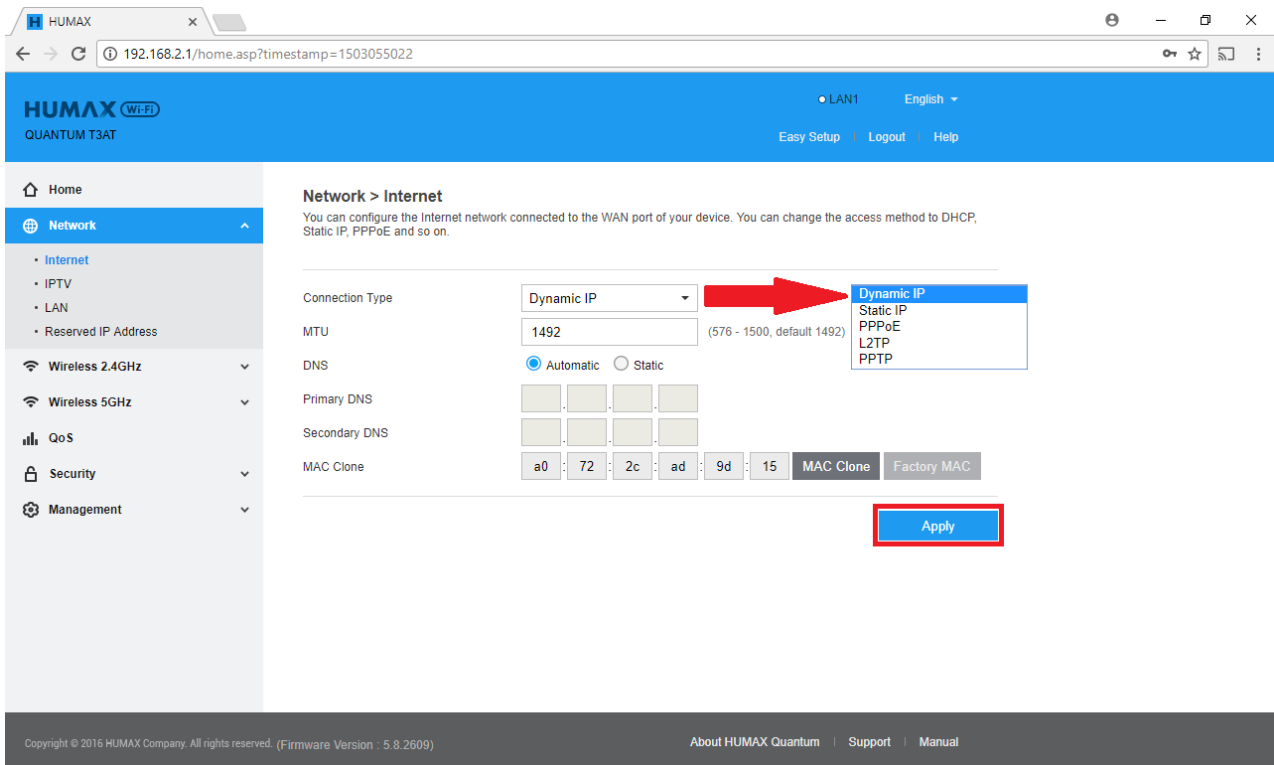

### 13. ระบบอะบันทึการตั้งค่า รหัสการุ้

