

รูปและรายละเอียดของ AP TP-LINK Archer C3150

ตัวเครื่องด้านหน้า




ตัวเครื่องด้านหลัง

1. Internet : สำหรับเสียบสาย LAN หัว RJ45 มาจาก Router ตัวหลัก เพื่อรับสัญญาณ Internet
2. LAN1-4 : สำหรับเสียบสาย LAN หัว RJ45 ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ
3. Power : สำหรับเสียบสาย Adapter จ่ายไฟเข้า
4. Power ON/Off : ปุ่มสำหรับเปิด - ปิดอุปกรณ์



ตัวเครื่องด้านบน

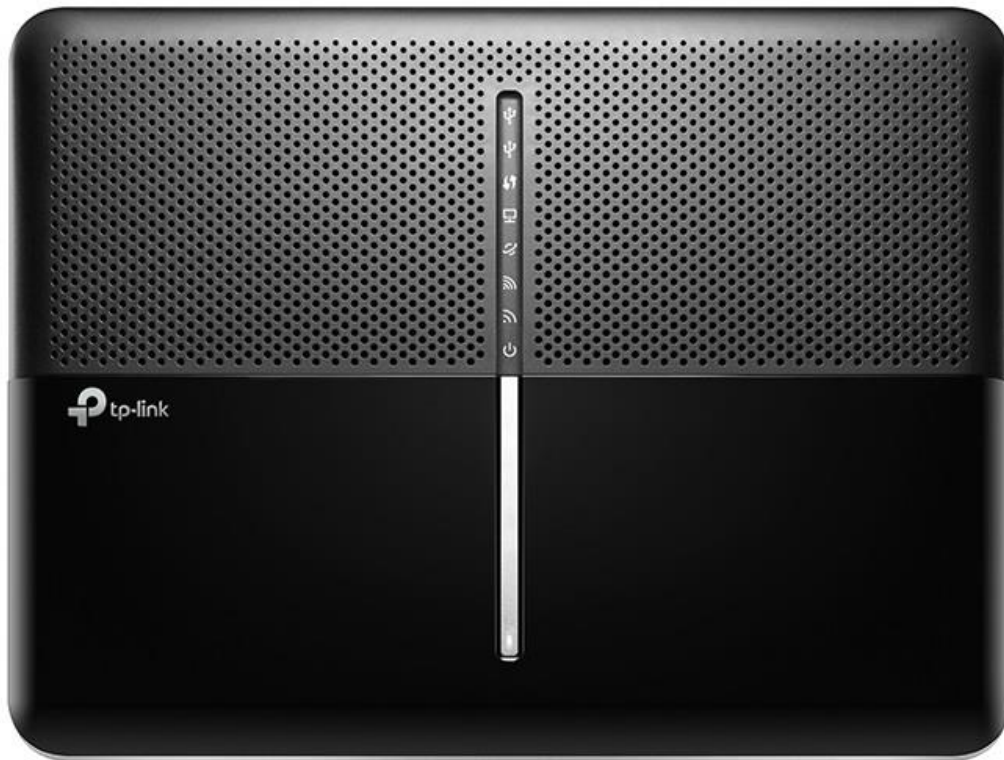

ตัวเครื่องด้านล่าง



ตัวเครื่องต้นซ้าย












ตัวเครื่องต้นขวา

1. Wi-Fi On/Off : ปุ่มสำหรับ เปิด / ปิด Wi-Fi กดปุ่ม 1 ครั้ง เพื่อเปิด หรือ ปิด Wi-Fi
2. Reset : ปุ่มสำหรับคืนค่าโรงงาน ,ใช้อุปกรณ์ปลายแหลมกดค้างไว้ประมาณ 10 วินาที
3. WPS : ปุ่ม WPS , กดปุ่มประมาณ 2 วินาทีแล้วปล่อย ตัว AP จะรอรับการเชื่อมต่อแบบ WPS จากอุปกรณ์ต่างๆ
4. USB 2.0 : รองรับการใช้งานอุปกรณ์ USB 2.0
5. USB 3.0 : รองรับการใช้งานอุปกรณ์ USB 3.0



สถานะไฟ LED

Name	Status	Indication
 (LED)	On	ไฟ LED ทั้งหมดทำงานได้ตามปกติ
	Off	LED ทั้งหมดปิดอยู่โดยไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของเราเตอร์
 (Power)	On	เริ่มต้นระบบเสร็จสิ้น
	Flashing	การเริ่มต้นระบบหรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์อยู่ในระหว่างดำเนินการ อย่าตัดการเชื่อมต่อหรือปิดเครื่องเราเตอร์
 (Wireless 2.4GHz)	On	แบนด์วิดธ์ 2.4GHz แบบไร้สายทำงานได้อย่างถูกต้อง
	Off	แบนด์วิดธ์ 2.4 GHz ถูกปิดใช้งาน
 (Wireless 5GHz)	On	แบนด์วิดธ์ 5GHz ทำงานได้อย่างถูกต้อง
	Off	แบนด์วิดธ์ 5GHz แบบไร้สายถูกปิดใช้งาน
 (Internet)	White	เราเตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
	Orange	พอร์ต WAN เชื่อมต่ออยู่ แต่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
	Off	พอร์ต WAN ไม่ได้เชื่อมต่อ
 (LAN)	On	มีการเชื่อมต่อพอร์ต LAN อย่างน้อยหนึ่งรายการ
	Off	ไม่มีพอร์ต LAN เชื่อมต่ออยู่
 (WPS)	On	อุปกรณ์ไร้สายได้รับการเพิ่มเข้าไปในเครือข่ายเรียบร้อยแล้วโดยฟังก์ชัน WPS
	Flashing	การจับมือ WPS กำลังดำเนินการและจะดำเนินต่อไปประมาณ 2 นาที โปรดกดปุ่ม WPS บนอุปกรณ์ไร้สายอื่น ๆ ที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มเครือข่ายในขณะที่ไฟ LED กระพริบ
	Off	เราเตอร์ไม่ได้อยู่ในกระบวนการ WPS
 (USB1)	On	อุปกรณ์ USB 3.0 ถูกระบุและพร้อมใช้งาน
	Flashing	กำลังระบุอุปกรณ์ USB 3.0
	Off	ไม่มีอุปกรณ์ USB 3.0 เสียบเข้ากับพอร์ต USB หรืออุปกรณ์ USB คือไม่ได้ระบุหรืออุปกรณ์ USB ถูกนำออกอย่างปลอดภัย
 (USB2)	On	อุปกรณ์ USB 2.0 ถูกระบุและพร้อมใช้งาน
	Flashing	กำลังระบุอุปกรณ์ USB 2.0
	Off	ไม่มีอุปกรณ์ USB 2.0 เสียบเข้ากับพอร์ต USB หรืออุปกรณ์ USB คือไม่ได้ระบุหรืออุปกรณ์ USB ถูกนำออกอย่างปลอดภัย

อุปกรณ์ภายในกล่อง ประกอบด้วย

1. AP TP-LINK Archer C3150
2. Adapter
3. สาย LAN
4. คู่มือ
5. การ์ด WiFi (ssid/password wifi)

สอบถามการตั้งค่าเพิ่มเติม หรืออุปกรณ์มีปัญหา ติดต่อ TP- Link 02-440-0029

