



การตั้งค่า Forwarding สำหรับ HUMAX HG100RE (version 1.2.4)


1. พิมพ์ **192.168.1.1** ที่ช่อง Address จากนั้นกด **Enter**



2. พิมพ์ User Name = **admin** และ Password = **password** จากนั้นกด **Login**

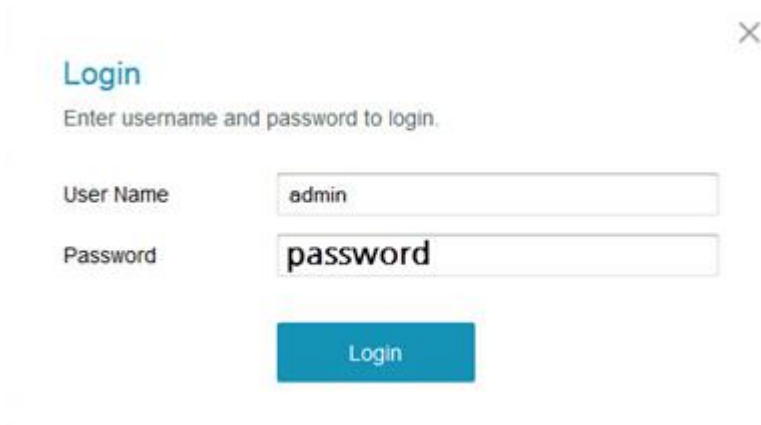

3. แถบเมนูซ้ายมือ เลือก **Advanced** จากนั้นเข้าไปตั้งค่าที่ **Forwarding**

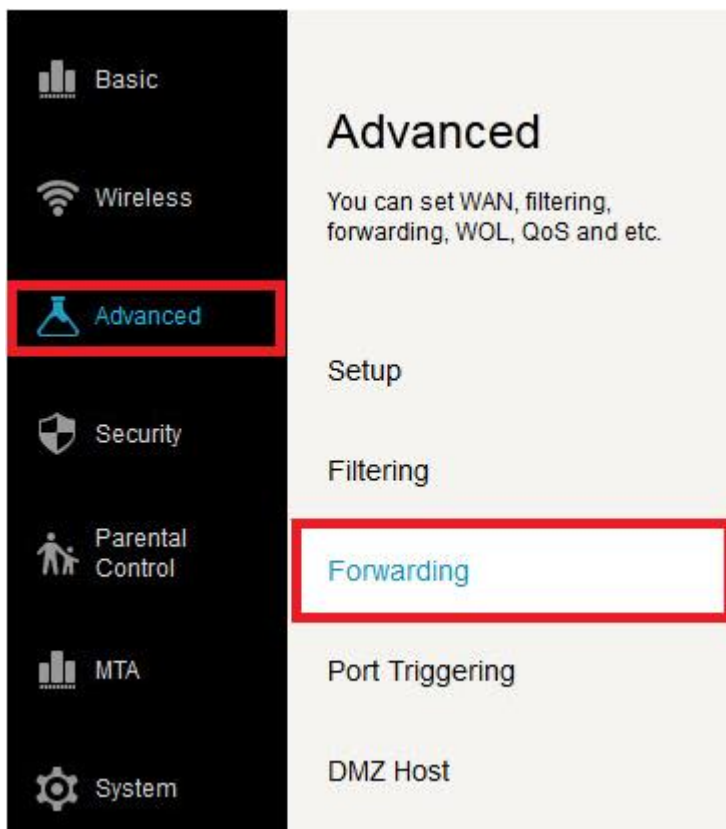

4. ตั้งค่าได้ตามที่ต้องการ ลูกค้าน่าจะต้องทราบว่า ต้องตั้งค่าไตบ้าง เช่น Local IP, External IP, Start port, End port, Protocol และ Application เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว **Apply**

Forwarding Setting

	Start Port	End Port	Activation
Local	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
External	<input type="text" value="0.0.0.0"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Protocol	Description		Application and Port
Both	<input type="text"/>		User Define
Local	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
External	<input type="text" value="0.0.0.0"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Protocol	Description		Application and Port
Both	<input type="text"/>		User Define
Local	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
External	<input type="text" value="0.0.0.0"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Protocol	Description		Application and Port
Both	<input type="text"/>		User Define

None

User Define

HTTP

FTP

TFTP

SMTP

TCP

UDP

Both

Deactivation All

Apply Remove All