


## การตั้งค่า LAN ของ Skyworth GN542VF

### 1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter

- User = admin
- Password = ใส่ตามรูปด้านล่าง
- กด Login

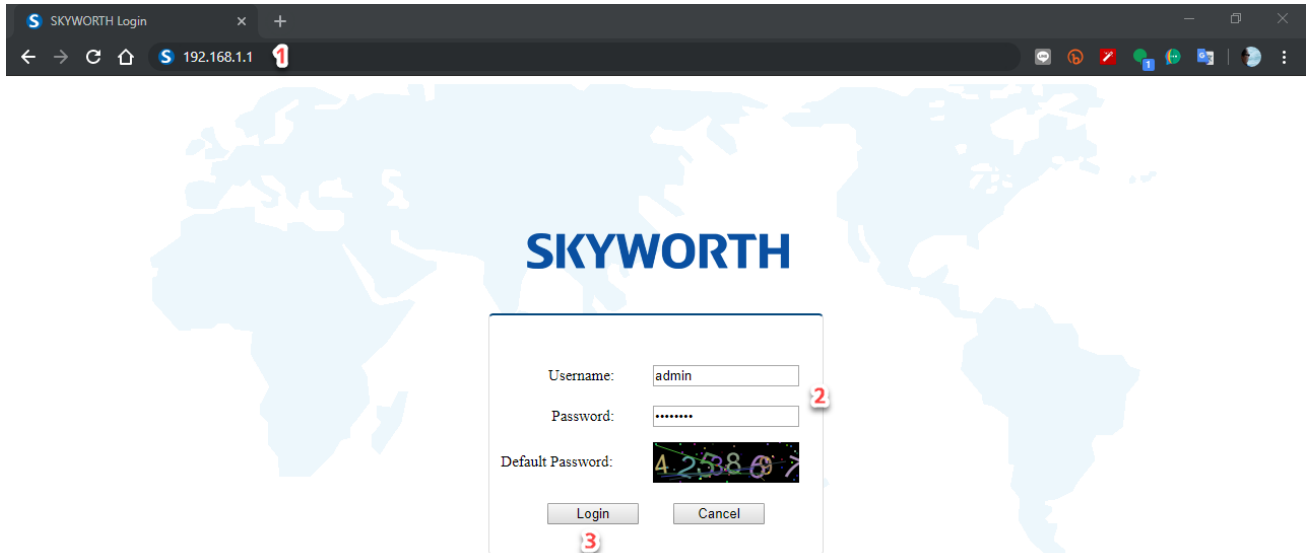

### 2. ไปที่ Network

Device Model:	GN542VF
TRUE SN:	SKYWFD167380
ManufacturerOUI:	001A9A
Hardware Version:	V2.0
Software Version:	V2.0.0.7
GPON SN:	SKYWFD167380
Compile Time:	2019-03-21 23:17:19

CPU Usage:	3 %
Memory Usage:	48 %
System up-time:	00:21:30

### 3. ไปที่ LAN ตั้งค่า ดังนี้

- IP Address คือ เลข IP Address ของ Router
- DHCP Server คือ การเปิดการทำงานของ DHCP
- Start IP คือ IP Address เริ่มต้นที่ที่ Router แจกอัตโนมัติ
- End IP คือ IP Address สุดท้ายที่ที่ Router แจกอัตโนมัติ
- Lease คือ การตั้งค่าเวลาที่ให้ Router Reset IP Address และ ทำการจ่าย IP Address ใหม่อีก
- Enable Manual DNS คือ การตั้งค่า DNS ด้วยตัวเอง

