



การตั้งค่า Forward Port บน Alpha ASL-74322RT

1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter

- User = admin
- Password = ใ้ตามรูปด้านล่าง
- กด Login

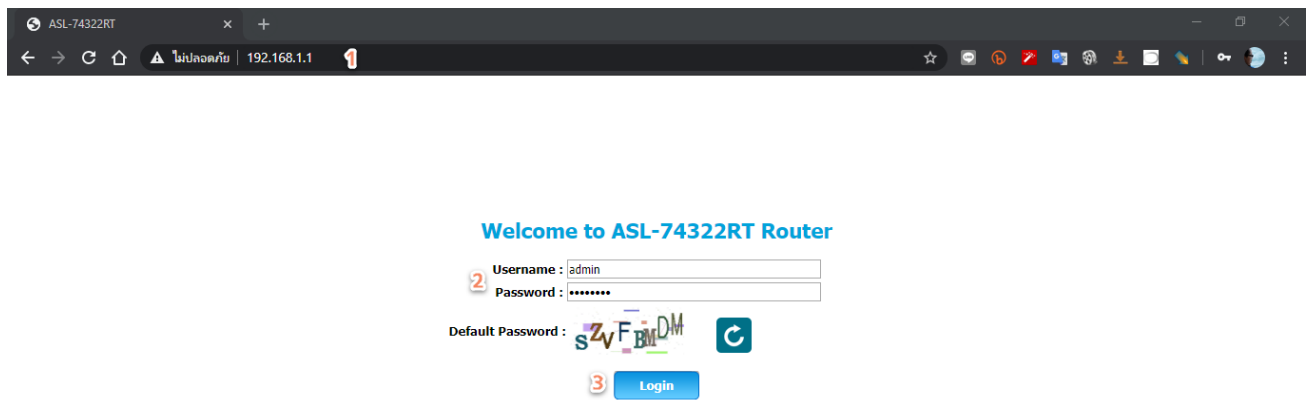

2. ไปที่ Advanced > Virtual Server

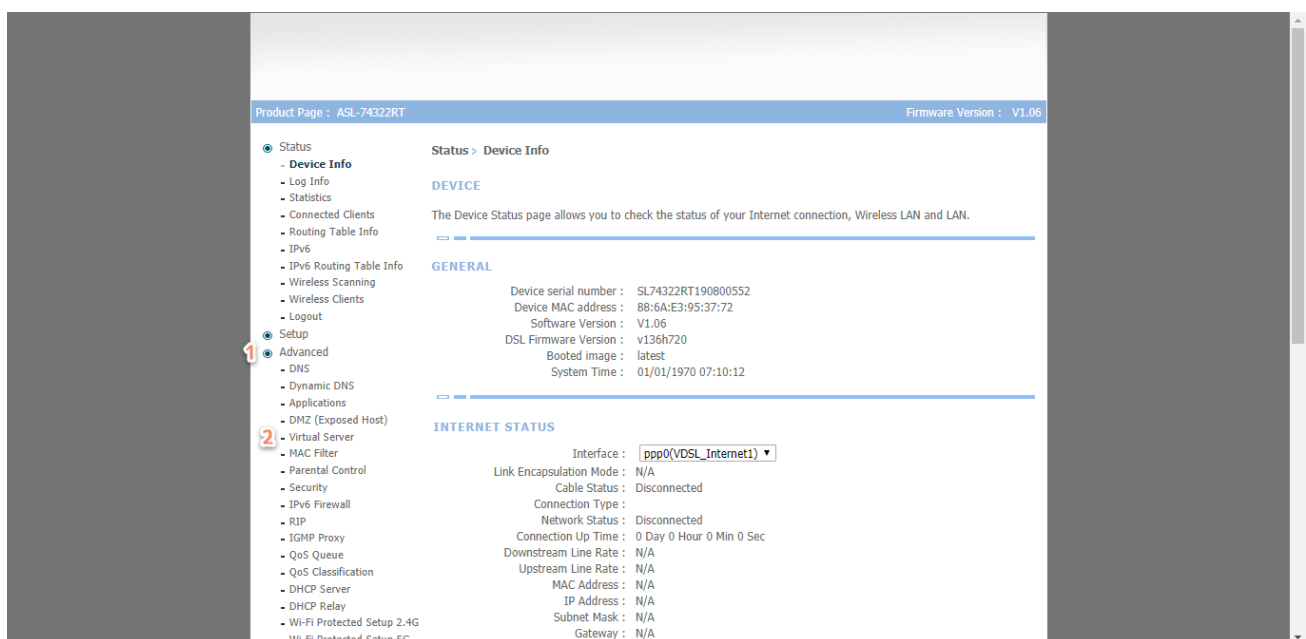

3. ตั้งค่า ดังนี้

- Enable Virtual Server Rules : ติ๊กถูกเพื่อเปิดการใช้งาน
- Name : ตั้งชื่อตามต้องการ
- Interface : เลือก pppo (WAN3)
- Internal IP : ใส่ IP Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Forward Port
- Internal Start Port และ Internal End Port : ใส่เลข Port ของอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่ต้องการ Forward Port
- External Start Port และ External End Port : ใส่เลข Port ที่ต้องการ Forward
- Protocol Type : เลือก Both
- ตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว Add/Apply เพื่อบันทึกค่า

