


การตั้งค่า Dynamic DNS สำหรับ DASAN H662GR (No Wireless)

1. พิมพ์ **192.168.1.1** กด Enter ใส่ Username = **admin**, Password = **password** จากนั้นกด **LOGIN**

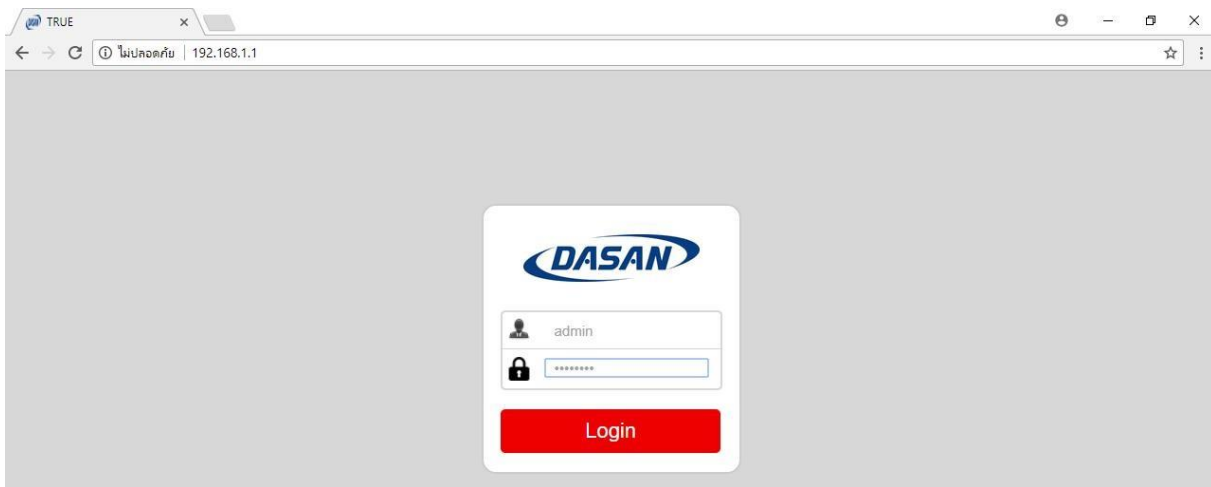

2. เมนูด้านบน เลือก **Advanced Setup > Dynamic DNS** ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้

- **Dynamic DNS:** เลือก **Activated**
- **WAN Interface:** ไม่ต้องแก้ไข
- **Service Mode:** เลือก **Automatically**
- **Service Provider:** เลือกผู้ให้บริการ Dynamic DNS ตามที่ลูกค้าสมัครไว้
- **My Host Name:** ให้ลูกค้าพิมพ์ชื่อ Host ที่ลูกค้าตั้งไว้
- **Username:** ใส่ Username ที่ลูกค้าสมัครบริการ Dynamic DNS (Host) ไว้
- **Password:** ใส่ Password ที่ลูกค้าสมัครบริการ Dynamic DNS (Host) ไว้
- กด **APPLY**

