


การตั้งค่าซิมการ์ด สำหรับ True SMART 4G MAX 5.0

1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings]




2. เลือก ซิมการ์ด [SIM Cards]

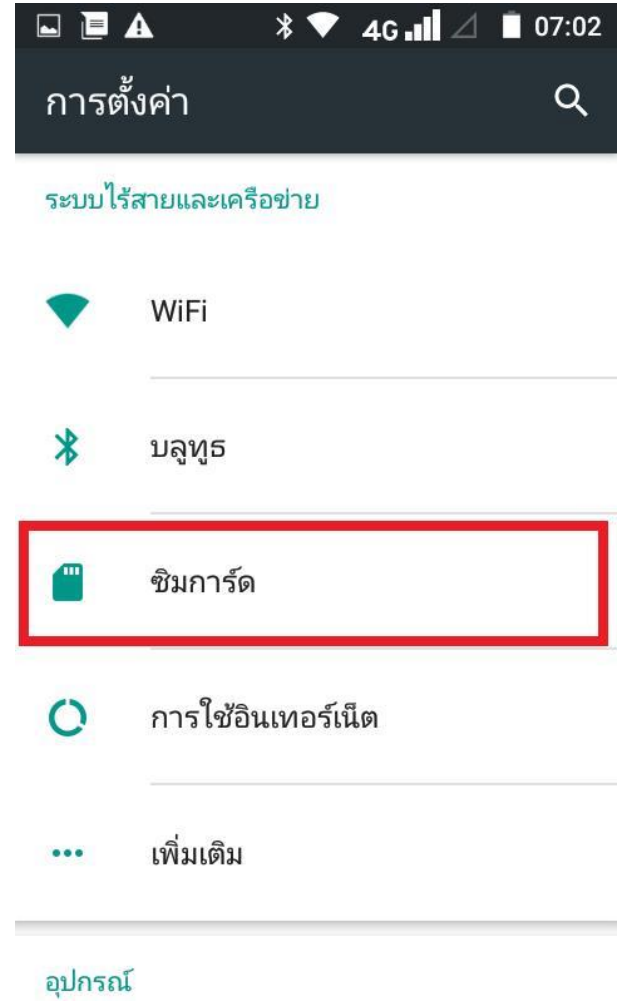


3. จะพบเมนูย่อย ดังนี้

- **ข้อมูลมือถือ [Cellular data]** สำหรับเปิด-ปิดการใช้งาน Data
- **การโทร [Call]** สำหรับเลือกโทรออกว่าต้องการใช้งานจากซิมการ์ดใด
- **ข้อความ SMS [SMS messages]** สำหรับการส่งข้อความออก ว่าต้องการใช้งานจากซิมการ์ดใด

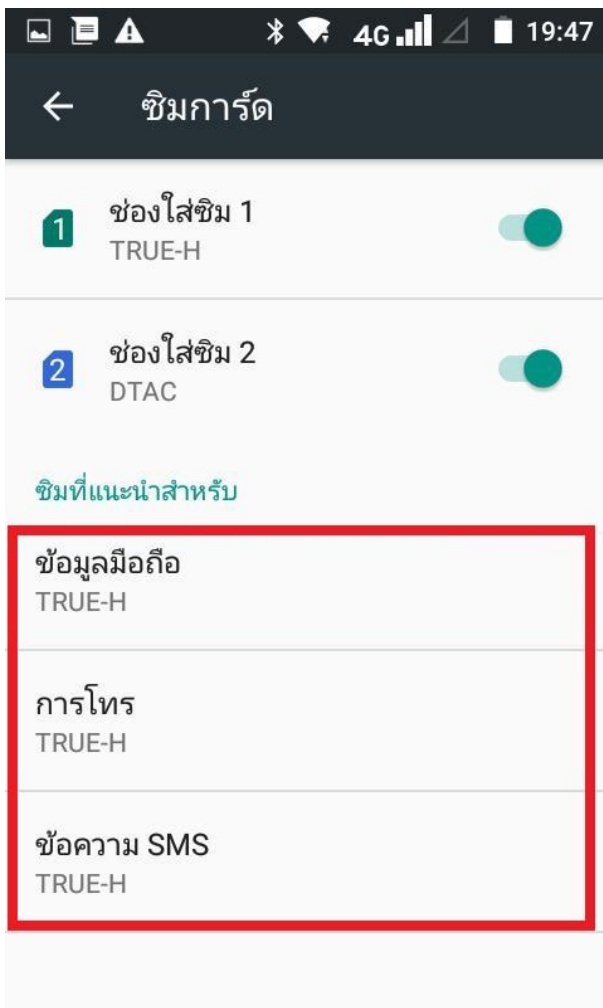


4. เมื่อแตะเข้าที่เมนู **ข้อมูลมือถือ [Cellular data]** จะมีหน้า pop up ให้เลือกใช้งานระหว่าง SIM1 หรือ SIM2

- ซิม1 [SIM1]
- ซิม2 [SIM2]

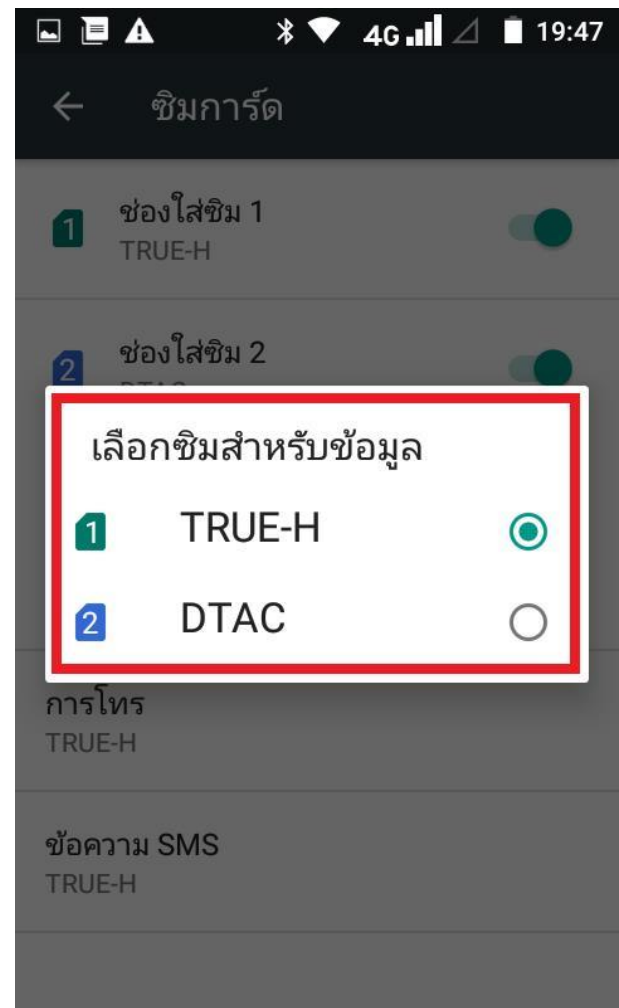

5. เมื่อแตะเข้าที่เมนู **โทรฟรี [Call]** จะมีหน้า pop up ให้เลือกใช้งานระหว่าง SIM1 หรือ SIM2 หรือต้องการให้ถามทุกครั้ง

- ถามทุกครั้ง [Ask every time]
- ซิม1 [SIM1]
- ซิม2 [SIM2]

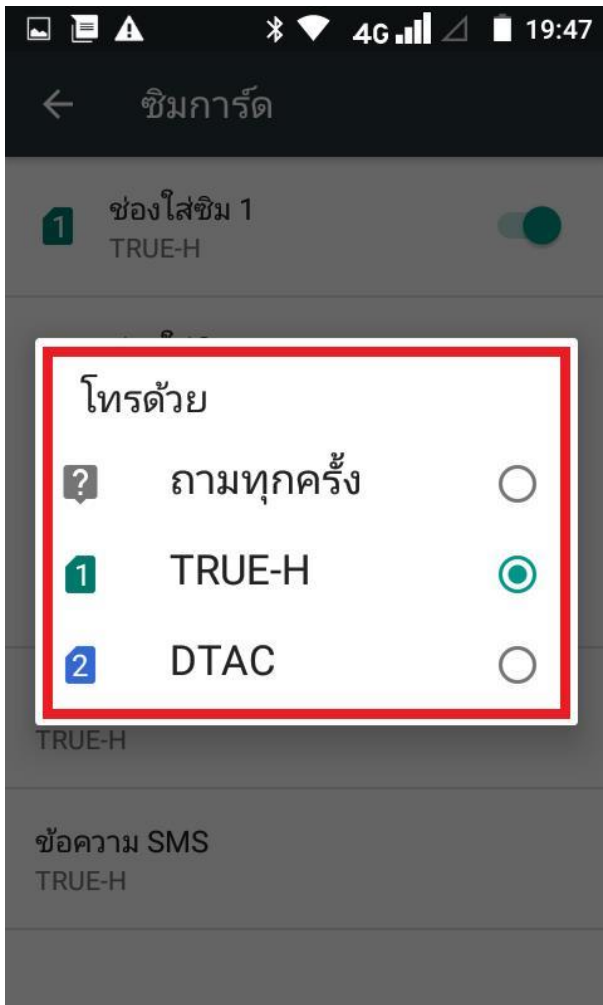

6. เมื่อแตะเข้าที่เมนู **ข้อความ SMS [SMS messages]** pop up ให้เลือกใช้งานระหว่าง SIM1 หรือ SIM2 หรือต้องการให้ถามทุกครั้ง

- ถามทุกครั้ง [Ask every time]
- ซิม1 [SIM1]
- ซิม2 [SIM2]

