

การตั้งค่าภาษาเมนู กล้องรับสัญญาณ True Digital HD 2 (HD-SK1000ST)


1. กดปุ่ม **เมนู (MENU)** ที่รีโมทคอนโทรล




2. กดลูกศร "เลื่อนขวา 2 ครั้ง" ไปที่เมนู **ตั้งค่าอุปกรณ์ (Settings)**




3. เลือกเมนู **ภาษา (Language)** จากนั้นกดปุ่ม **OK** ที่รีโมทคอนโทรล

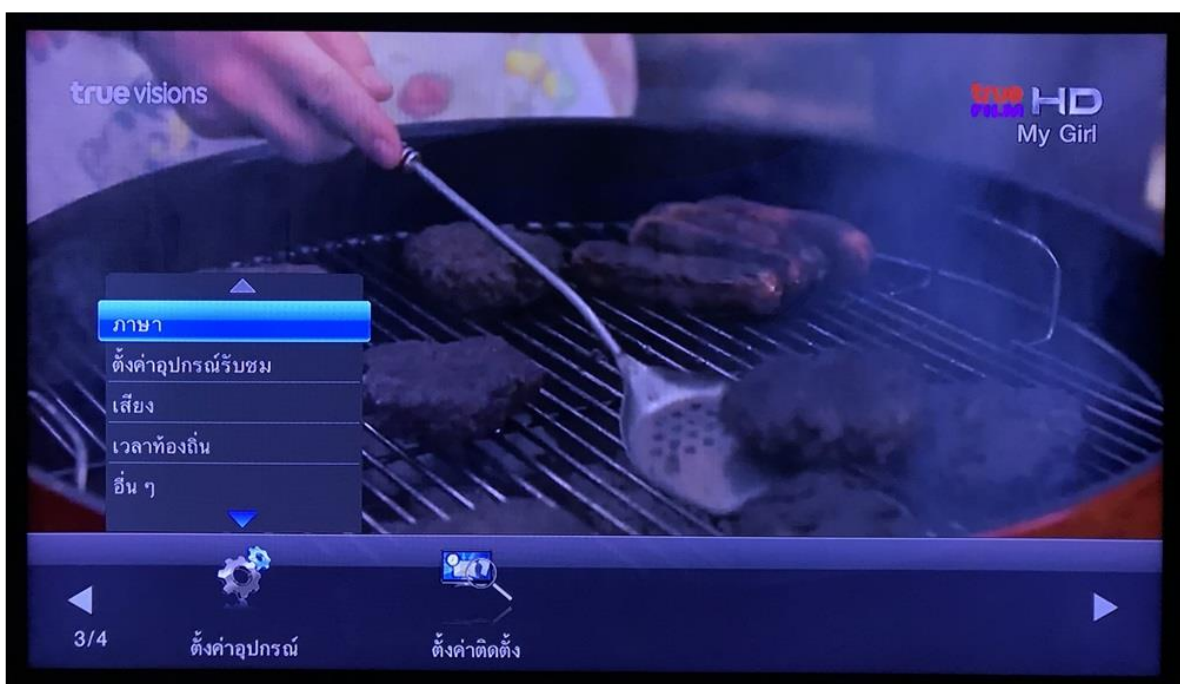


4. ในหน้าภาษา เลือกเมนู **ภาษาของเมนู (Menu Language)** จากนั้นกดปุ่ม **OK** ที่รีโมทคอนโทรล

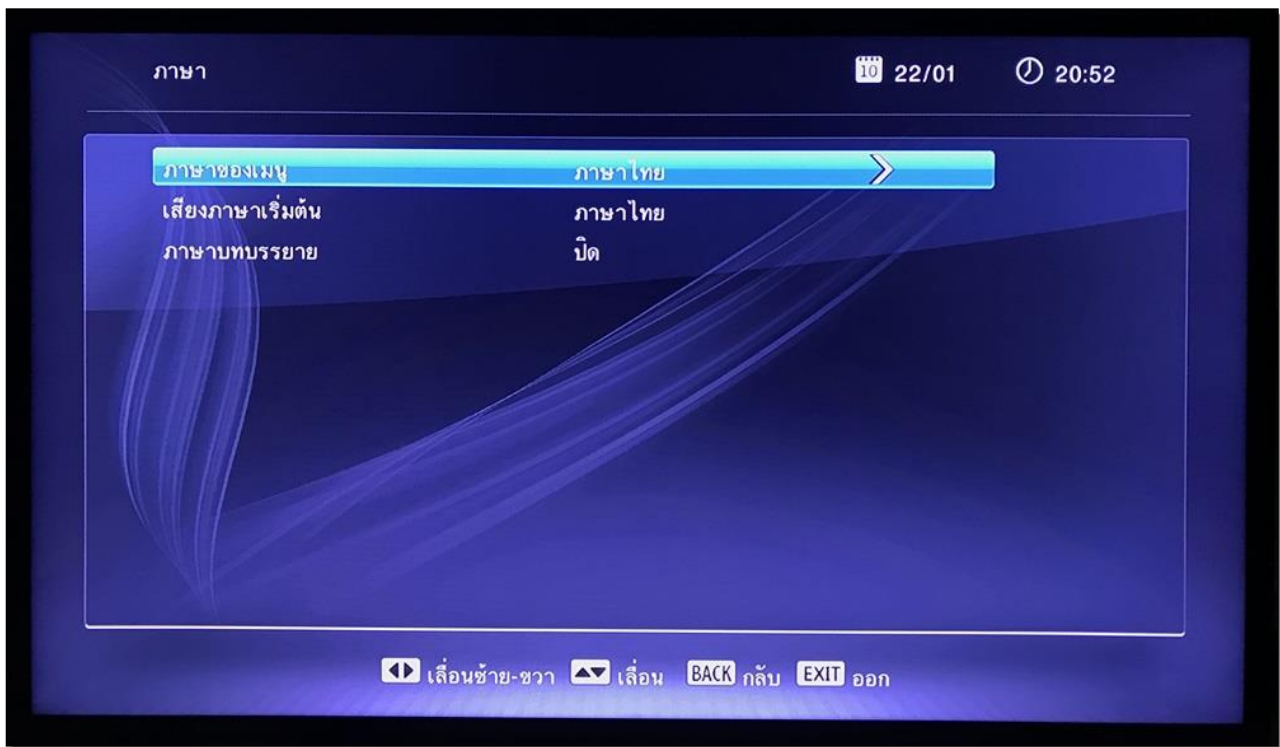

5. เลือกภาษาเมนูที่ต้องการ เช่น ภาษาไทย (Thai) หรือ ภาษาอังกฤษ (English) และ กดปุ่ม **OK** ที่รีโมทคอนโทรล

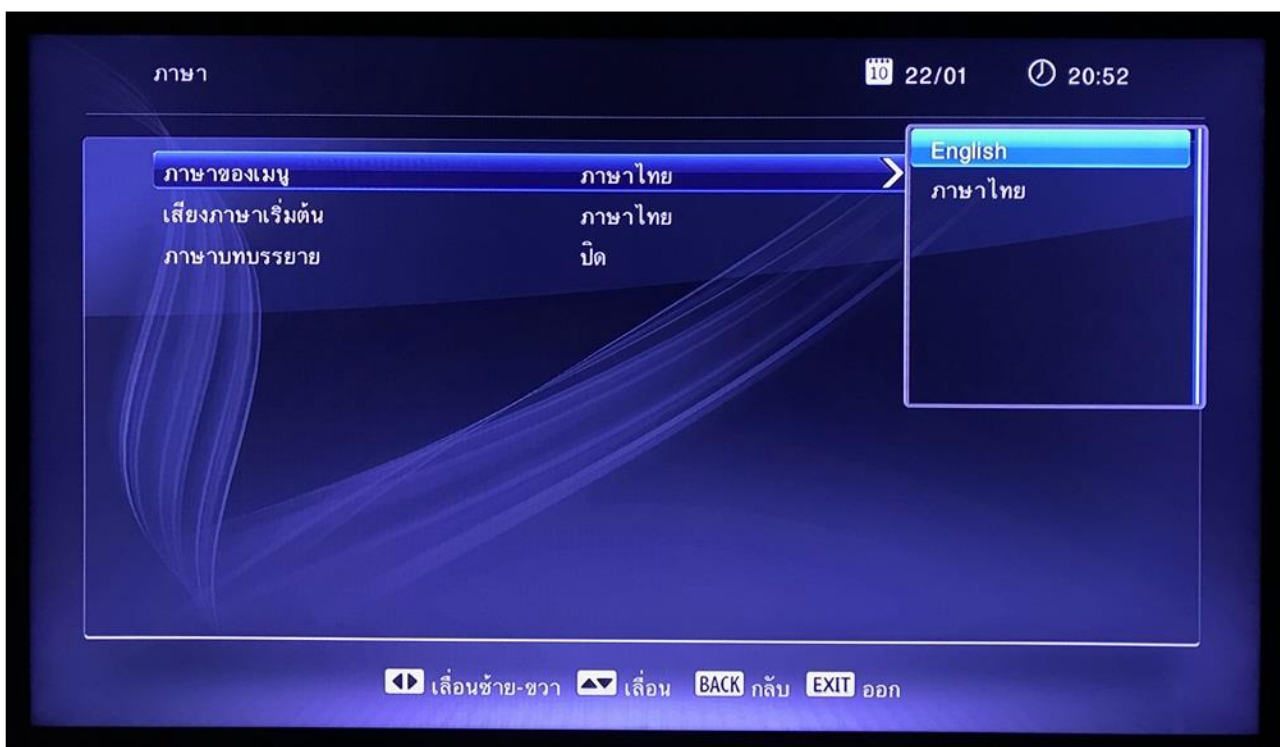

6. กดลูกศร "เลื่อนลง" และไปที่เมนู **เสียงภาษาเริ่มต้น (Default Audio Language)**
จากนั้นกดปุ่ม **OK** ที่รีโมทคอนโทรล

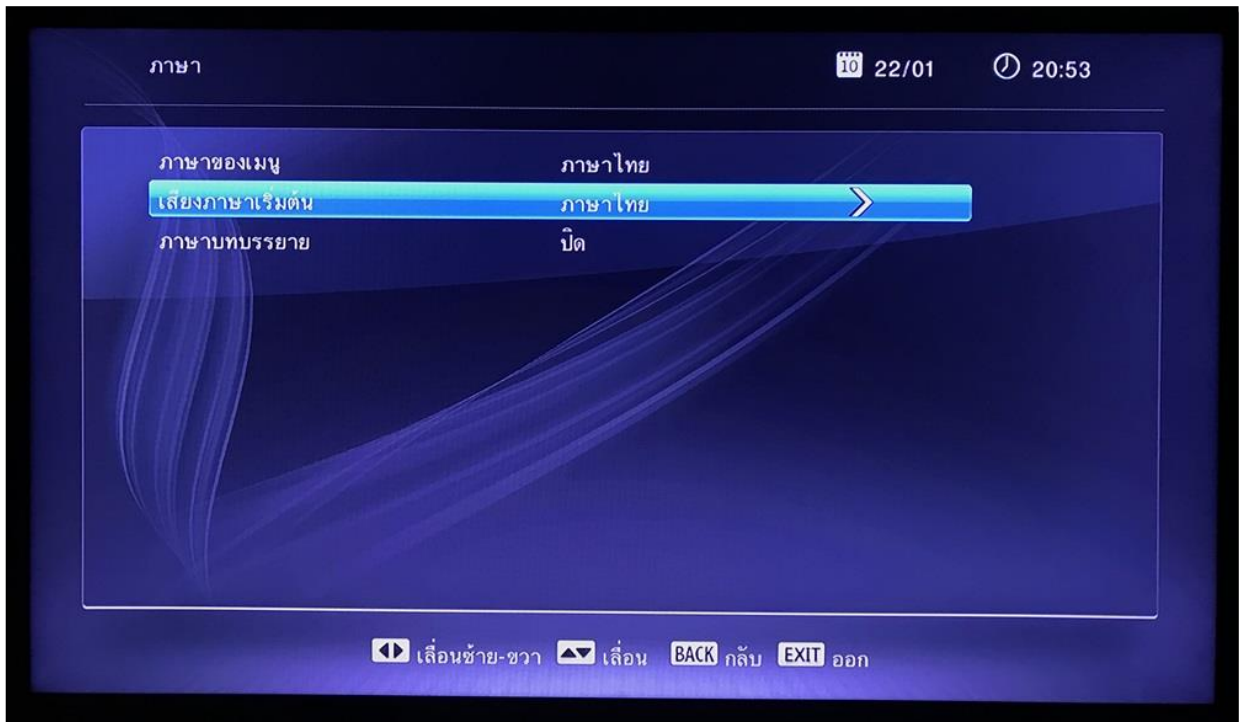

7. เลือกเสียงภาษาเริ่มต้นที่ต้องการ เช่น ภาษาไทย (Thai) หรือ ภาษาอังกฤษ (English)
จากนั้นกดปุ่ม **OK** ที่รีโมทคอนโทรล

