



การตั้งค่า AP D-Link DIR-842 ครั้งแรกโดยใช้เมนู Wizard

1. พิมพ์ 192.168.0.1 หรือ [http://dlinkrouter.local./>](http://dlinkrouter.local/)Password (รหัสผ่าน) :ไม่ต้องใส่จากนั้นกด Login

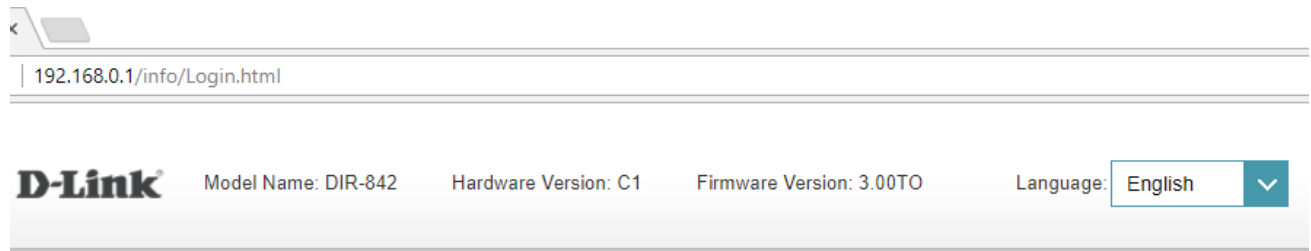

COPYRIGHT © 2017 D-Link [License Agreement](#)

2. จะเข้าสู่หน้า Welcome กดปุ่มNext

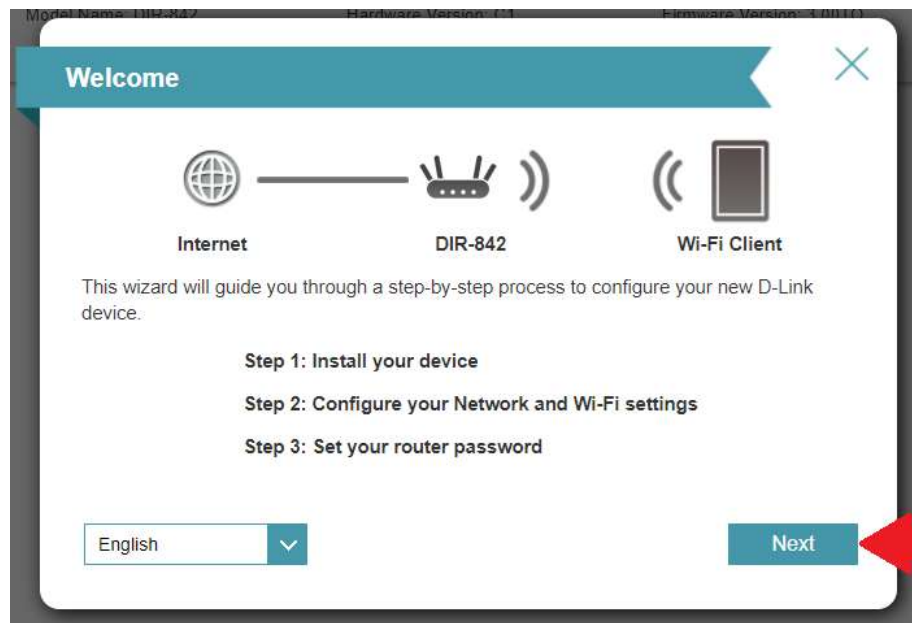

3. เลือก DHCP Connection (Dynamic IP Address)

Model Name: DIR-842 Hardware Version: 0.1 Firmware Version: 3.0011.1

Configure Your Internet Connection

Please select your Internet connection type below:

- DHCP Connection (Dynamic IP Address)**
Choose this option if your Internet connection automatically provides you with an IP Address. Most Cable Modems use this type of connection.
- Username/Password Connection (PPPoE)**
Choose this option if your Internet connection requires a username and password to get online. Most DSL modems use this connection type of connection.
- Static IP Address Connection**
Choose this option if your Internet Service Provider provided you with IP Address information that has to be manually configured.

[Back](#) [Next](#)

4. ทำการตั้งค่า ดังนี้

- 4.1. 2.4GHz Wi-Fi Network Name ตั้งชื่อสัญญาณคลื่น 2.4GHz
- 4.2. 5GHz Wi-Fi Network Name ตั้งชื่อสัญญาณคลื่น 5GHz
- 4.3. 2.4GHz Wi-Fi Password ตั้งรหัสผ่านสัญญาณคลื่น 2.4GHz
- 4.4. 5GHz Wi-Fi Password ตั้งรหัสผ่านสัญญาณคลื่น 5GHz
- 4.5. 2.4GHz Wi-Fi Security Mode ตั้งค่าประเภท Security ของคลื่น 2.4GHz
- 4.6. 5GHz Wi-Fi Security Mode ตั้งค่าประเภท Security ของคลื่น 5GHz
- 4.7. กด Next

Wi-Fi Settings

Internet — DIR-842 — Wi-Fi Client

To setup a Wi-Fi network you will need to give your Wi-Fi network a name(SSID) and password.

2.4GHz Wi-Fi Network Name:

5GHz Wi-Fi Network Name:

The Wi-Fi Network Name is up to 32 characters. You will need to join your Wi-Fi network using this Network Name (SSID).

2.4GHz Wi-Fi Password:

5GHz Wi-Fi Password:


The password must contain at least 8 characters. You will need to join your Wi-Fi network using this password.

2.4GHz Wi-Fi Security Mode: ▼


5GHz Wi-Fi Security Mode: ▼

Back Next


5. ตั้งรหัสผ่านเข้าหน้า Configuration ของ AP (บังคับตั้ง) เสร็จแล้วกด Next

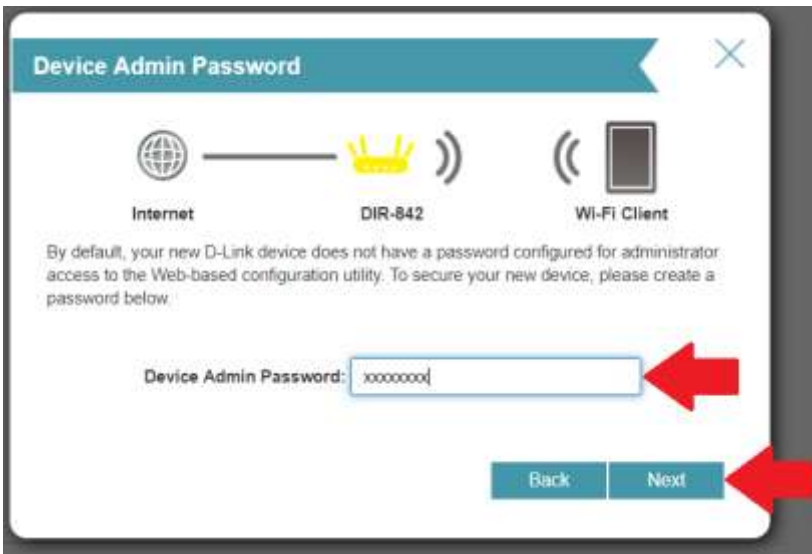


6. หน้าสรุปข้อมูล กด Next

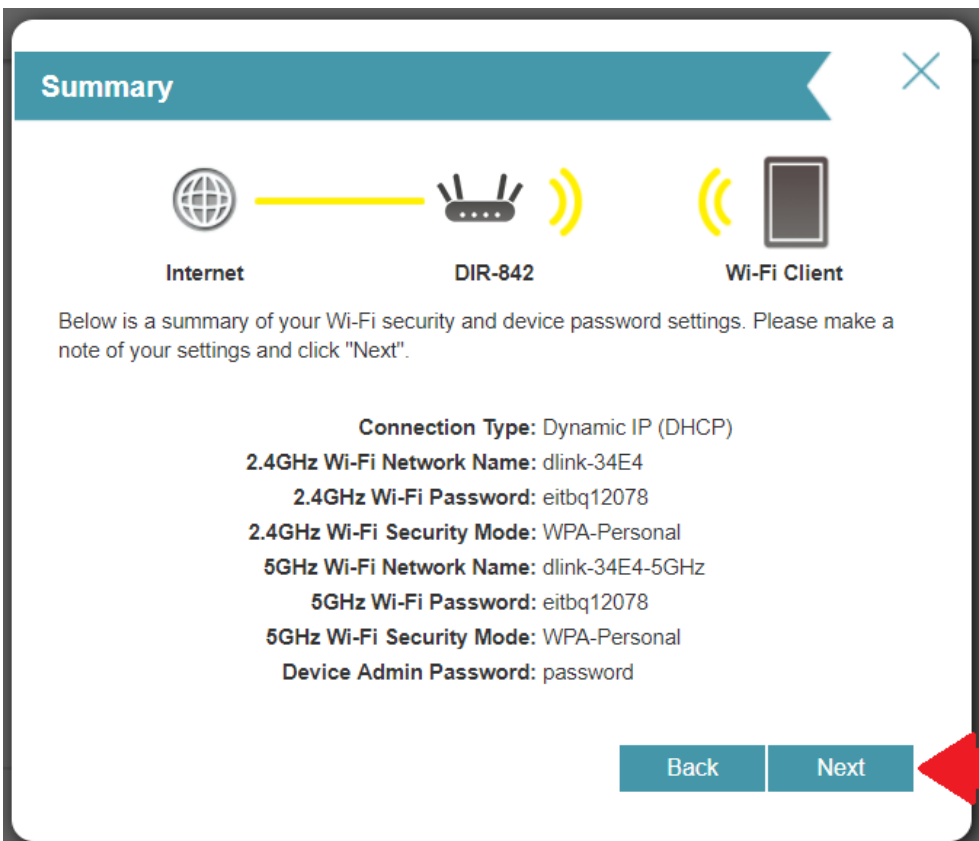

7. กด Finish

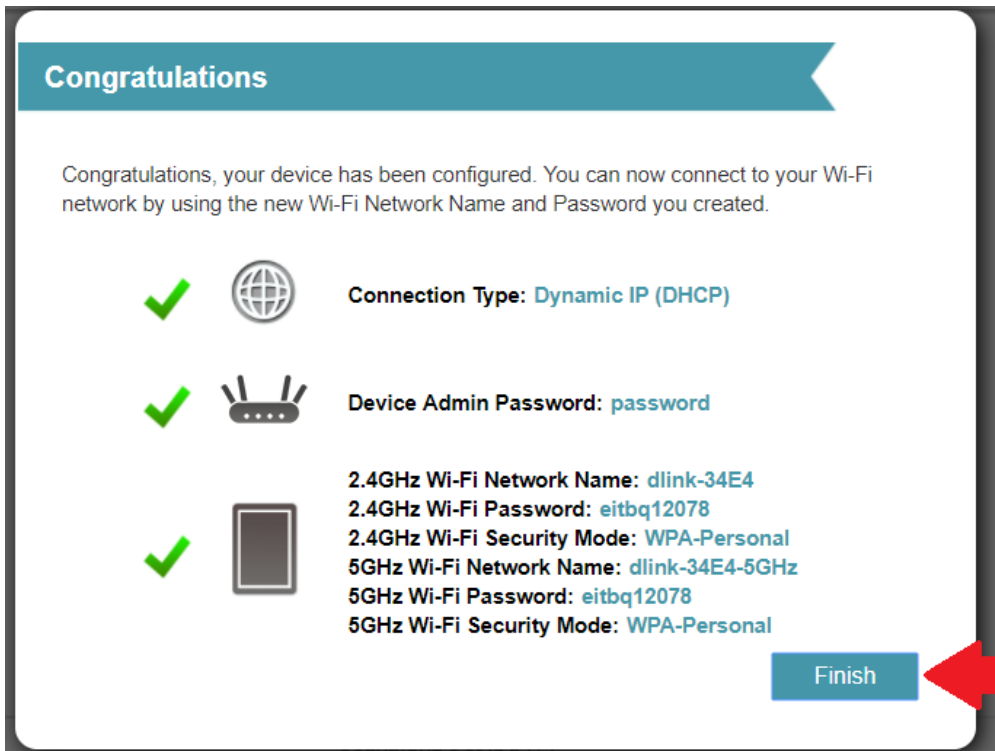

8. รออุปกรณ์ Reboot อัตโนมัติ

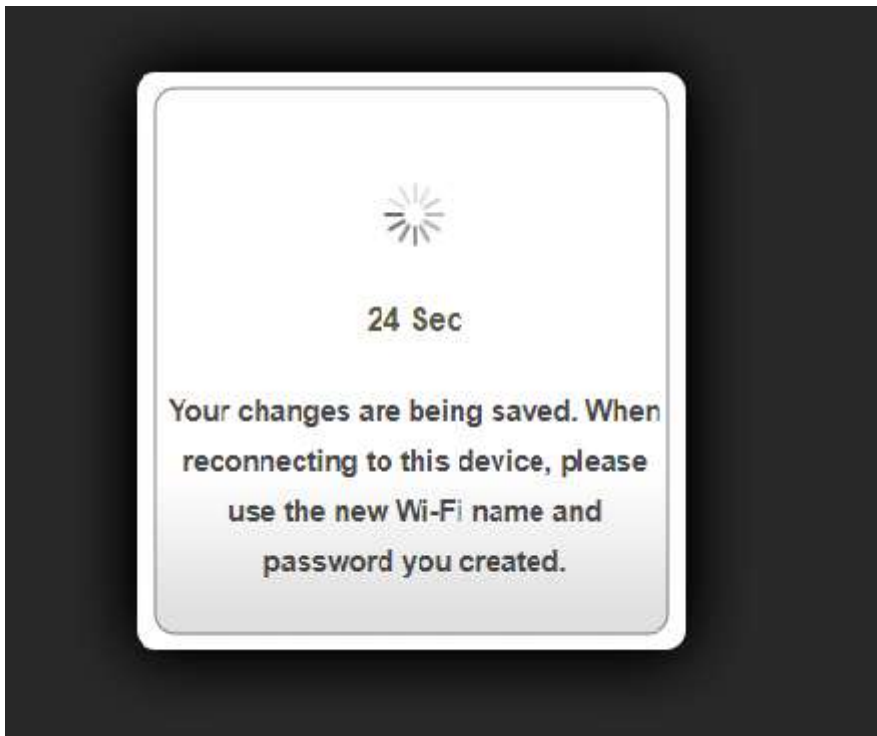

9. หลังจาก Reboot แล้ว ให้เข้าหน้า Configuration และ ตรวจสอบ Status จะแสดงข้อความ Internet Connected

D-Link
DIR-842 HW v1 FW 3.010

Home | Settings | Features | Management

Internet Connected

Click on any item in the diagram for more information.

Internet | DIR-842 | Connected Clients: 0

Internet

Cable Status:	Connected	MAC Address:	20:C9:D0:CD:3D:75
Connection Type:	Dynamic IP (DHCP)	IP Address:	192.168.1.2
Network Status:	Connected	Subnet Mask:	255.255.255.0
Connection Uptime:	0 Day 0 Hour 55 Min 57 Sec	Default Gateway:	192.168.1.1
Release IP Address		Primary DNS Server:	203.144.207.49
		Secondary DNS Server:	203.144.207.29

[Go to settings](#) →

COPYRIGHT © 2017 D-Link