


การตั้งค่า 4G Pocket WiFi ผ่านสาย USB บน Windows 7

1. กดปุ่ม Power [เปิดเครื่อง]

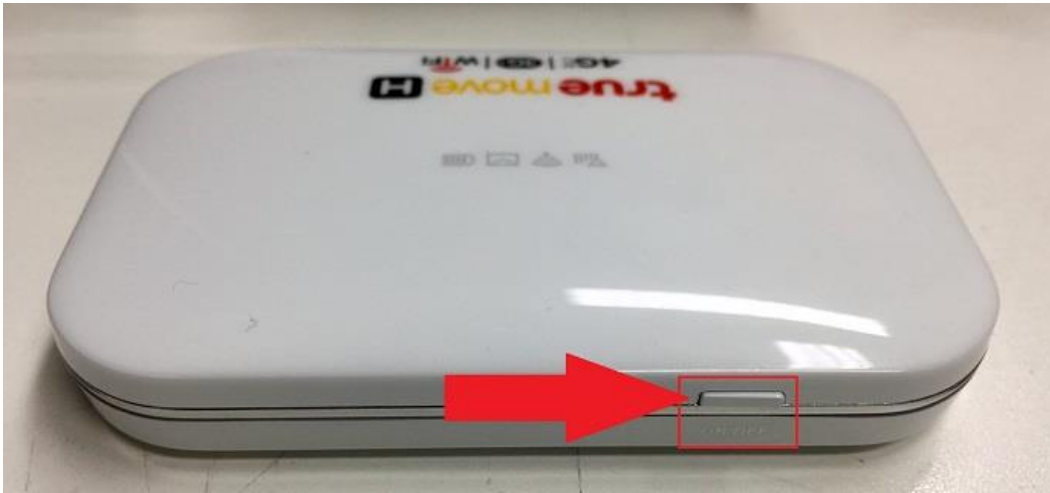

2. กดปุ่มค้างไว้จนกระทั่งไฟกระพริบขึ้นมาทั้ง 4 ดวง แล้วปล่อยปุ่ม Power [เปิดเครื่อง] โดยสถานะไฟแต่ละดวงมีดังนี้

- การจับสัญญาณโทรศัพท์
- การกระจายสัญญาณ Wi-Fi
- แจ้งเตือน SMS
- สถานะแบตเตอรี่



3. รอสักครู่ ไฟจะเป็นสีเขียวทั้ง 4 ดวงแล้วจะดับไป



4. เมื่อไฟติดขึ้นมาใหม่ จะติดเพียงดวงสุดท้าย คือ แบตเตอรี่ หมายถึง กำลังเริ่มต้นทำงาน และจับสัญญาณ



5. จากนั้นไฟดวงที่ 2 (Wi-Fi) จะเป็นสีเขียว แต่ไฟดวงแรก (สัญญาณโทรศัพท์) จะยังเป็นสีแดง เนื่องจากกำลังจับสัญญาณโทรศัพท์อยู่



6. รอสักครู่ ไฟดวงที่ 1, 2 และ 4 จะเป็นสีเขียวค้าง หมายถึง พร้อมใช้งานแล้ว ไฟดวงที่ 3 (SMS) จะปรากฏต่อเมื่อมี SMS เข้ามาแต่ยังไม่ได้เปิดอ่าน



7. เตรียมอุปกรณ์สาย USB (พ่วงเชื่อมอุปกรณ์จะเป็น Micro USB / พ่วงเชื่อมคอมพิวเตอร์จะเป็น USB)



8. เชื่อมต่อสายพ่วง Micro USB เข้ากับอุปกรณ์ 4G Pocket WiFi



9. สายพ่วง USB เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์



10. ที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะปรากฏ Installing device driver software *จะปรากฏเฉพาะการเชื่อมต่อครั้งแรกเท่านั้น*



11. รอสักครู่ จะปรากฏหน้าจอ **Select a location for Network** (เลือกลักษณะการเชื่อมต่อ)

โดยจะให้เลือกว่าอุปกรณ์เครือข่ายที่เชื่อมต่อ Internet ได้ จะกำหนดลักษณะความปลอดภัยแบบใด

- **Home network** : สำหรับใช้งานภายในบ้าน โดยจะเชื่อถือในการเชื่อมต่อ และจะไม่ตรวจสอบความปลอดภัยมากนัก
- **Public network** : สำหรับใช้งานภายนอก โดยจะไม่จำข้อมูลคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย และจะมีการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มขึ้น เช่น ใช้งานบนเครือข่ายในร้านค้ากาแฟ หรือผ่านสัญญาณโทรศัพท์ เป็นต้น

เลือกตามต้องการ : หน้าจอสำหรับ Windows 7



12. ที่อุปกรณ์ 4G Pocket WiFi

- **ไฟดวงที่ 1** (สัญญาณโทรศัพท์) จะกระพริบ ถ้าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อนั้นมีการใช้งาน Internet (ถ้าไม่มีการใช้งาน Internet ไฟจะปรากฏค้าง)
- **ไฟดวงที่ 4** (แบตเตอรี่) จะปรากฏเป็นกระพริบเขียว และแดง สลับกัน (เนื่องจากการชาร์จแบตเตอรี่ไปด้วยในตัวเอง) จนกว่าแบตเตอรี่จะเต็มแล้วจะปรากฏเป็นสีเขียวค้าง




การเข้าหน้าจอ Configure อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Windows 7


13. ที่คอมพิวเตอร์เข้า Internet Browser อะไรก็ได้ เช่น Chrome, IE



14. ให้พิมพ์ URL = 192.168.1.1 แล้วกด Enter

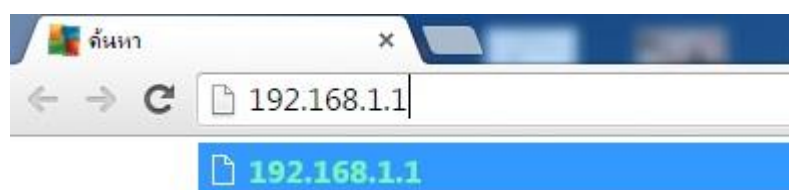

15. จะปรากฏหน้าจอ Main Page ของ 4G Pocket WiFi




16. กรอกข้อมูลดังนี้

- Username = **admin** (ตัวพิมพ์เล็ก)
- Password = **password** (ตัวพิมพ์เล็ก)
- จากนั้นแตะปุ่ม **Sign In**

A screenshot of a login interface. It features a red header bar at the top. Below it, there is a form with two input fields: 'Username' containing 'admin' and 'Password' containing seven dots. A red box highlights both input fields. Below the password field is a red 'Sign In' button, also highlighted with a red box. In the bottom right corner of the form area, there is a red 'Shared File' button.


17. จะปรากฏหน้าจอ ขอบคุณที่เลือกใช้งาน 4G Pocket WiFi ขึ้นมา โดยจะให้กำหนดตั้งค่า Quick Setup หรือ Skip ข้ามหน้าจอนี้ไป

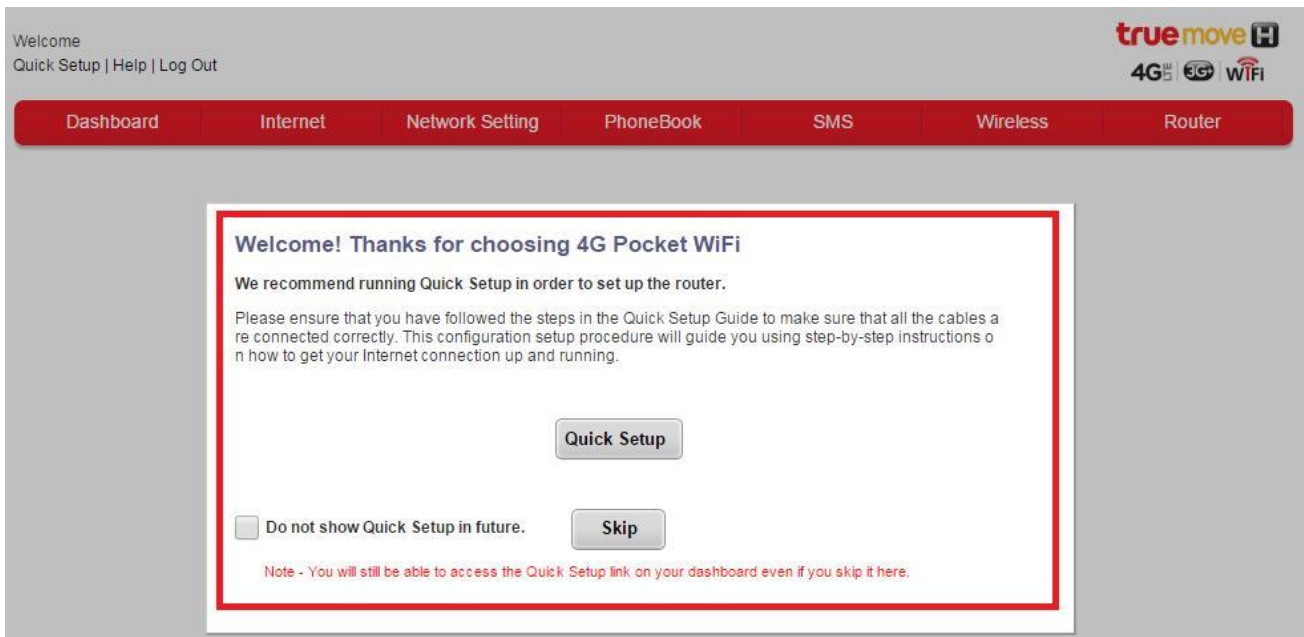

18. เลือก Skip เพื่อข้ามหน้าจอนี้ไป เนื่องจากตัวอุปกรณ์มีการตั้งค่าโดย TRUE มาให้เรียบร้อยแล้ว



19. จะปรากฏหน้าจอ Configure Main Page ขึ้นมา

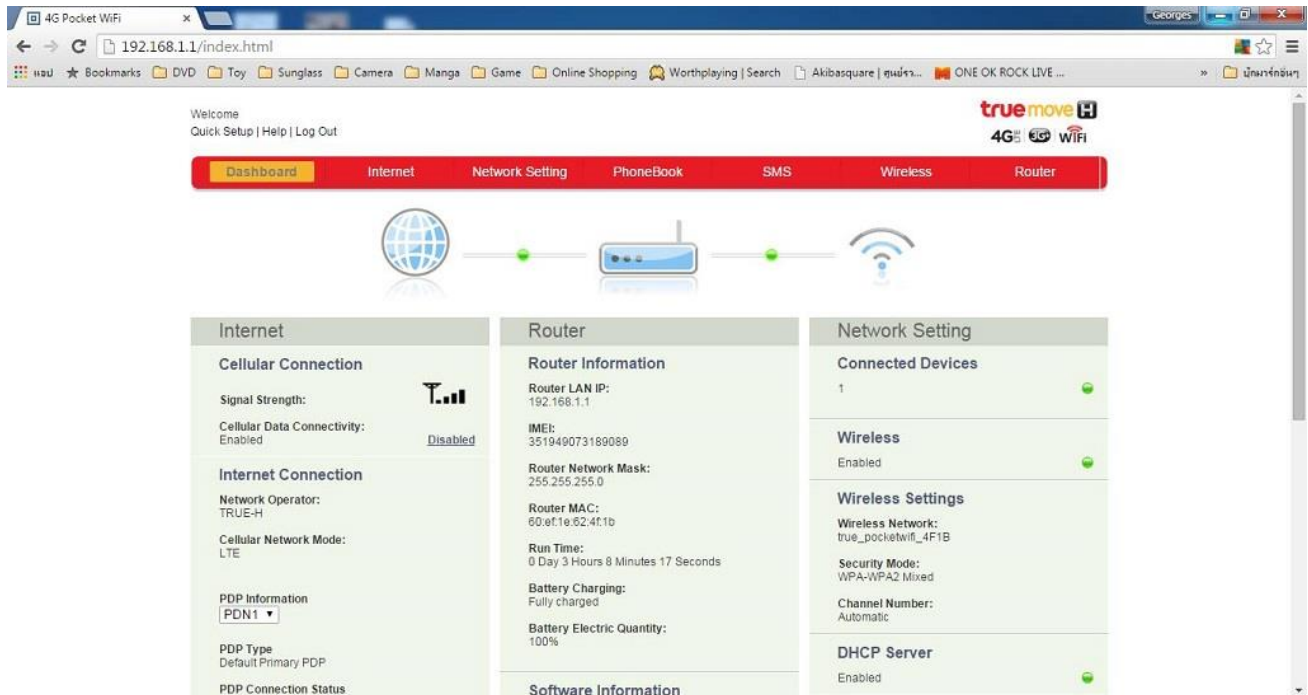

20. ถ้าต้องการออกจากหน้านี้ให้คลิก Logout (มุมบนซ้ายมือ) เพื่อลือคเข้า์ออกจากหน้าจอนี้



21. จะกลับมาที่หน้าจอ Main Page อีกครั้ง

