



## การปิด - ปิดโหมดเครื่องบิน บน Samsung Galaxy J7 Pro

### ผ่านเมนูการตั้งค่า (Via Settings)


1. หน้าจอหลัก แตะขอบด้านล่าง แล้วลากขึ้นมาข้างบน

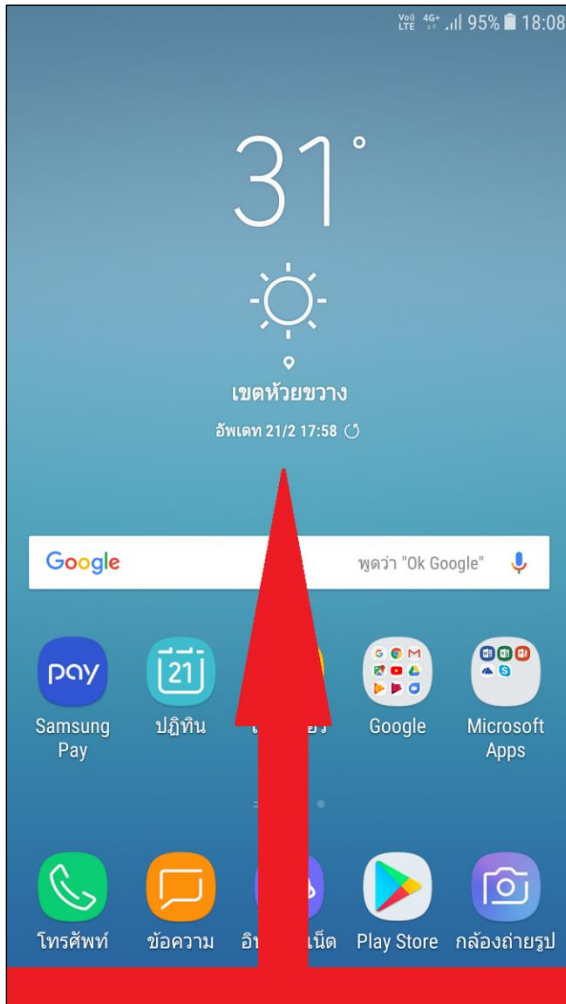


2. เลือก การตั้งค่า (Settings)

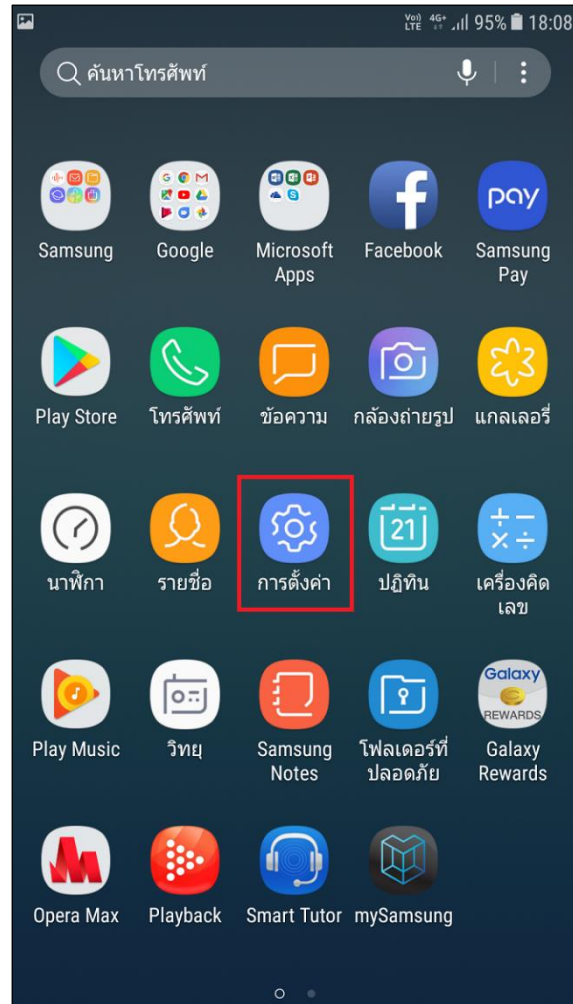

### 3. เลือก การเชื่อมต่อ (Connections)

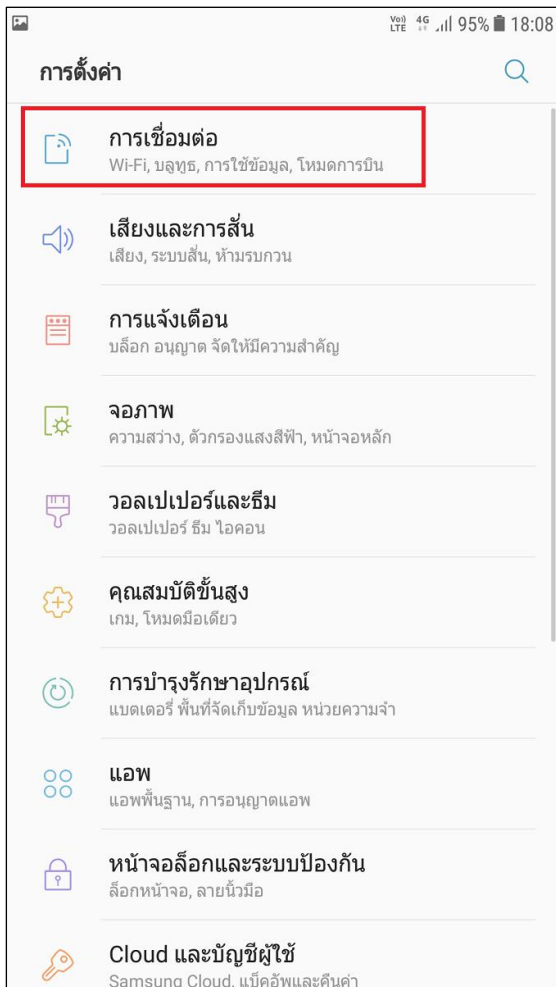



### 4. จะพบเมนู โหมดการบิน (Airplane mode) > สามารถเปิด – ปิด ได้จากเมนูนี้

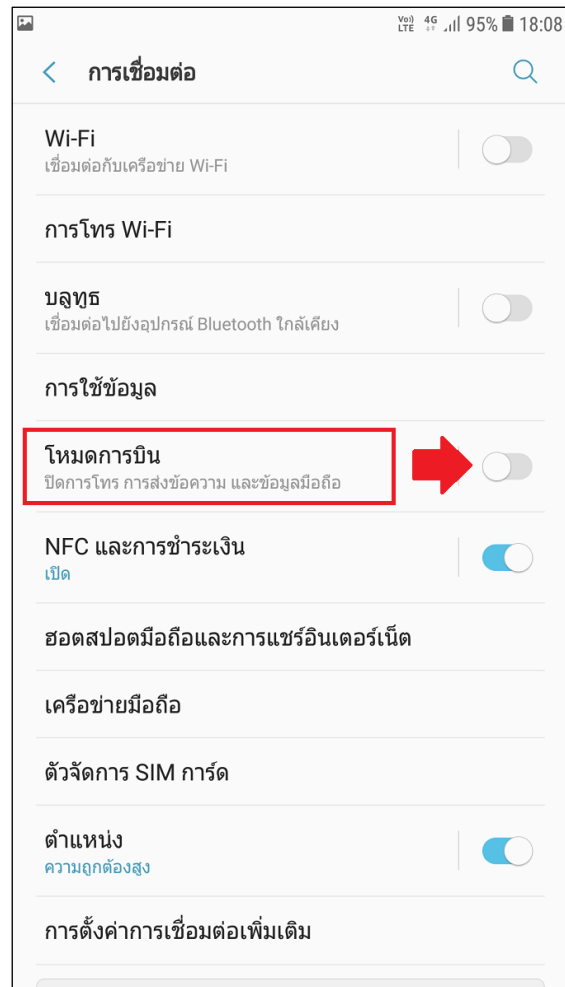


5. กรณีที่เปิดใช้งาน > ปุ่มเมนูจะเป็นสีฟ้า และที่มุมด้านบน จะมีสัญลักษณ์เครื่องบินปรากฏอยู่

**ผ่านแพจควบคุม (Control Center)**

6. ที่หน้าจอโทรศัพท์ ใช้นิ้วแตะขอบด้านบนหน้าจอค้างเอาไว้ แล้วลากลง จะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือน (Notification Center) และหน้าจอศูนย์ควบคุม (Control Center)

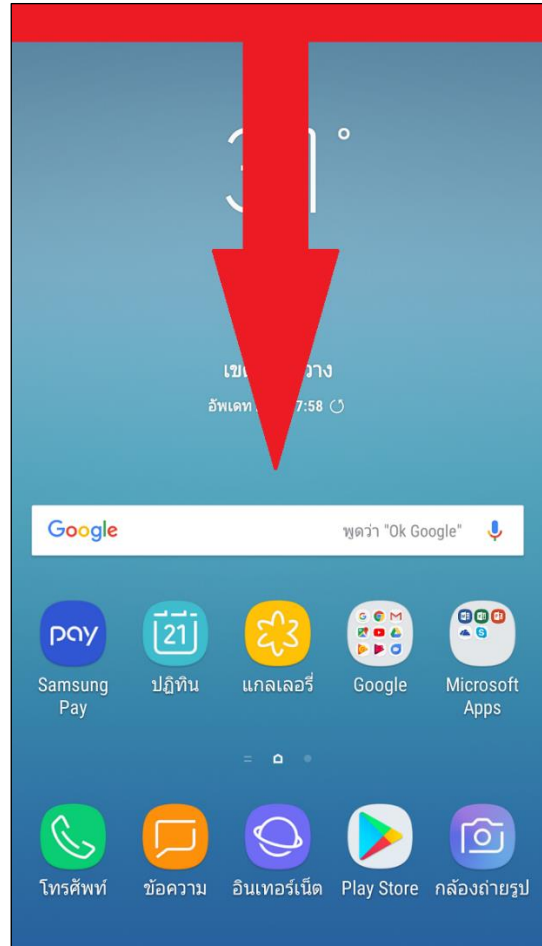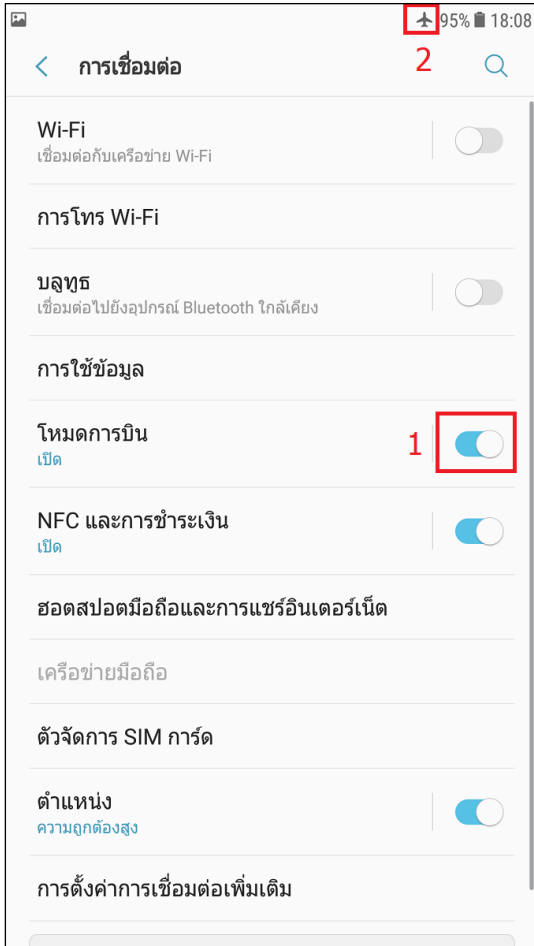

7. ที่หน้าจอศูนย์ควบคุม (Control Center)  
จะพบสัญลักษณ์เครื่องบินปรากฏ

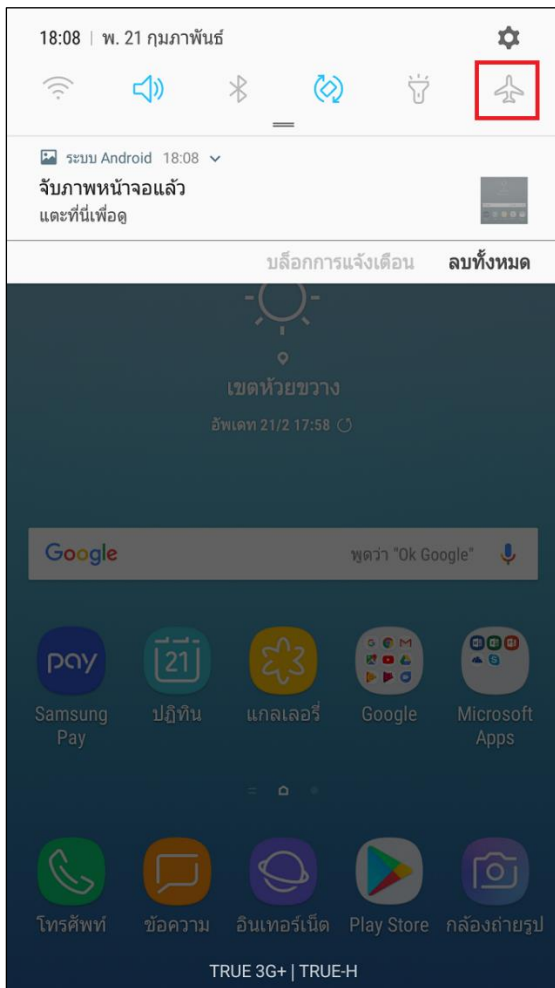

8. แตะที่สัญลักษณ์เครื่องบินนี้ เพื่อเปิด - ปิด  
โหมดการบิน (Airplane mode)  
(เปิด = สัญลักษณ์เป็นสีฟ้า /ปิด = สัญลักษณ์สีเทา)

