


วิธีการตั้งค่า การคืนค่าเดิมจากโรงงาน (Factory Reset) กล้องรับสัญญาณ OPENTEK 4K-OP10C


1. กดปุ่ม **เมนู (MENU)** ที่รีโมทคอนโทรล




2. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู **ตั้งค่าระบบ (System Setting)** และกดปุ่ม **OK** ที่รีโมทคอนโทรล

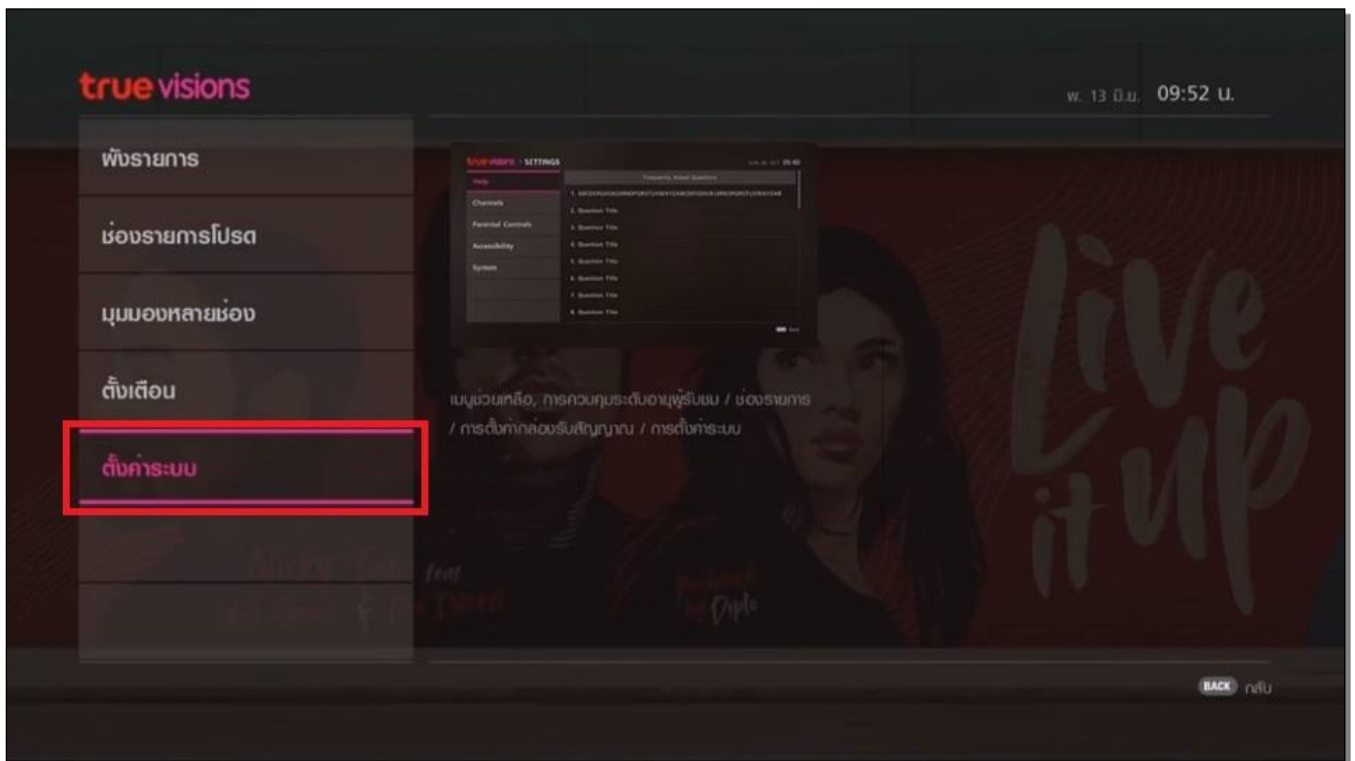


3. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู **ตั้งค่าระบบ (System Setting)** และกดปุ่ม **OK** ที่รีโมทคอนโทรล

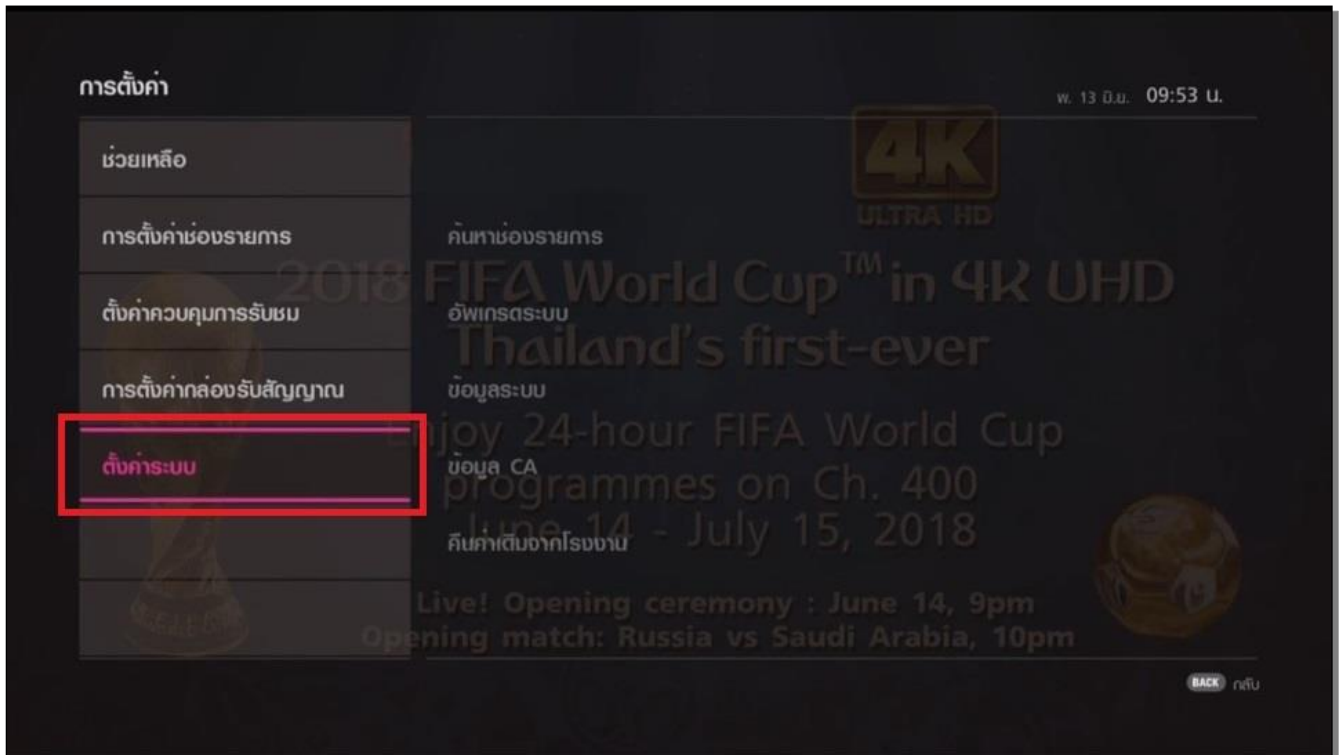


4. จากนั้นกดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู **ตั้งค่าจากโรงงาน (Factory Reset)** และกดปุ่ม **OK** ที่รีโมทคอนโทรล

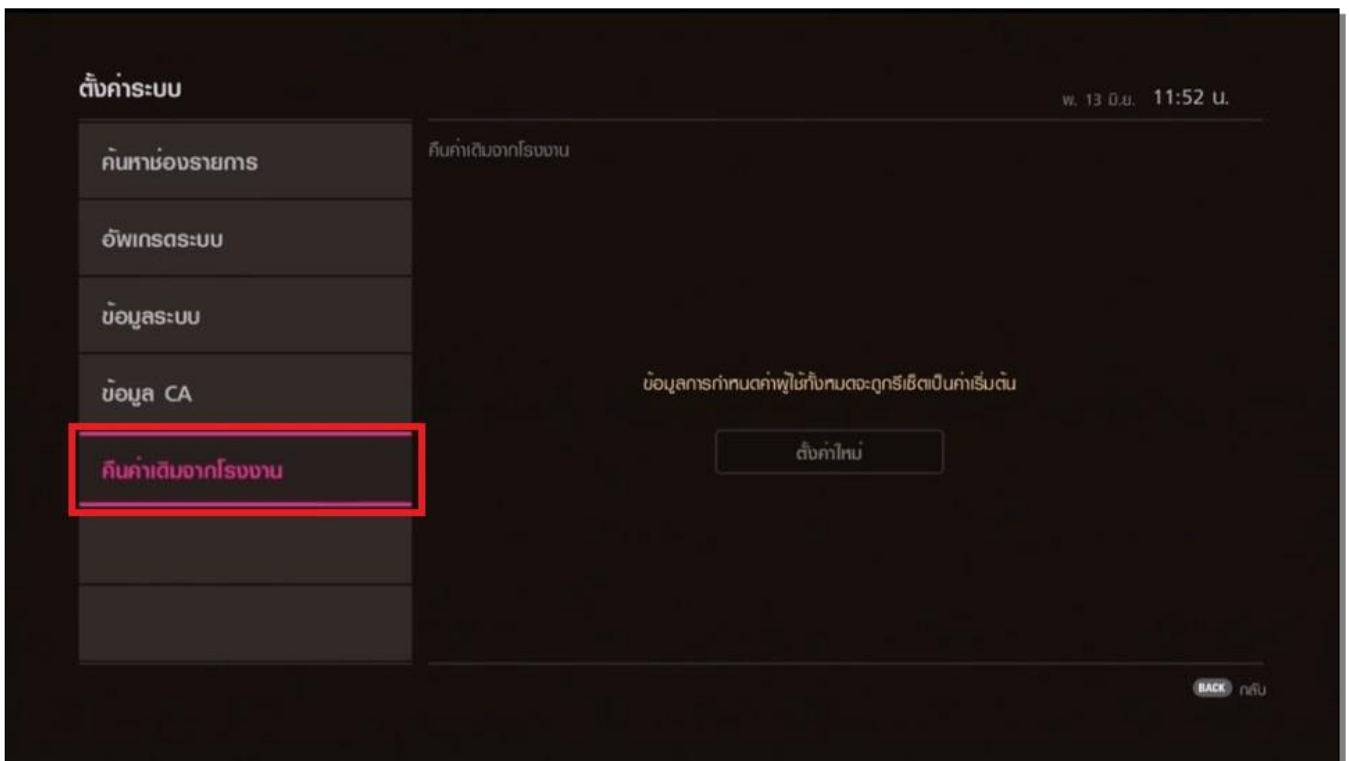


5. เลือกหัวข้อ **ตั้งค่าใหม่ (Reset)** และกดปุ่ม **OK** ที่รีโมทคอนโทรล

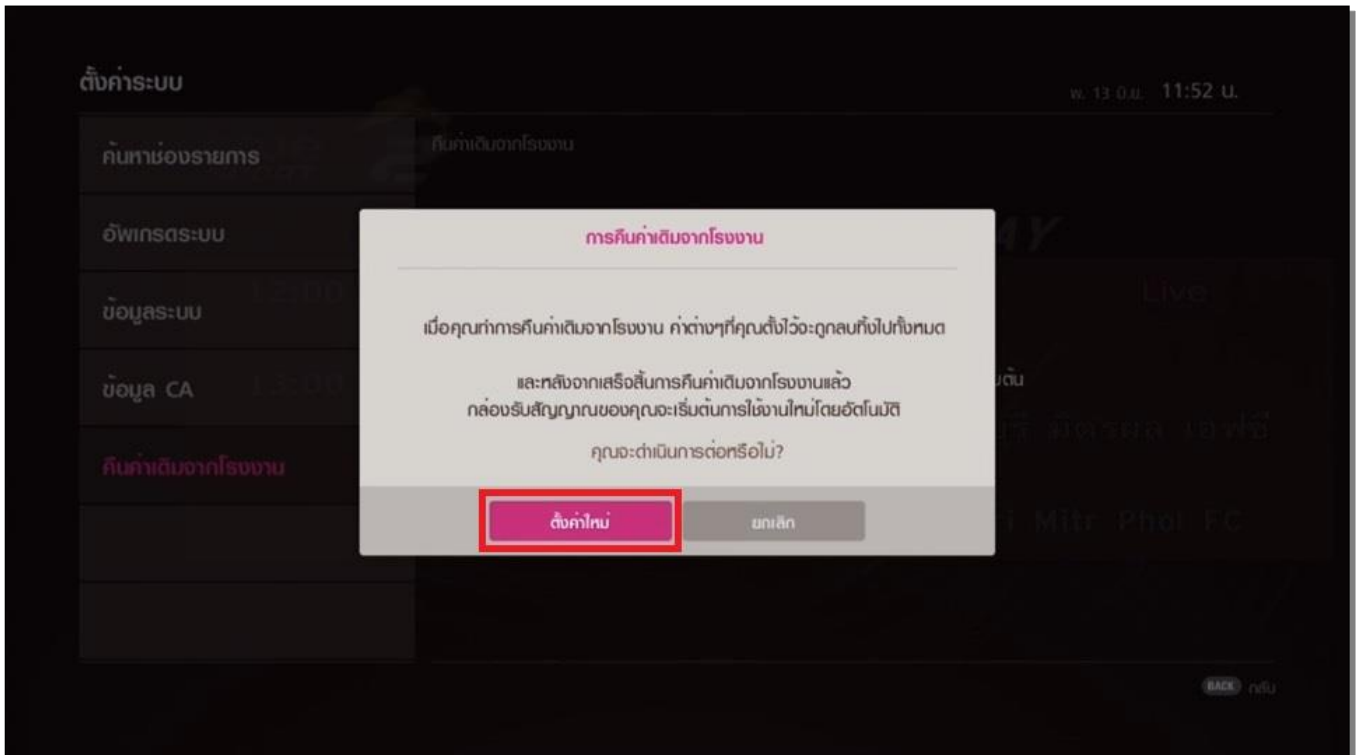


6. ป้อนรหัส PIN (Enter PIN-Code) ไล่ 0000 (ตัวเลขศูนย์ 4 ตัว)

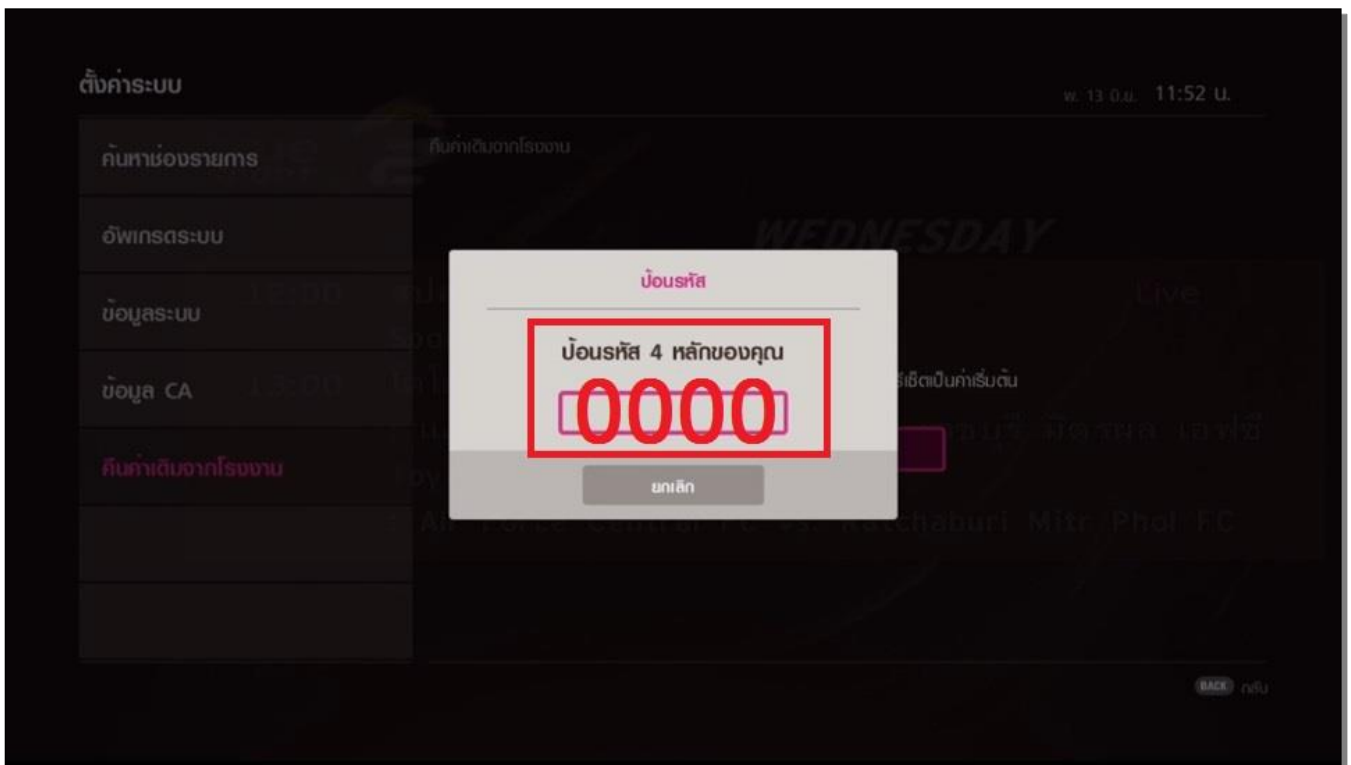

7. จะปรากฏหน้าจอการค้นหา

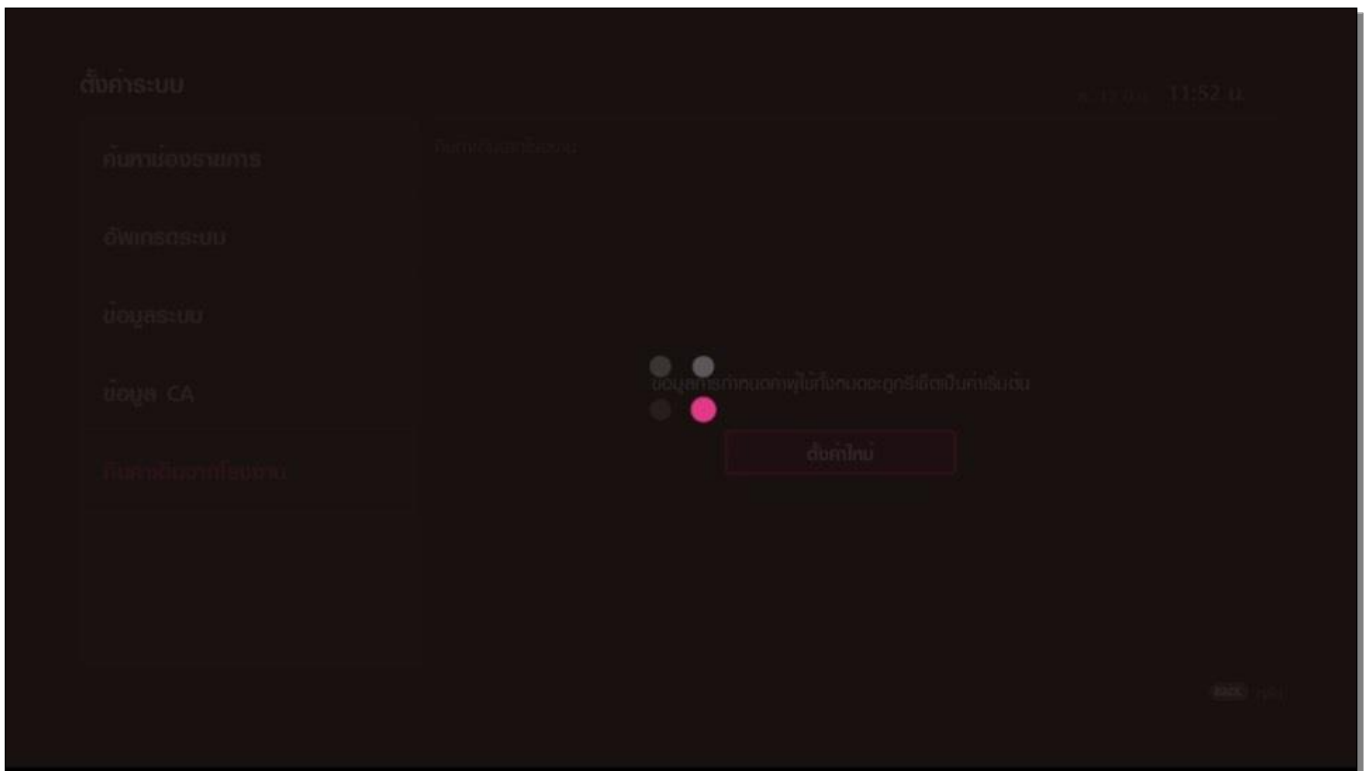


8. กดลูกศร "เลื่อนขวา" ไปที่เมนู ค้นหาช่องรายการ (Channel Search) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล

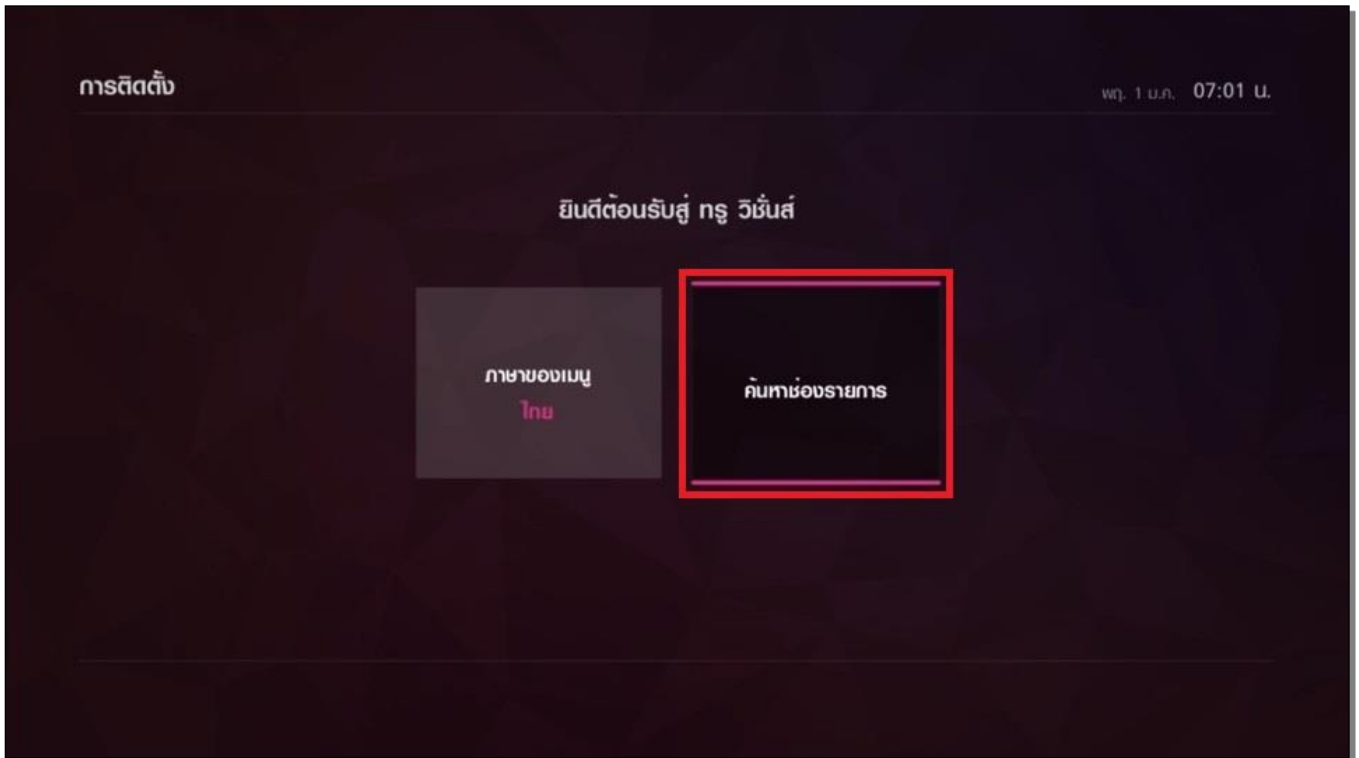


9. ตั้งค่าการค้นหาช่องรายการ (CHANNEL SEARCH) ดังนี้


- ความถี่ (Frequency) เลือก 306 MHz
- การค้นหาเครือข่าย (Network Search) เลือก ค้นหาอัตโนมัติ (Auto Search)

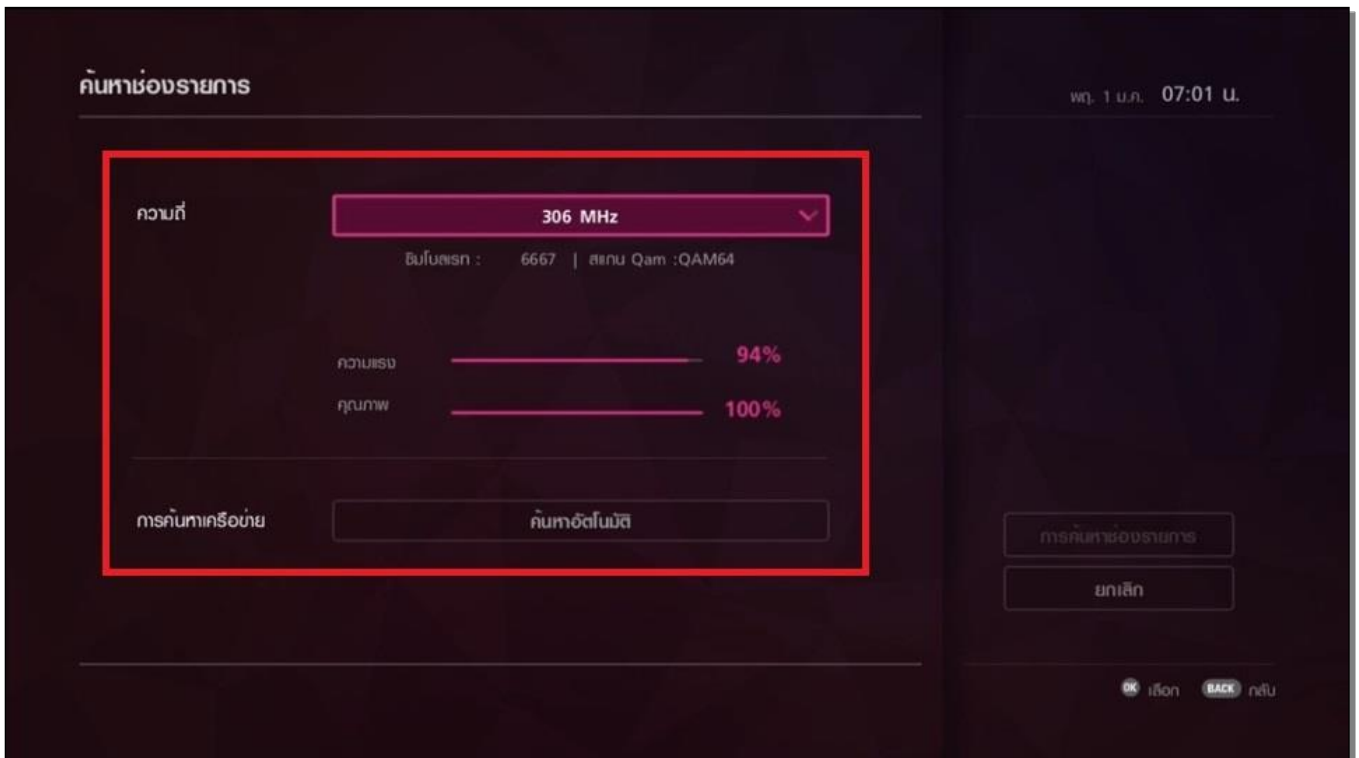

10. เลือก การค้นหาช่องรายการ (Channel Search) และกดปุ่ม โอค (OK)

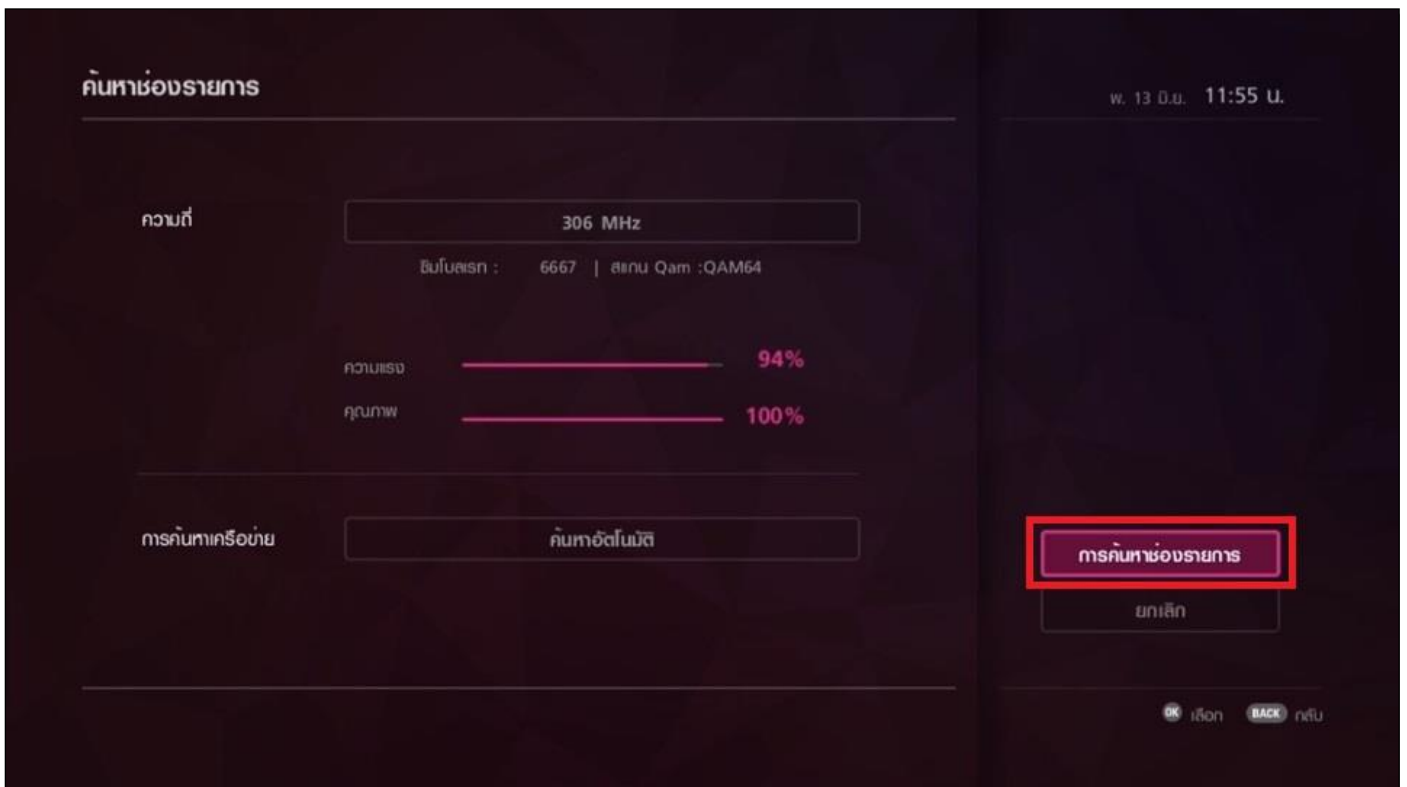

11. หน้าจอจะทำการค้นหาช่องรายการ (Channel Search)

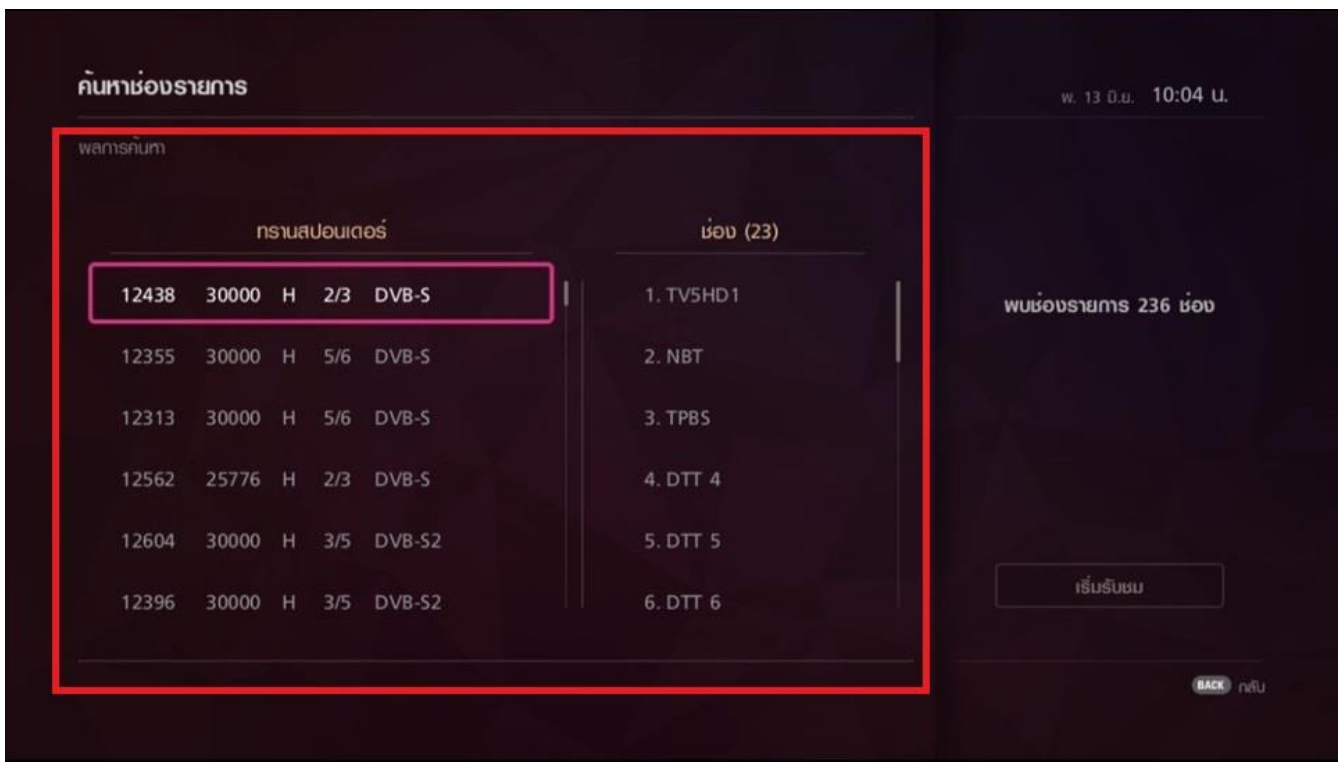

12. เมื่อค้นหาช่องรายการเรียบร้อยแล้ว กดลูกศร "เลื่อนขวา" ไปที่เมนู **เริ่มรับชม (Start Service)**
และกดปุ่ม **โอเค (OK)**

