
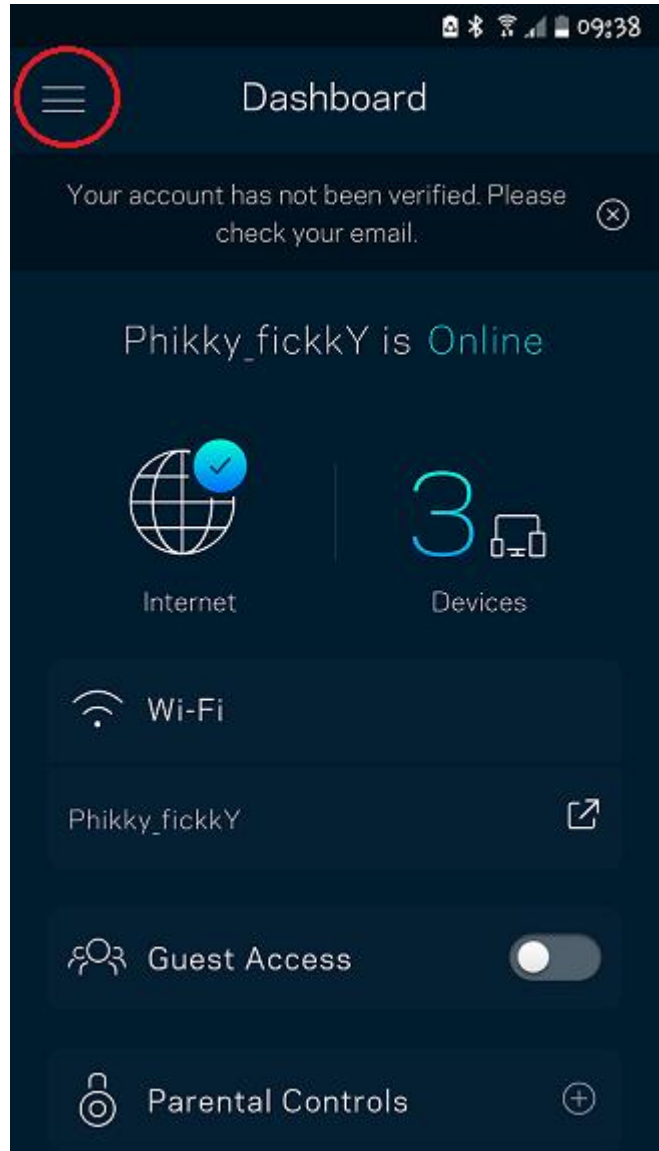



การเพิ่ม Node บน LINKSYS VELOP P-WHW0303

การเพิ่มโหนดทำได้ 2 วิธี คือ


1. เพิ่มหลังจากที่ติดตั้ง Node แรกเสร็จแล้วทันที
 - > ให้เลือก **Add another Node** เพื่อเริ่มการตั้งค่า
2. หรือ เพิ่มโหนดภายหลัง
 - ไปที่หน้า App หลัก
 - แตะสัญลักษณ์ขีด 3 ขีด ที่มุมบนซ้ายมือ

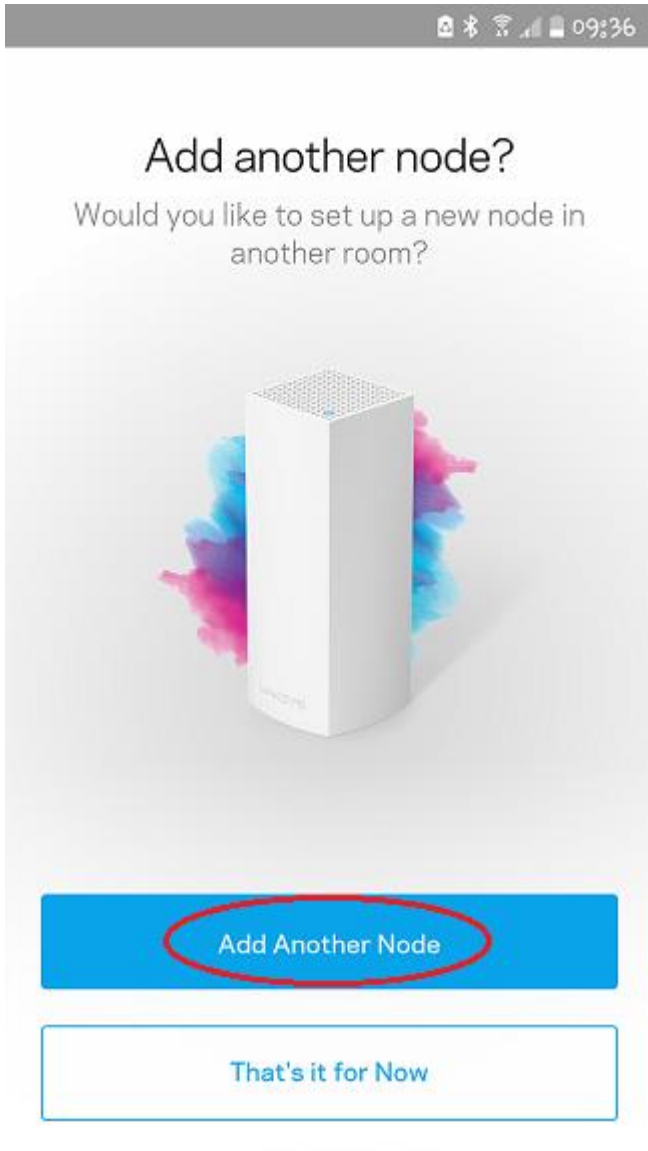


3. เลือก Set Up a New Product

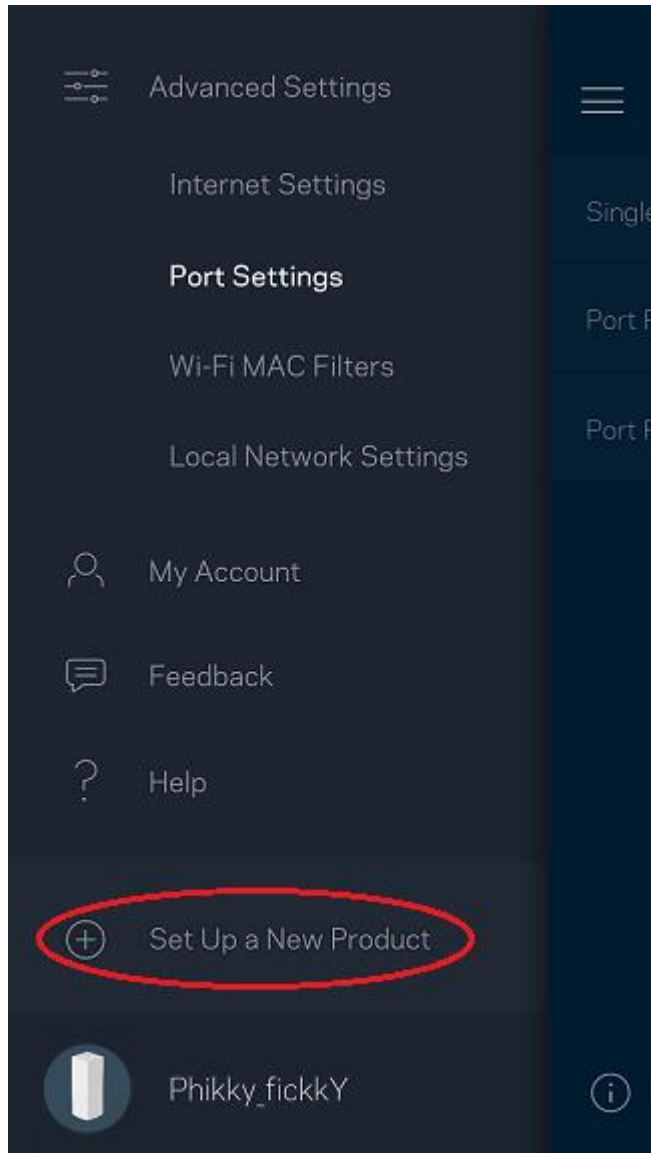


4. จะพบหน้าจอ แนะนำให้วาง node ไว้ตำแหน่งที่เหมาะสม โดยควรวางไว้ในระยะที่ครอบคลุมสัญญาณของแต่ละ node (1 node จะครอบคลุมสัญญาณประมาณ 2,000 ตารางฟุต ขึ้นอยู่กับลักษณะบ้าน)

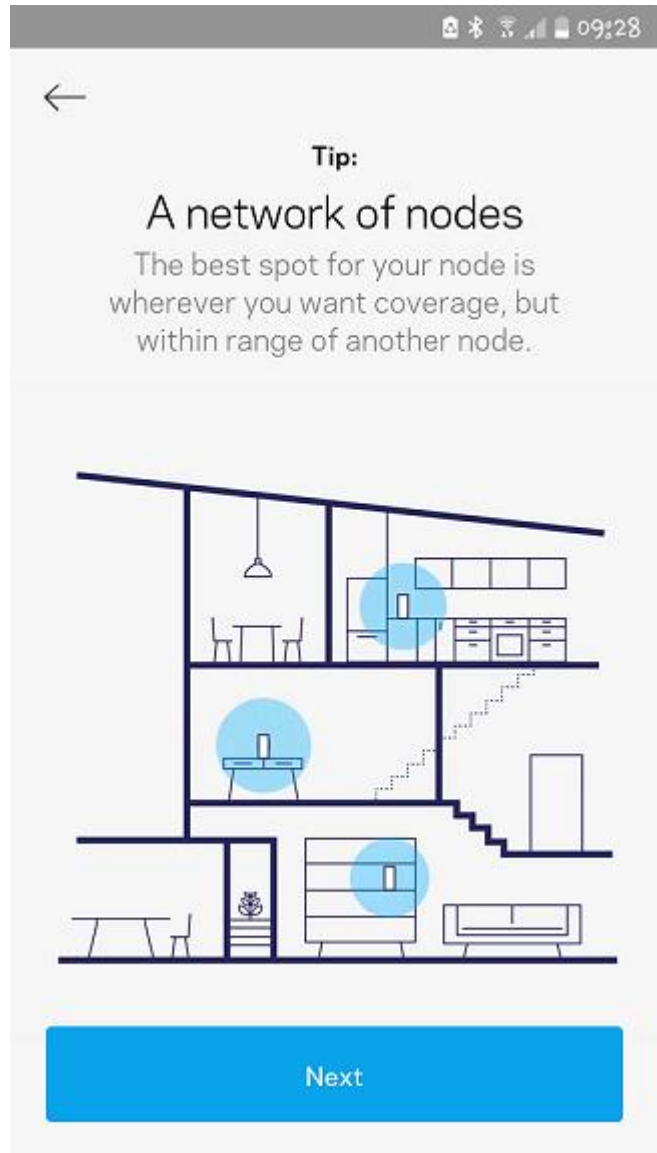

5. แนะนำให้วางไว้ในที่โล่ง

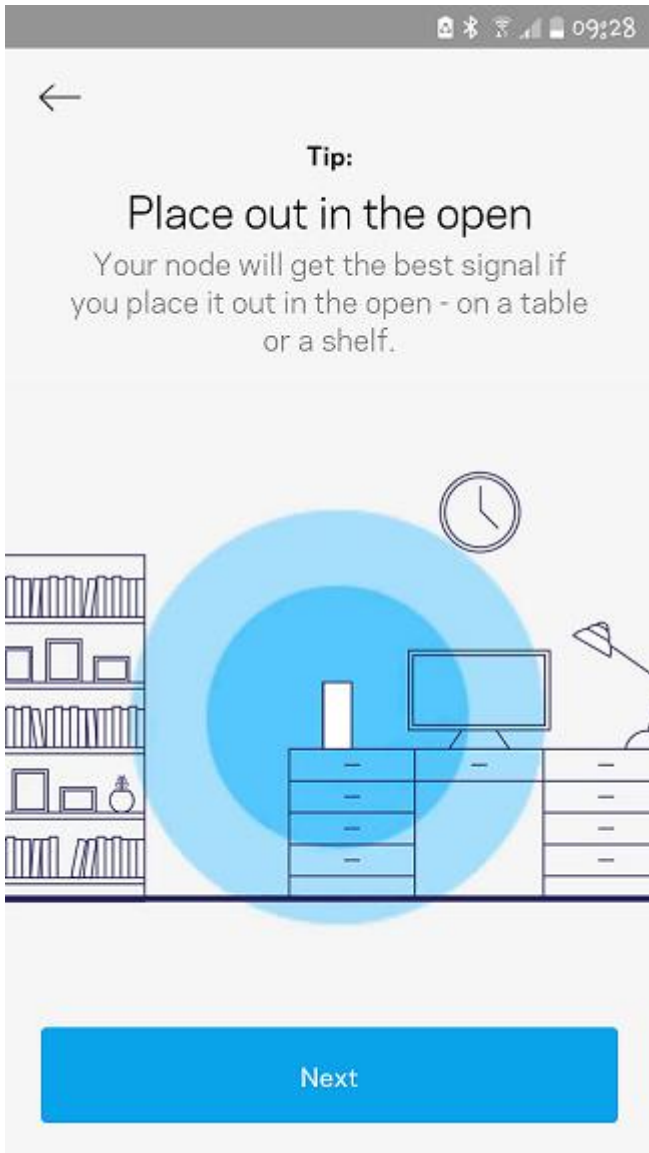


6. เตรียมอุปกรณ์ (node, สาย Power)
ถัดไป Next

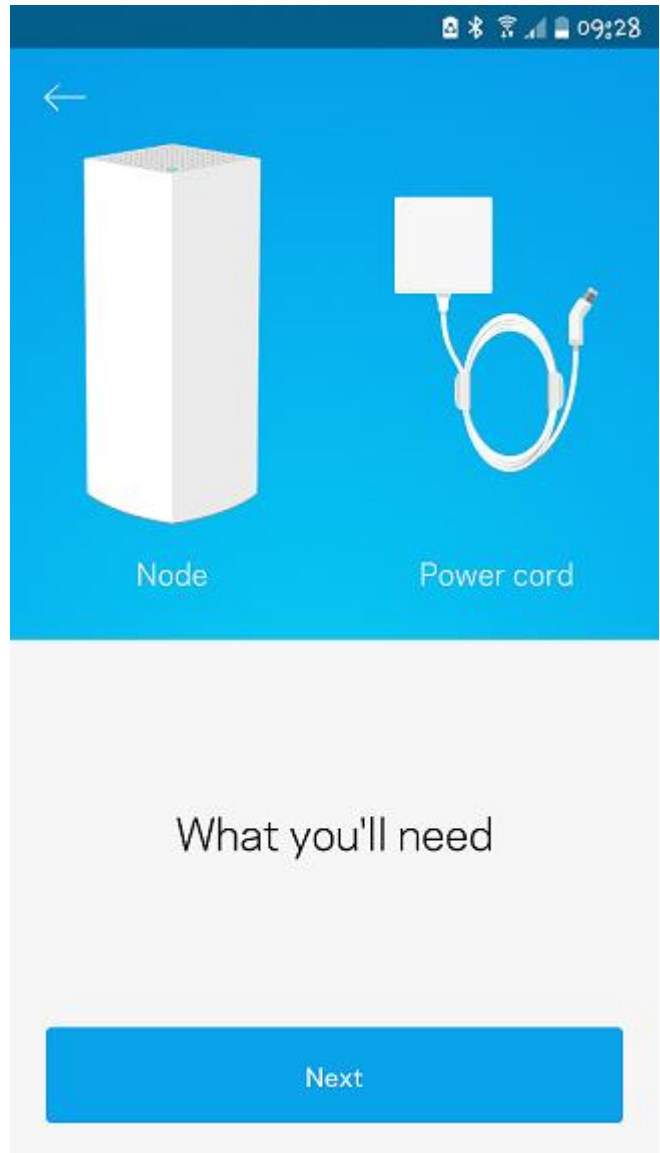


7. เสียบสาย Power ที่ node และต่อไปยังช่องปลั๊ก
ถ้าระยะห่างเกินไป สัญญาณไฟที่ node จะแสดงเป็น
สีเหลือง




8. รอจนรอจนกระทั่งไฟเป็นสีม่วง (ประมาณ 1-2
นาที) กรณีไฟเป็นสีม่วงแล้ว กด “The Light is
purple”

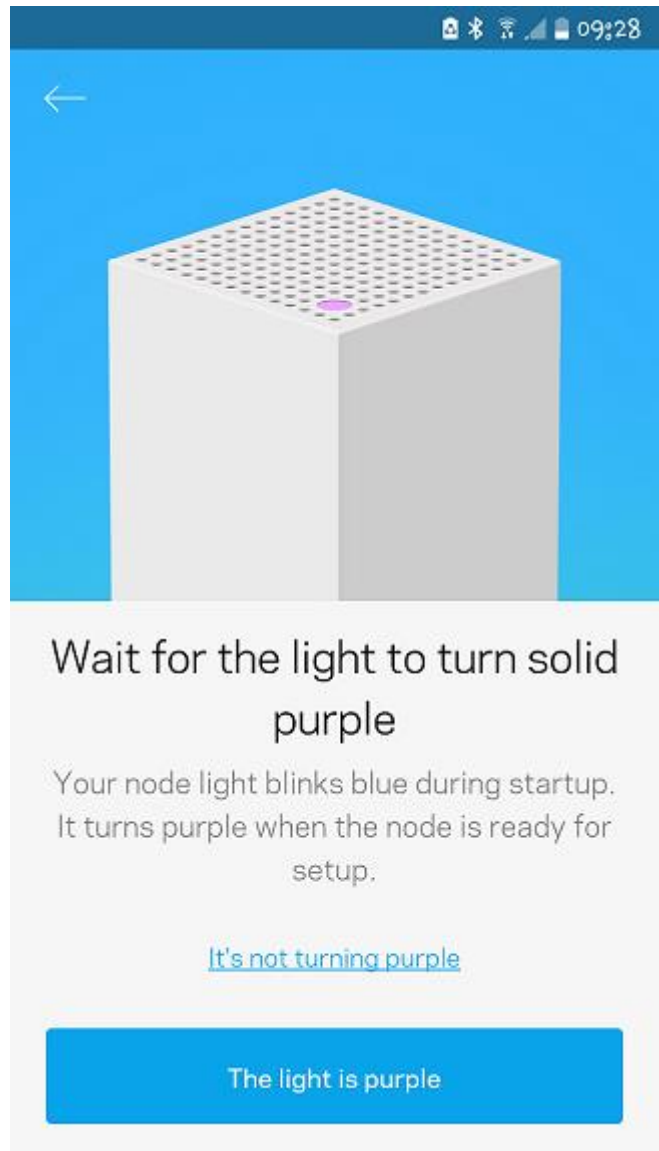


9. กรณีไฟไม่เป็นสีม่วง ให้กดปุ่ม **Reset** ที่อยู่ใต้ node10 วนาที เพื่อให้อุปกรณ์คืนค่า และรอจนกระทั่งเป็นสีม่วง

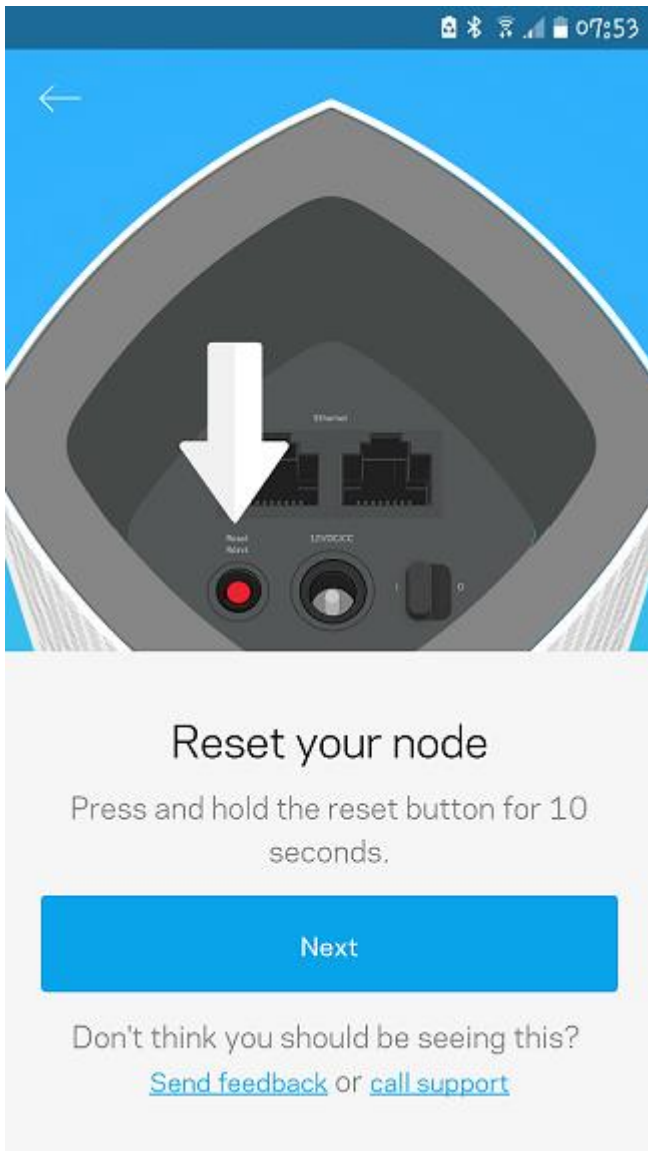


10. เมื่อพบ node แล้วจะขึ้นว่า Found a node กดปุ่ม **Next**

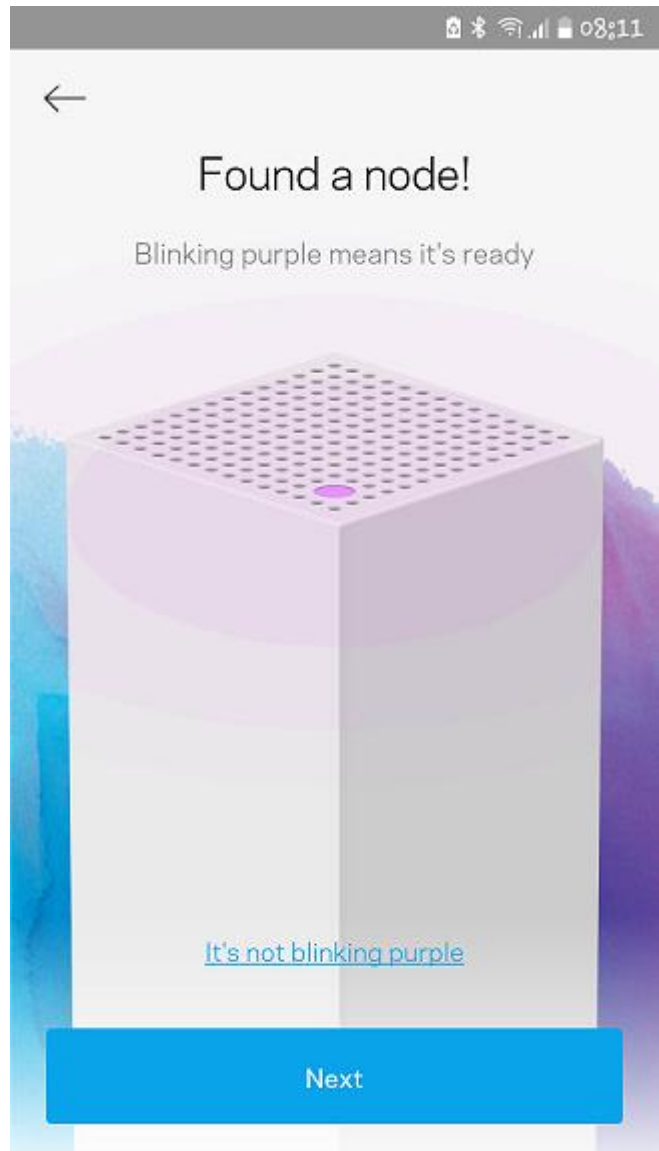

11. รอ node ทำการเชื่อมต่อกับ node อื่นๆ

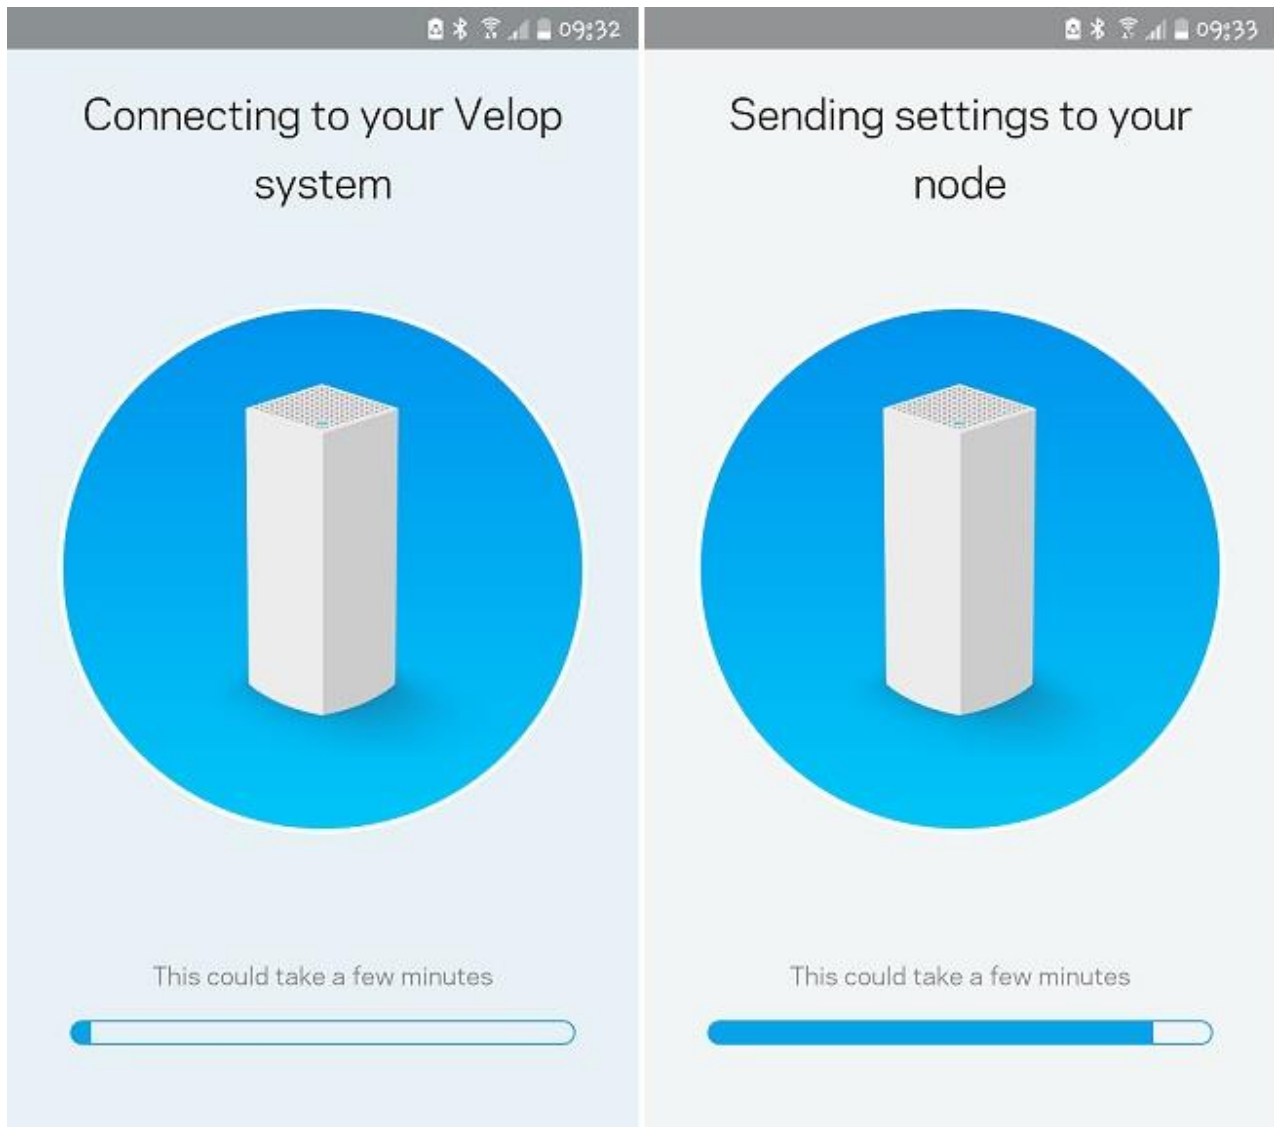


12. หลังจาก node เชื่อมต่อสำเร็จแล้ว กด Next

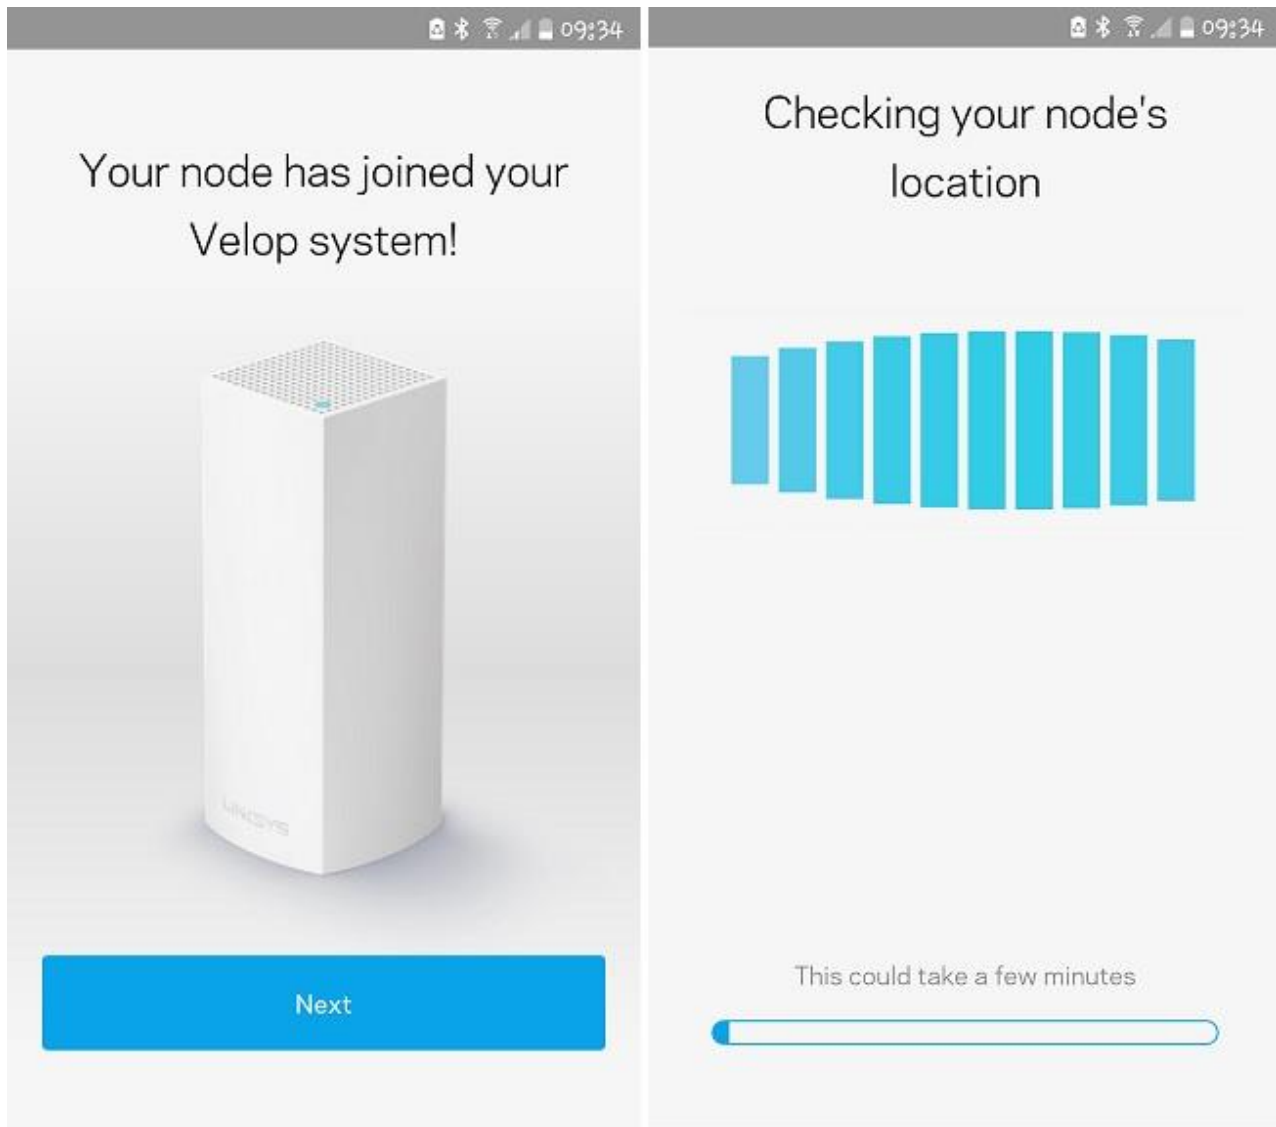

13. หลังจาก node มีการตรวจสอบแล้วว่าทำงานได้ดี
ในบริเวณจุดที่ตั้งนี้ ให้กด **Next**




14. เลือกชื่อห้องที่ต้องการ จากนั้นกด **Next**

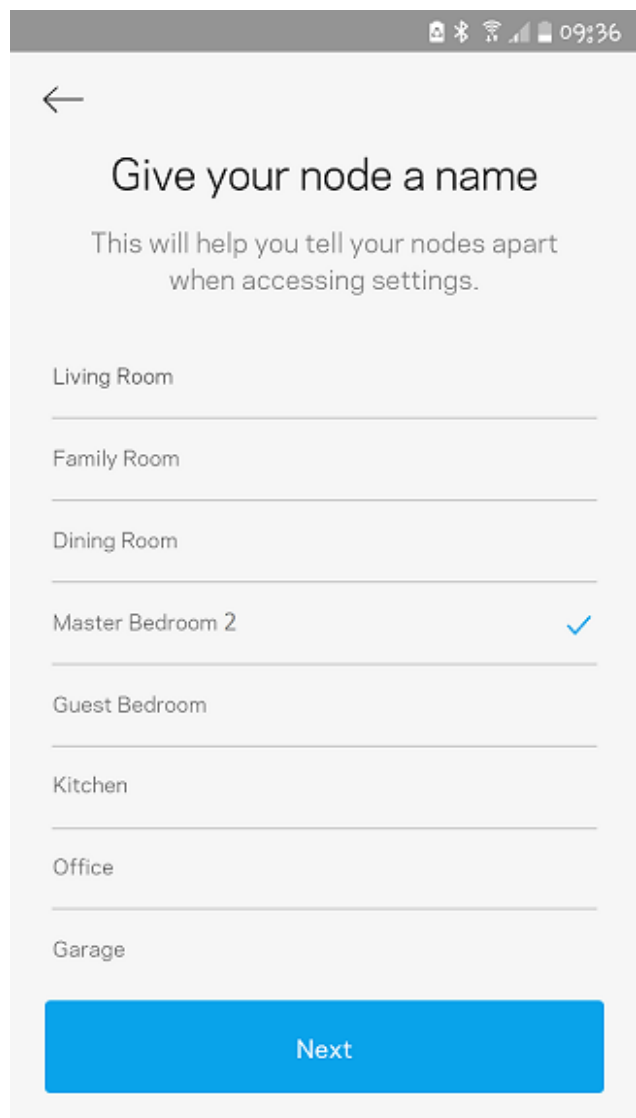

15. เมื่อการตั้งค่าสำเร็จ หน้าจอจะแสดงชื่อห้องที่เราเลือกไว้ พร้อมกับแสดงชื่อของ node ก่อนหน้า จากนั้นกด **Next**



16. การตั้งค่าโหมดที่ 3 ให้กลับไปทำขั้นตอนเดิมอีกครั้ง จากนั้นจะพบหน้าให้ตั้งชื่อห้อง กด **Next**

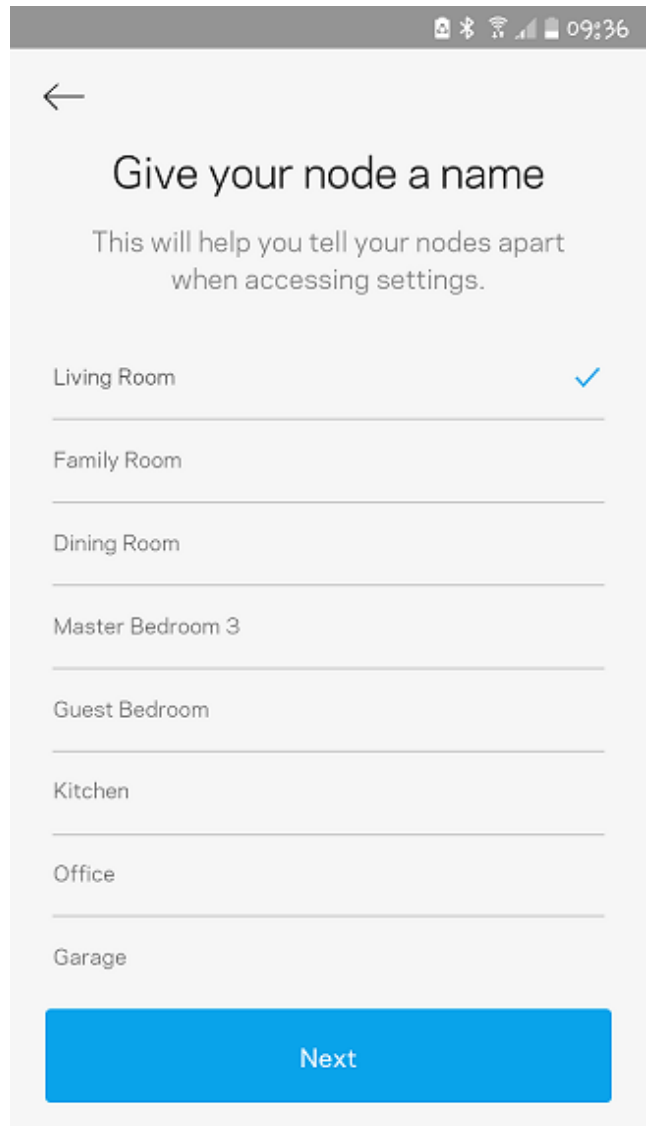


17. เมื่อการตั้งค่าสำเร็จ หน้าจอจะแสดงชื่อห้องที่เราเลือกไว้ พร้อมกับแสดงชื่อของ node ก่อนหน้าจากนั้นกด **Next**




18. เลือก **That's it for Now**




19. ทำเครื่องหมายถูก จากนั้นกด Next

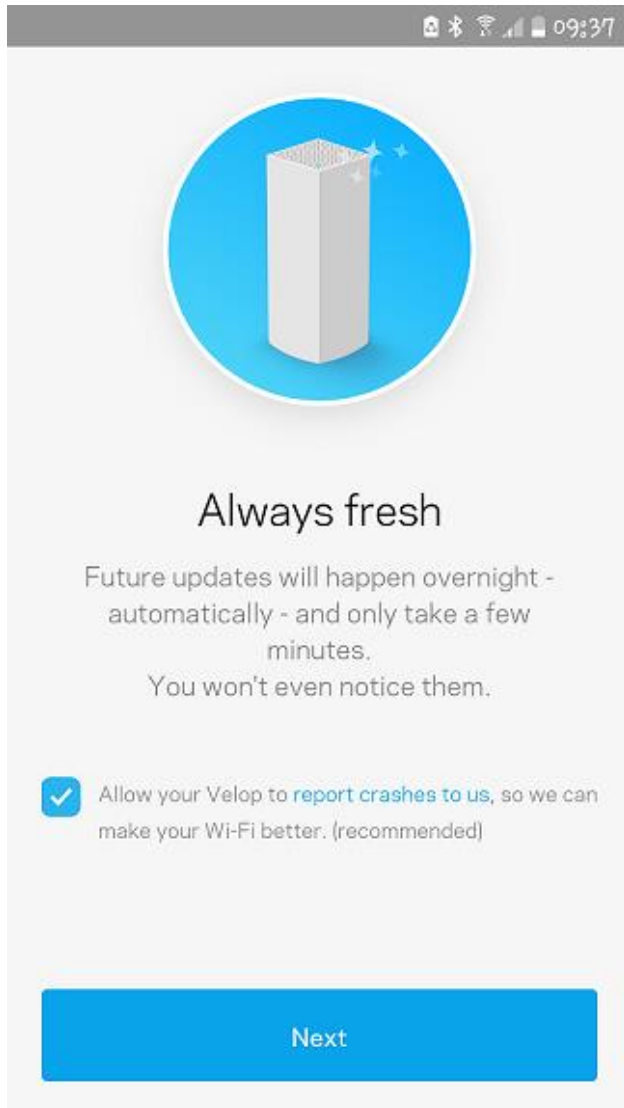


20. รอโหลดสติกเกอร์

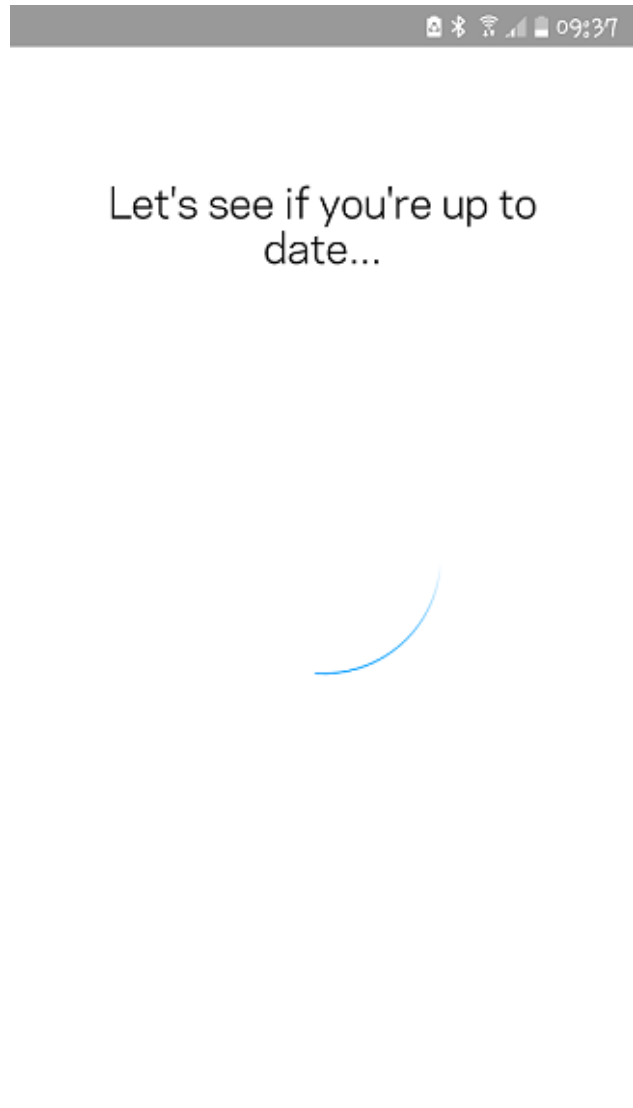

21. จะพบหน้าจอแจ้งว่า Wi-Fi ของคุณพร้อมแล้ว

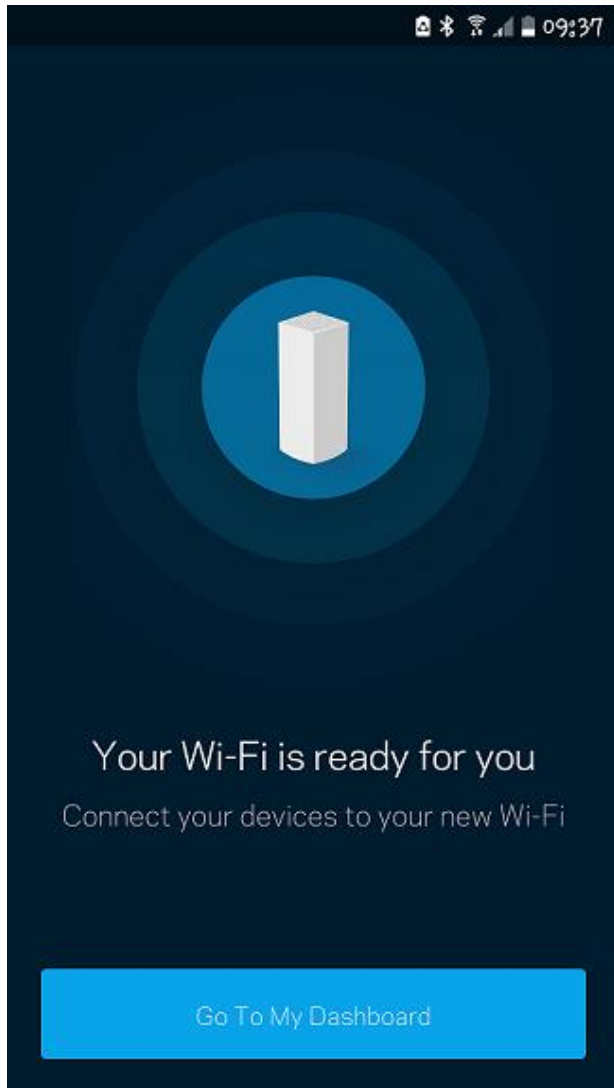

22. รอโหลดสติกเกอร์

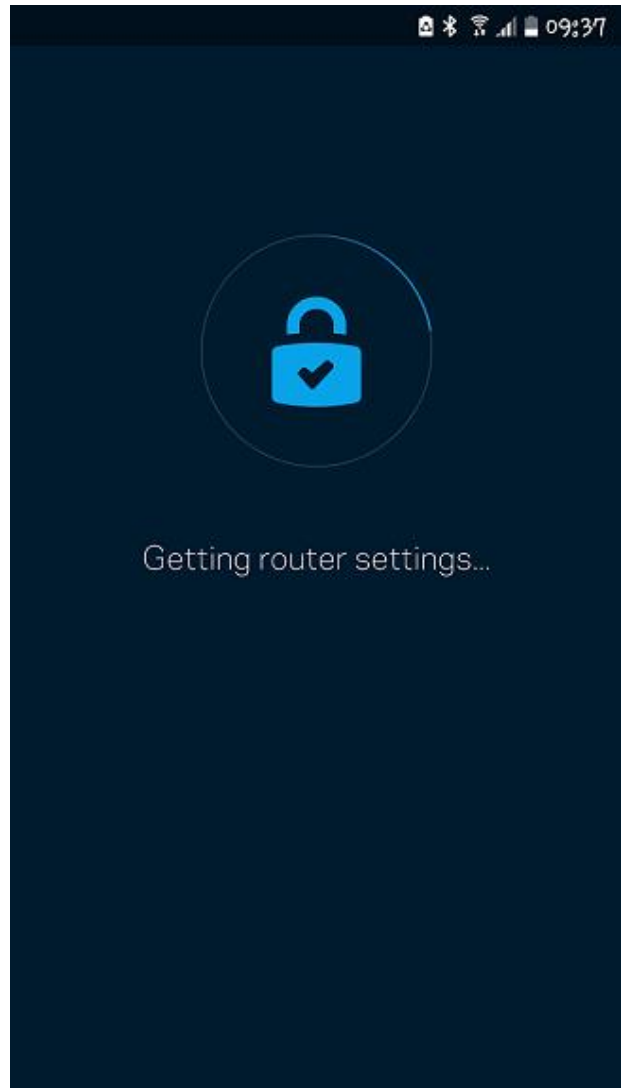

23. เมื่อการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว เราจะพบหน้าจอหลักของ App กรณียังไม่ได้ทำการยืนยัน Email จะมีข้อความปรากฏขึ้นมาแจ้งให้ไปเช็คเมล
- กรณีต้องการตั้งค่าการใช้งานขั้นสูง หรือมีปัญหาอุปกรณ์ ติดต่อ call center Linksys 092-273-4111
- วัน /เวลา : จันทร์ - ศุกร์ 9.00-18.00 น.

