



การตั้งค่าโหมด Repeater สำหรับ TP-Link RE350


1. พิมพ์ <http://tplinkrepeater.net> หรือ **192.168.0.254** ที่ Browser จากนั้นใส่ Username = **admin** / Password = **admin** และกด **Login**

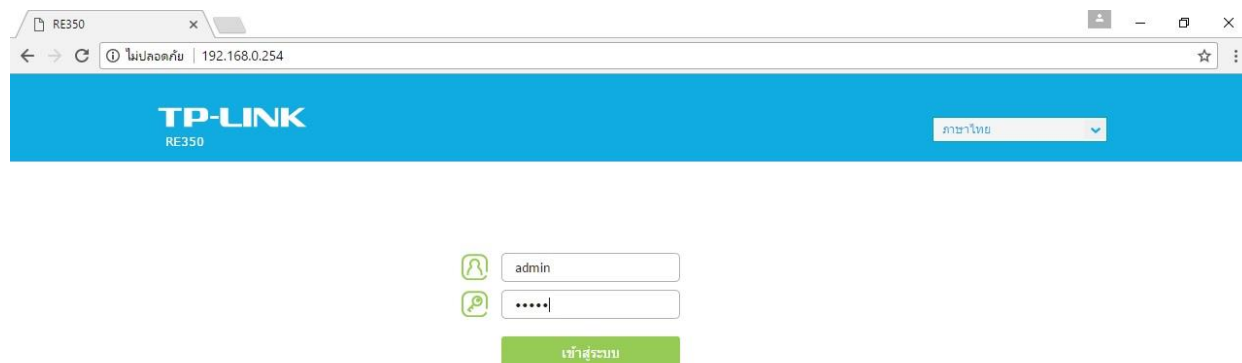


2. จะขึ้นหน้าต่าง pop up สร้างชื่อและผู้ใช้รหัสผ่านใหม่ (Create a new username and password)
หากไม่ต้องการตั้งค่า กดเครื่องหมายกากบาท (x) เพื่อปิดหน้าต่างนี้

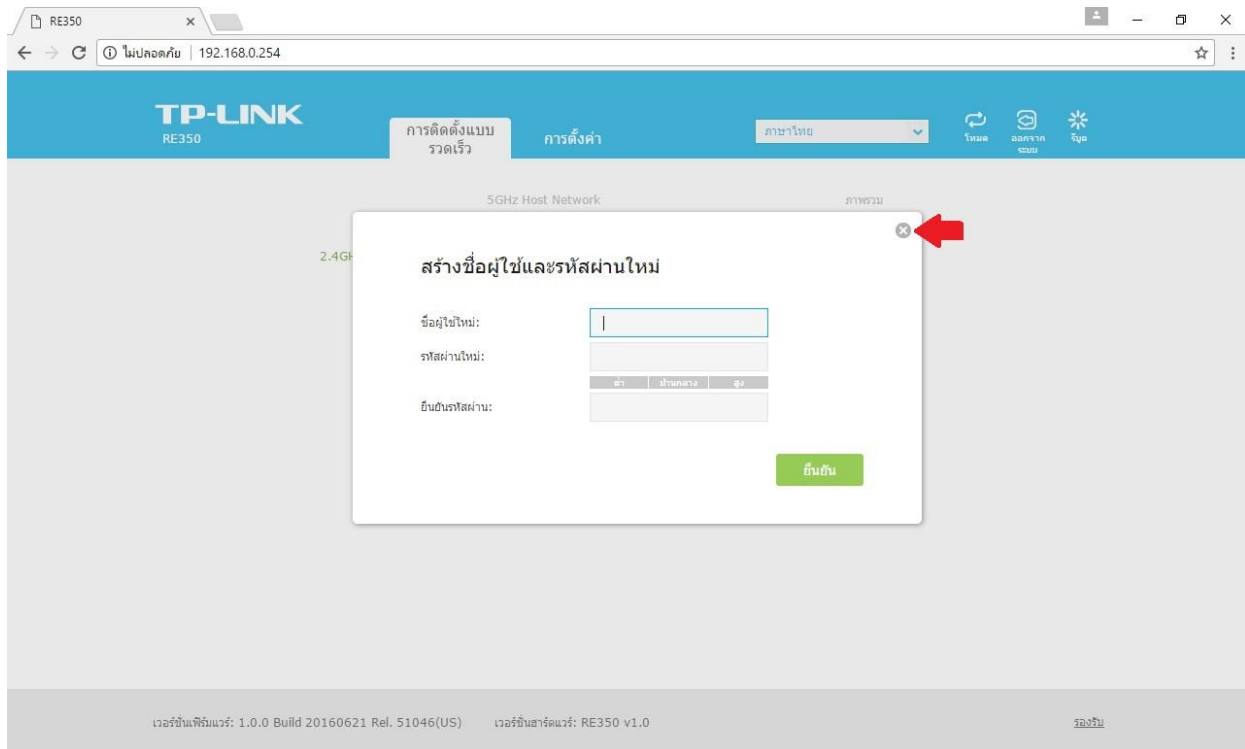

3. เลือก การติดตั้งแบบรวดเร็ว (Quick Setup) และรอ scan สัญญาณ Wireless ๒๒๒ 2.4GHz

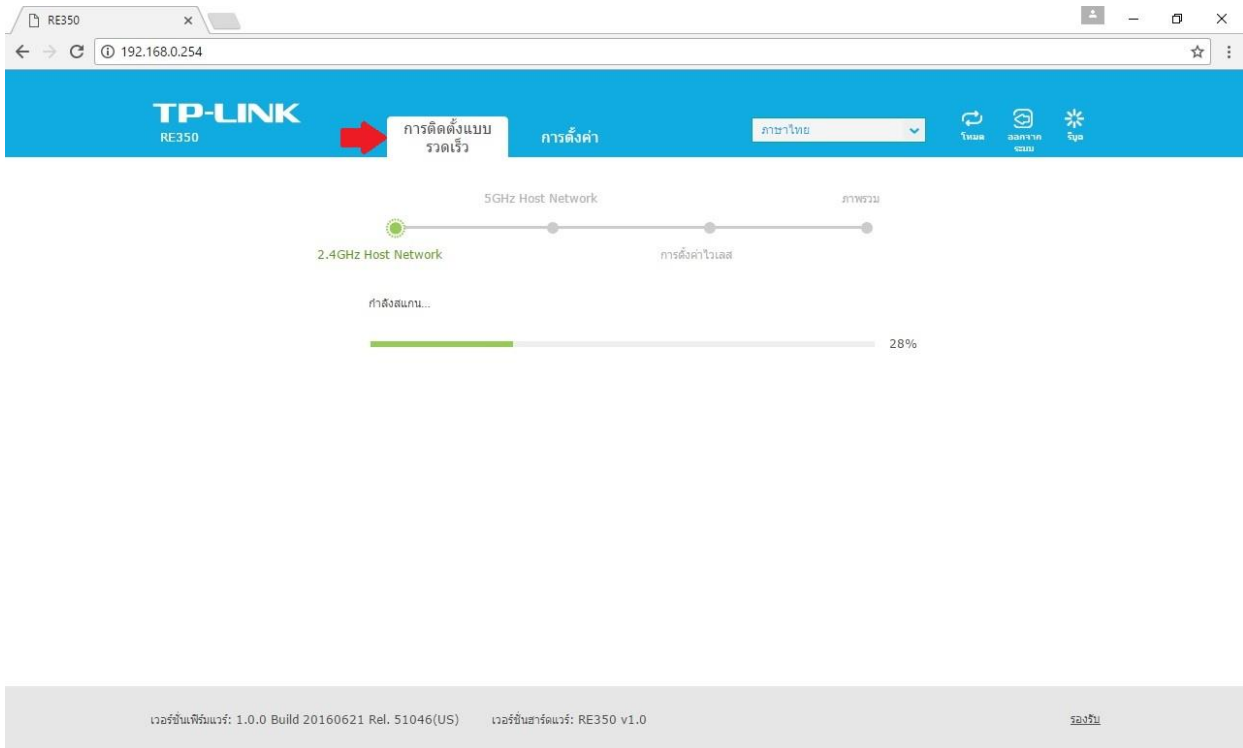

4. โปรแกรมจะแสดงชื่อสัญญาณ Wireless ที่ router scan ได้

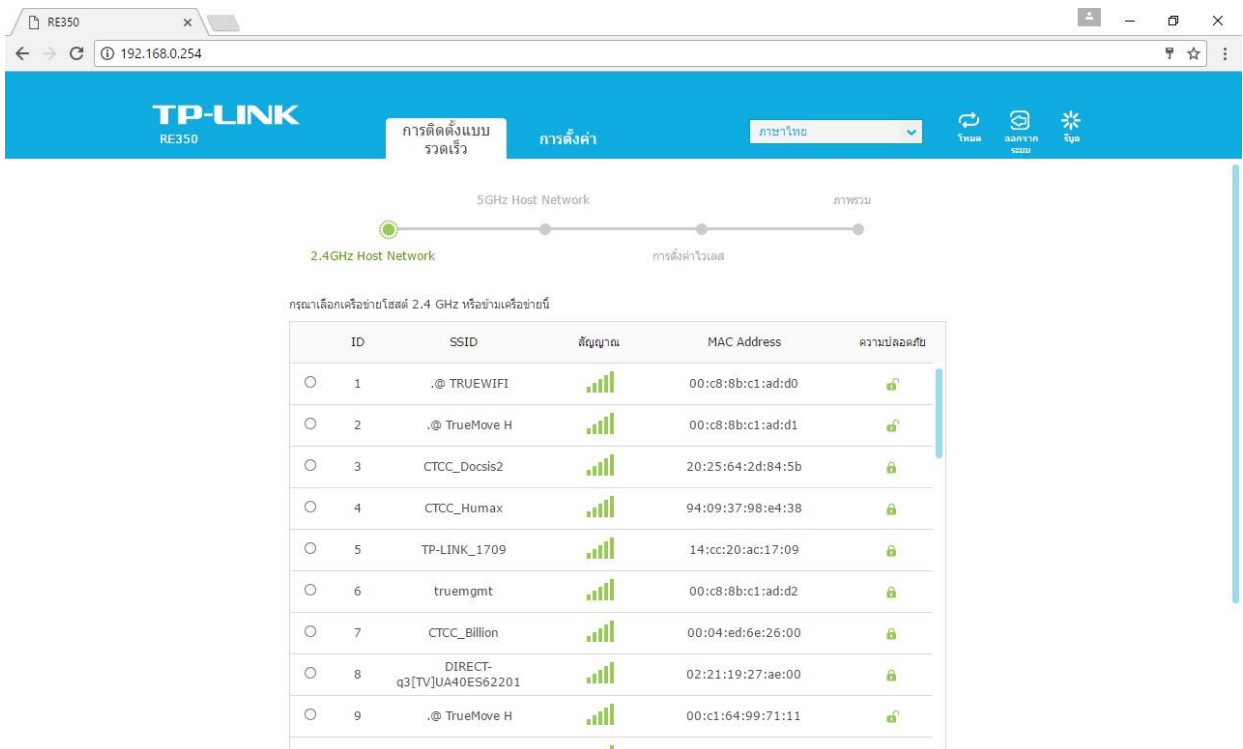

5. เลือกชื่อสัญญาณที่ต้องการ ใส่รหัสผ่านที่ช่อง **รหัสผ่านของ Host 2.4 GHz (Host 2.4GHz Password)** และกด **ถัดไป (Next)** *กรณีที่ไม่ต้องการ Repeat สัญญาณ 2.4GHz ให้กดปุ่ม Skip ด้านล่าง*

TP-LINK RE350

การติดตั้งแบบรวดเร็ว | การตั้งค่า | ภาษาไทย


5GHz Host Network | 2.4GHz Host Network | การตั้งค่าไวเลส | ภาพรวม

กรุณาเลือกเครือข่ายโฮสต์ 2.4 GHz หรือข้ามเครือข่ายนี้


ID	SSID	สัญญาณ	MAC Address	ความปลอดภัย
<input type="radio"/>	1	.@ TRUEWIFI	00:c8:8b:c1:ad:d0	
<input type="radio"/>	2	.@ TrueMove H	00:c8:8b:c1:ad:d1	
<input type="radio"/>	3	CTCC_Docsis2	20:25:64:2d:84:5b	
<input checked="" type="radio"/>	4	CTCC_Humax	94:09:37:98:e4:38	
รหัสผ่านของ Host 2.4GHz: <input type="password" value="*****"/>				
<input type="button" value="ถัดไป"/>				
<input type="radio"/>	5	TP-LINK_1709	14:cc:20:ac:17:09	
<input type="radio"/>	6	truemgmt	00:c8:8b:c1:ad:d2	
<input type="radio"/>	7	CTCC_Billion	00:04:ed:6e:26:00	

6. โปรแกรมจะแสดงชื่อสัญญาณ Wireless 5GHz เลือกชื่อสัญญาณที่ต้องการ
ใส่รหัสผ่านที่ช่อง **รหัสผ่านของ Host 5GHz (Host 5GHz Password)** และกด **ถัดไป (Next)**


กรณีที่ไม่ต้องการ Repeat สัญญาณ 5 GHz ให้กดปุ่ม Skip ด้านล่าง

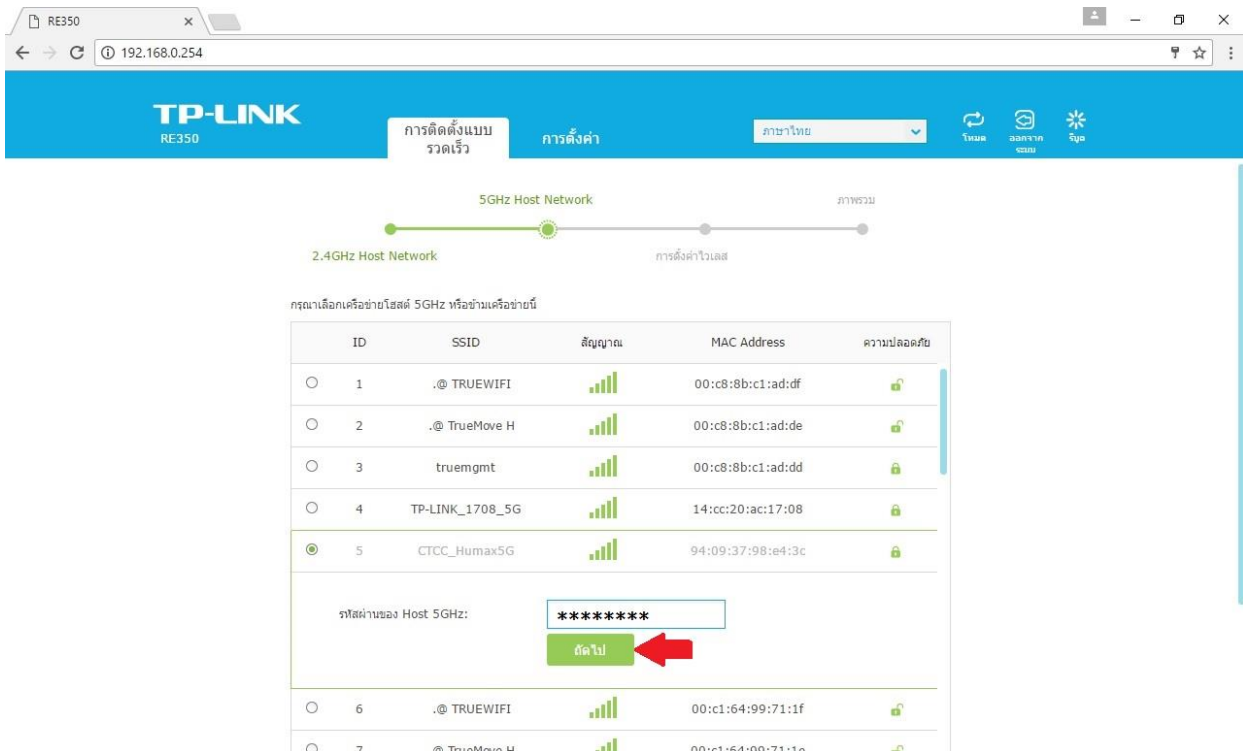

7. โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างค่า Wireless โดยจะมีช่องให้ตั้งชื่อ SSID โดยค่าเดิมจะเป็นชื่อเดียวกับสัญญาณที่จะทำการ Repeat

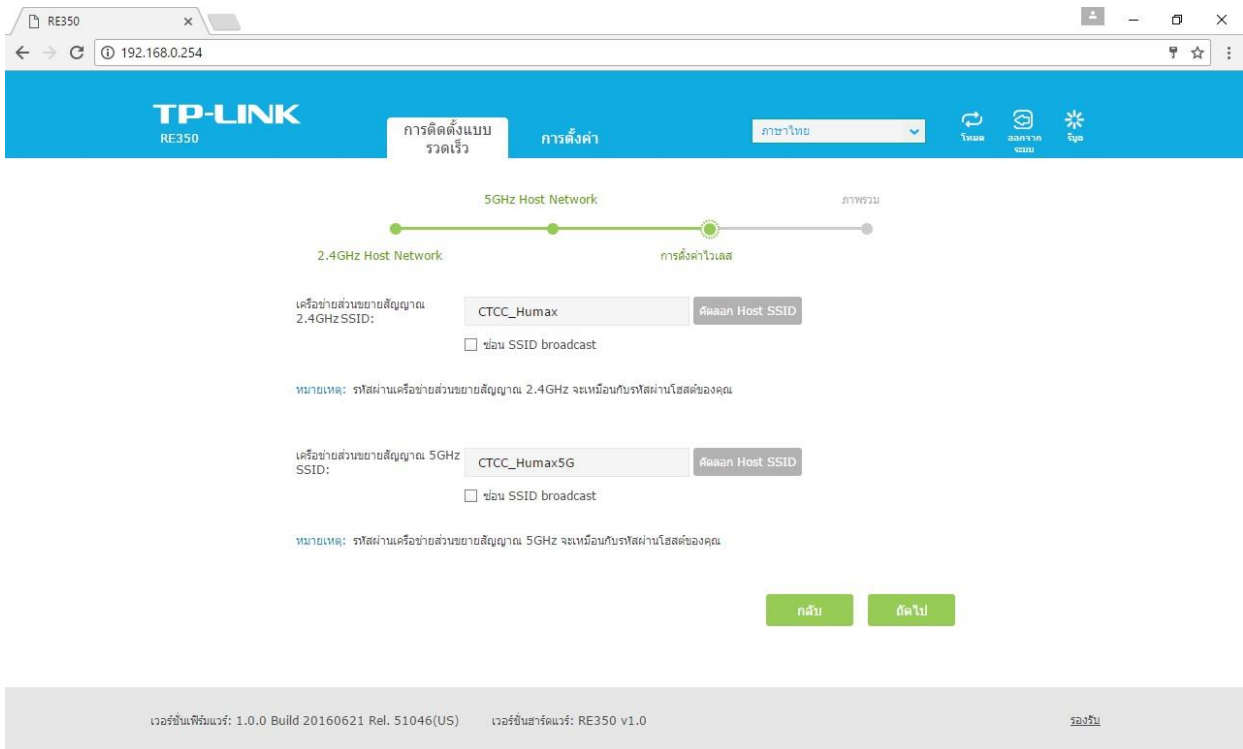

8. แนะนำให้เปลี่ยน SSID ไม่ให้ซ้ำกับชื่อเก่า โดยรหัสผ่านจะเป็นตัวเดียวกับรหัสเดิม

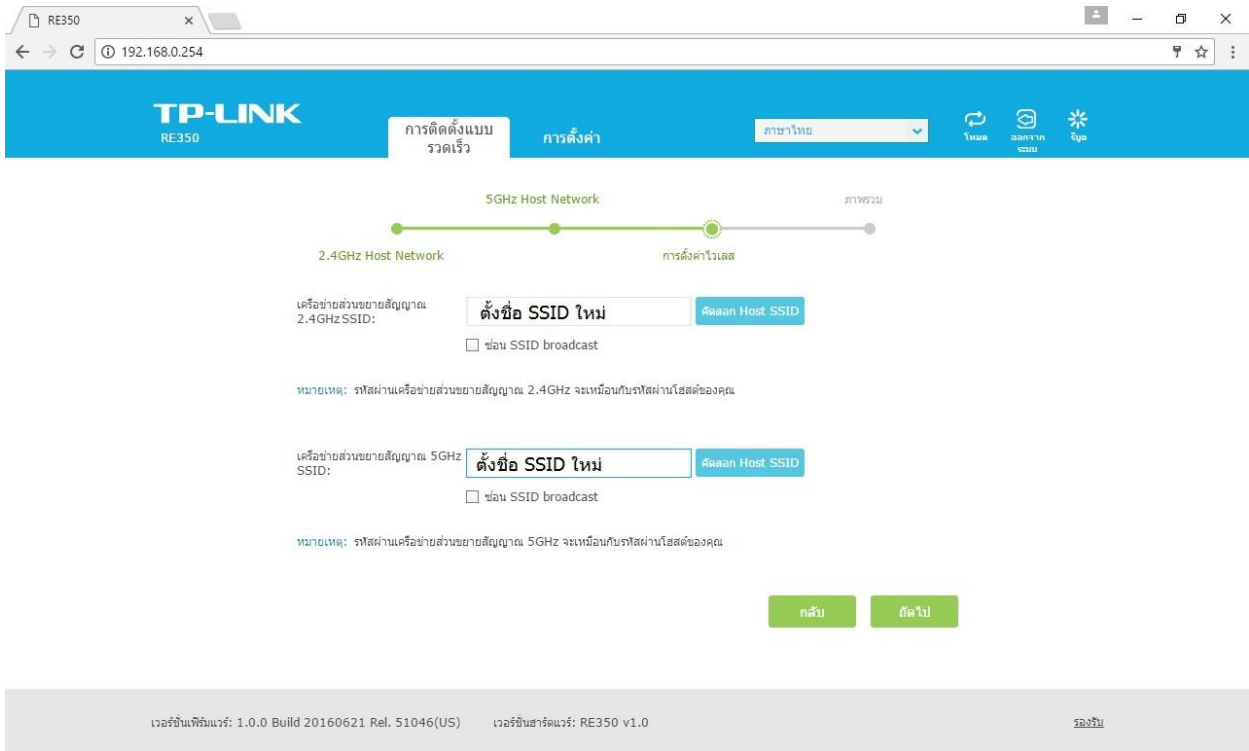

9. โปรแกรมจะแสดงหน้า Summary กด **เสร็จสิ้น** (Finish)

The screenshot shows the TP-Link RE350 web interface. At the top, there are navigation tabs: "การติดตั้งแบบรวดเร็ว" (Quick Setup), "การตั้งค่า" (Settings), and "ภาษาไทย" (Thai Language). Below the navigation is a progress bar with four steps: "2.4GHz Host Network", "5GHz Host Network", "การตั้งค่าไวเลส" (Wireless Settings), and "ภาพรวม" (Summary). The "ภาพรวม" step is currently active and highlighted with a green checkmark.

Below the progress bar, there are two main sections: "เราเตอร์" (Router) and "อุปกรณ์ขยายสัญญาณ" (Signal Expander). Each section displays the wireless network settings for both 2.4GHz and 5GHz bands.

Device	Band	SSID	Channel
เราเตอร์ (Router)	2.4GHz	CTCC_Humax	CTCCCTCC2017
	5GHz	CTCC_Humax5G	CTCCCTCC2017
อุปกรณ์ขยายสัญญาณ (Signal Expander)	2.4GHz	CTCC_Humax Re	ปิด (Off)
	5GHz	CTCC_Humax5G Re	ปิด (Off)

At the bottom of the interface, there are two buttons: "กลับ" (Back) and "เสร็จสิ้น" (Finish). A red arrow points to the "เสร็จสิ้น" button.

Footer information: เวอร์ชันเฟิร์มแวร์: 1.0.0 Build 20160621 Rel. 51046(US) เวอร์ชันฮาร์ดแวร์: RE350 v1.0 [รองรับ](#)

10. จากนั้นอุปกรณ์จะทำการรีบูต รอสักครู่ จนครบ 100%

