


วิธีการตั้งเตือนช่องรายการ (Reminders) กล้องรับสัญญาณ OPENTEL 4K-OP10C


1. กดปุ่ม **เมนู (MENU)** ที่รีโมทคอนโทรล

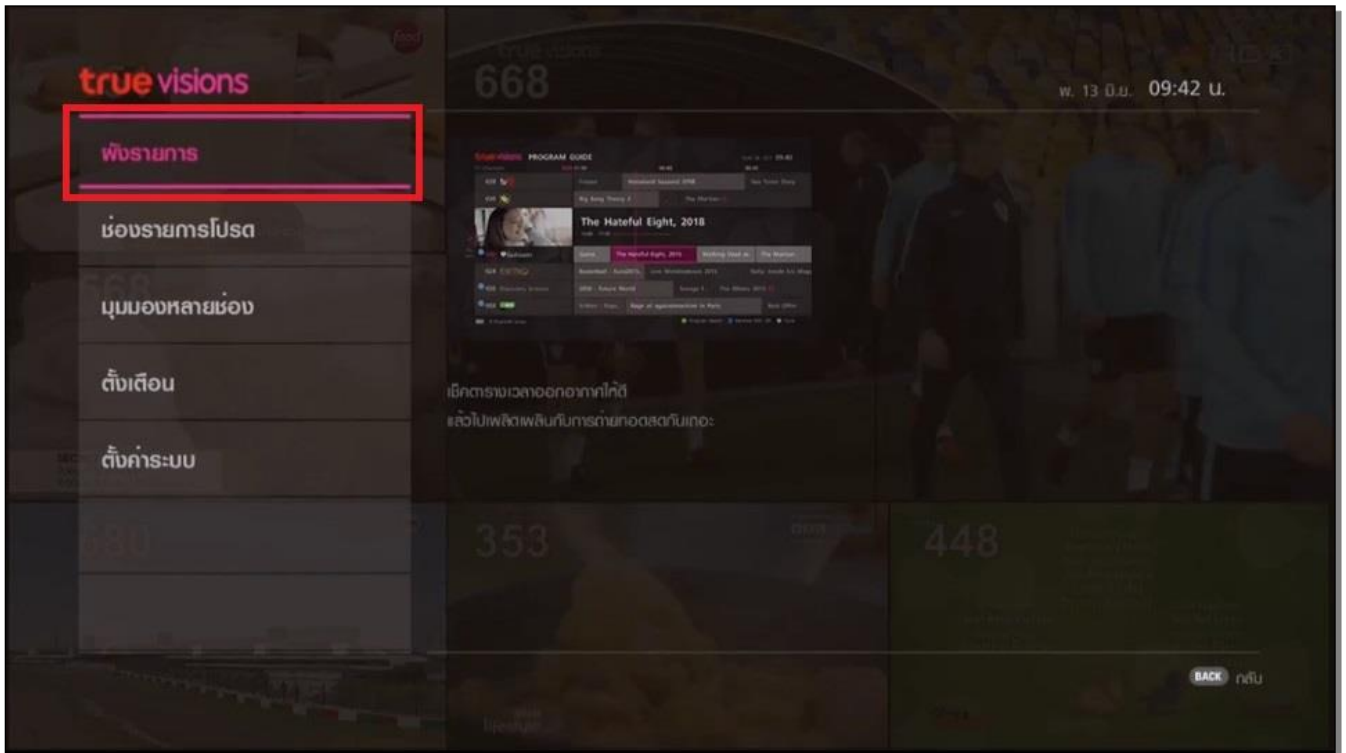

2. เลือก **ผังรายการ (PROGRAM GUIDE)** และกดปุ่ม **OK** ที่รีโมทคอนโทรล



3. เลือก **ช่องรายการที่ต้องการตั้งเตือน (Reminders)**

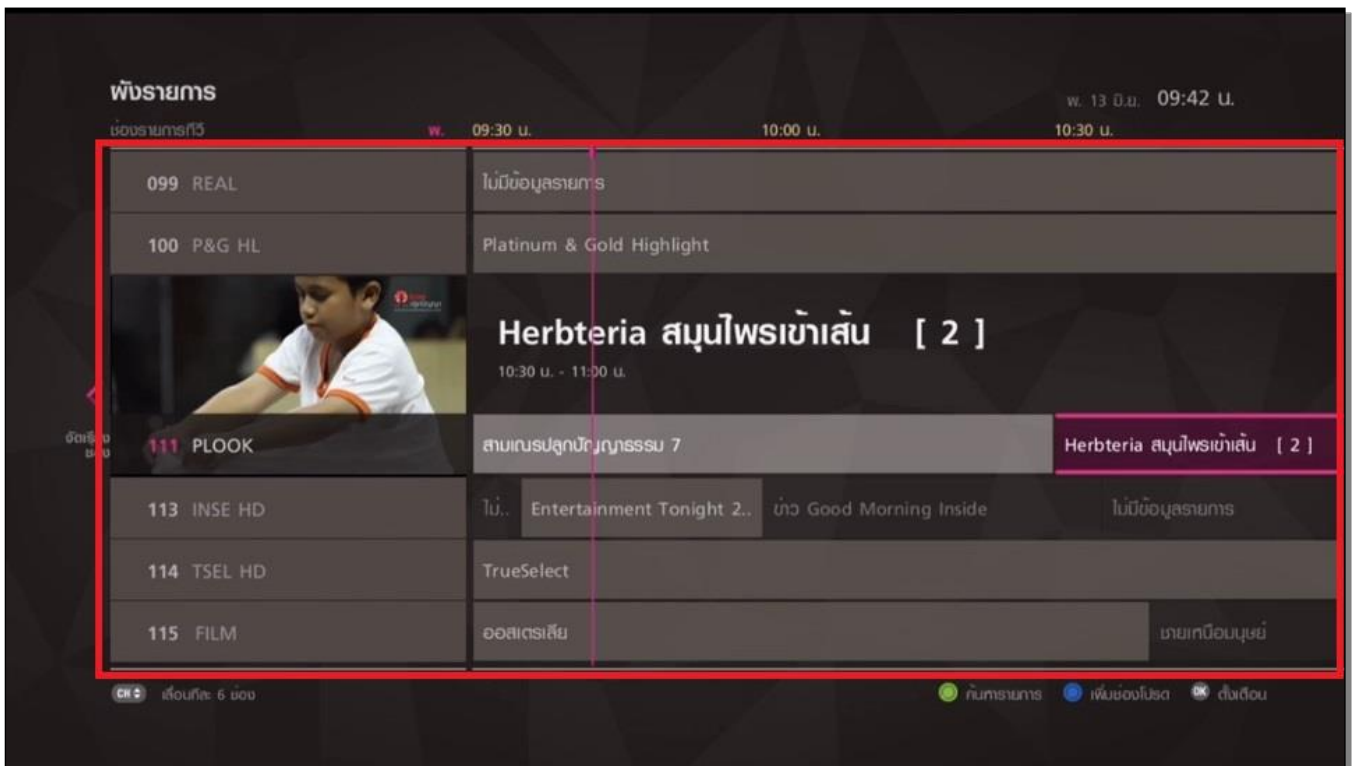

4. เมื่อเลือกช่องรายการที่ต้องการตั้งเตือนเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล



5. จะปรากฏสัญลักษณ์ รูปนาฬิกา ⌚ ตรงช่องรายการที่ตั้งเตือนไว้

