


## การตรวจสอบ IMEI และข้อมูลตัวเครื่อง True Super Talkie 4G


1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)



2. เลือก การตั้งค่า (Settings)

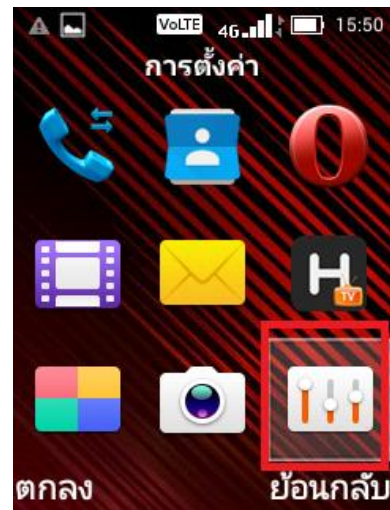

3. เลือก เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone)

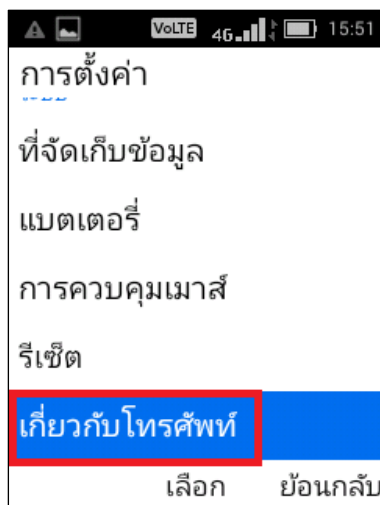

4. จะปรากฏรายละเอียดเมนูต่างๆ




5. เลือกเมนู **สถานะ (Status)** เพื่อดู IMEI เครื่อง / Bluetooth address / Serial number




6. เลือก **ข้อมูล IMEI (IMEI information)**:  
จะพบข้อมูล IMEI ของตัวเครื่อง



7. เลือก **ที่อยู่บลูทูธ (Bluetooth address)**:  
จะพบข้อมูล Bluetooth address (กรณีที่ไม่พบหมายเลข แนะนำให้ปิด Bluetooth ที่เครื่องก่อน)

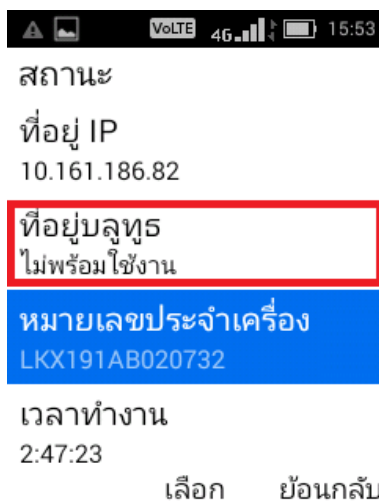


8. เลือก **หมายเลขประจำเครื่อง (Serial number)**:  
จะพบเลข Serial number ของตัวเครื่อง

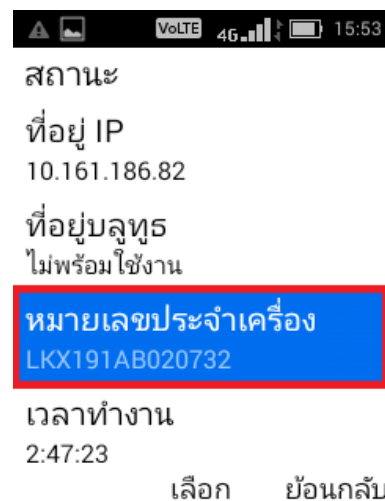

## 9. การตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ ตรวจสอบที่หน้า **เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone)**

- หมายเลขรุ่น (Model Number) = ชื่อรุ่นโทรศัพท์ที่ใช้งาน
- เวอร์ชันของ MocoDroid (Mocor version)
- เวอร์ชันของ Baseband (Baseband version)
- เวอร์ชันของ Kernel (Kernel version)
- หมายเลขการผลิต (Build number)

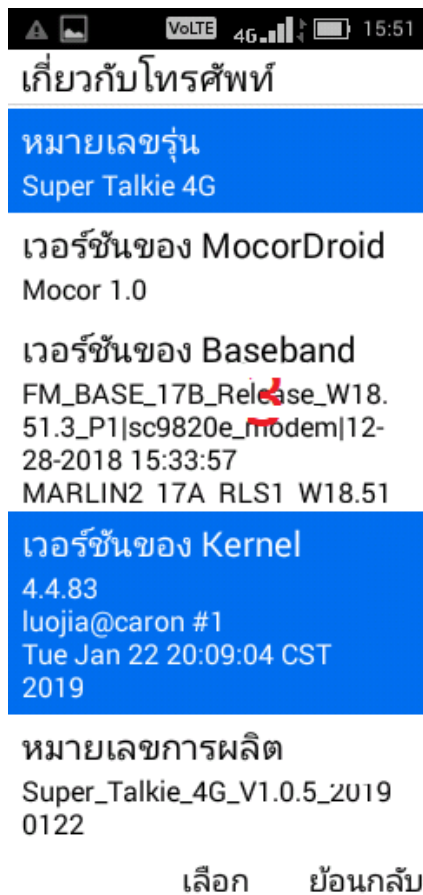

เกี่ยวกับโทรศัพท์

หมายเลขรุ่น  
Super Talkie 4G

เวอร์ชันของ MocoDroid  
Mocor 1.0

เวอร์ชันของ Baseband  
FM\_BASE\_17B\_Release\_W18.51.3\_P1|sc9820e\_modem|12-28-2018 15:33:57  
MARLIN2 17A RLS1 W18.51

เวอร์ชันของ Kernel  
4.4.83  
luojia@caron #1  
Tue Jan 22 20:09:04 CST  
2019

หมายเลขการผลิต  
Super\_Talkie\_4G\_V1.0.5\_2019  
0122

เลือก    ย้อนกลับ