



การตรวจสอบและอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวเครื่อง vivo

1. ไปที่ ตั้งค่า [Settings]

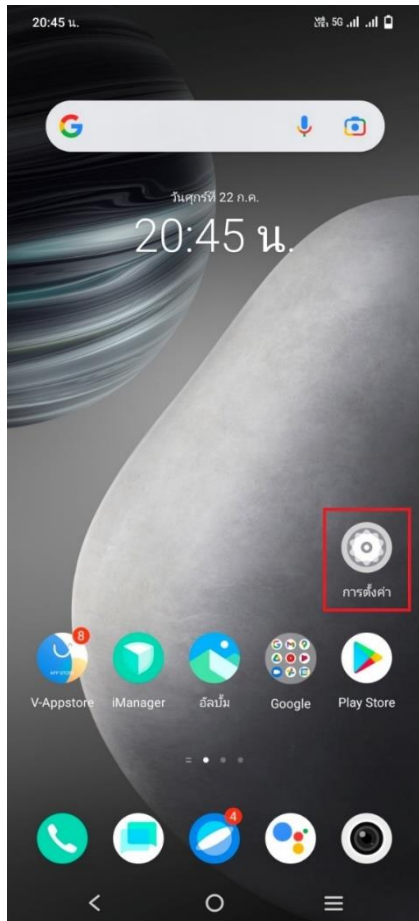

2. เลือก การอัปเดตระบบ [System update]

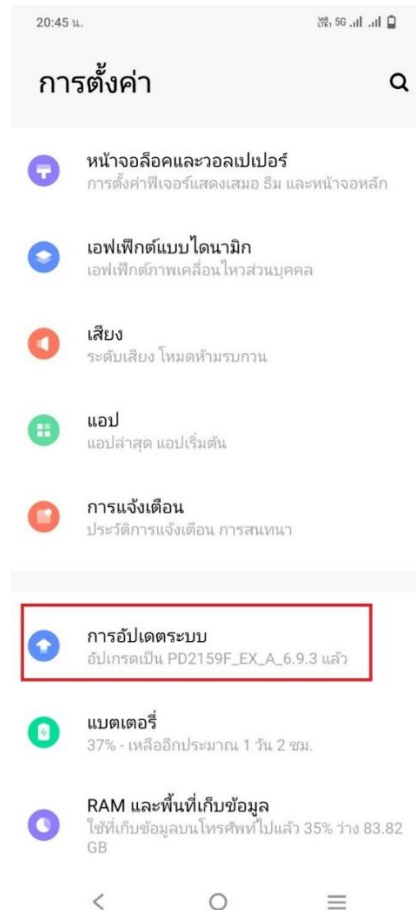

3. จะปรากฏหน้าจอการอัปเดตระบบ
ด้านล่างจะปรากฏข้อความ กำลังตรวจสอบ
การอัปเดต [Checking for update]



4. เมื่อตรวจสอบการอัปเดตเรียบร้อยแล้ว

- กรณีไม่มีเวอร์ชันใหม่ : จะพบข้อความเวอร์ชันของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุด
- กรณีมีเวอร์ชันใหม่ : จะปรากฏรายละเอียดเฟิร์มแวร์ใหม่ พร้อมขนาดข้อมูล และเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง

