


การตั้งค่า Port Forwarding ของ GPON ZTE F668

1. เปิด Browser พิมพ์ `http://192.168.1.1` ที่ช่อง URL แล้วกด Enter จะแสดงหน้า Login ดังรูป
พิมพ์ Account = admin และ Password = password



2. คลิกเมนู Application

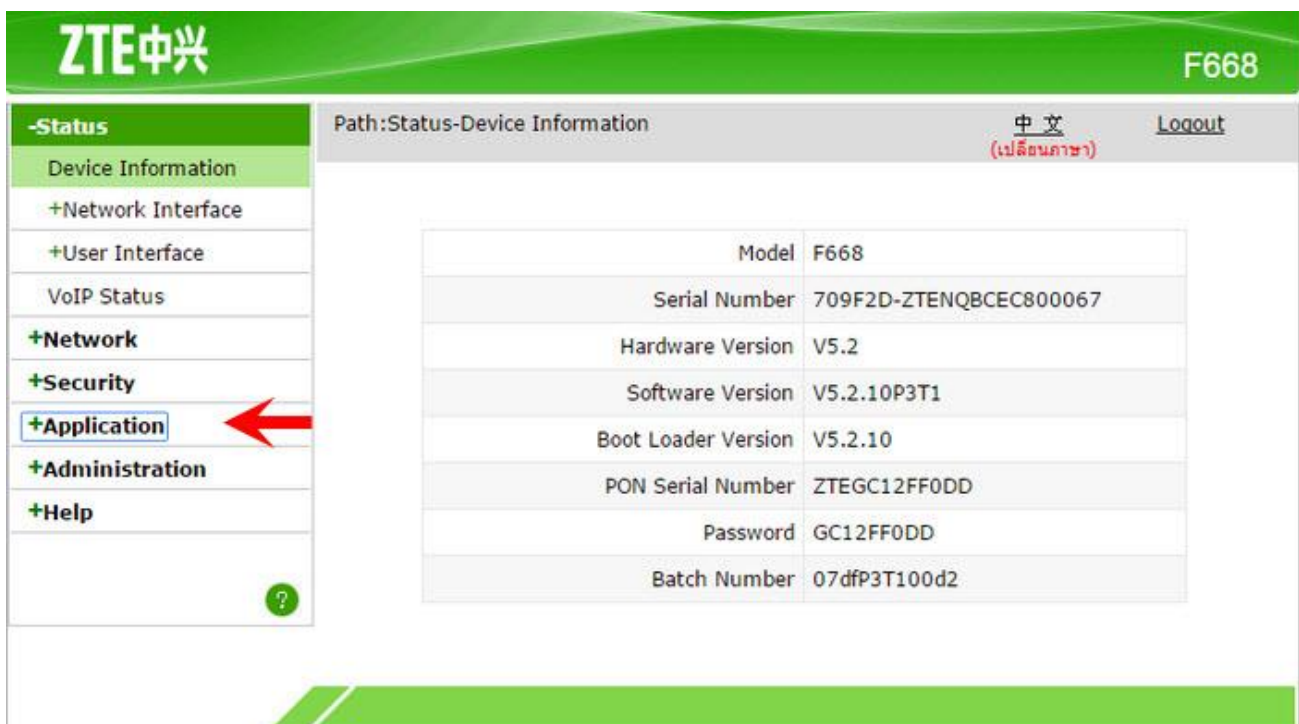

3. ที่เมนู Port Forwarding คลิก Enable และตั้งค่าตามที่ต้องการใช้งาน

Path: Application-Port Forwarding 中文 Logout

Enable

Name

Protocol **TCP** TCP
UDP
TCP AND UDP

WAN Host Start IP Address

WAN Host End IP Address

WAN Connection **omci_ipv4_pppoe_1** ▼

WAN Start Port (1 ~ 65535)

WAN End Port (1 ~ 65535)

Enable MAC Mapping

LAN Host IP Address

LAN Host Start Port (1 ~ 65535)

LAN Host End Port (1 ~ 65535)

Enable	Name	WAN Host Start IP Address	WAN Host End IP Address	WAN Start Port	LAN Host Start Port	WAN Connection	LAN Host End Port	LAN Host Address	Modify	Delete
There is no data, please add one first.										