

## การตั้งค่า WPS สำหรับ HUAWEI HG8247H

1. เปิด Browser พิมพ์ `http://192.168.1.1` ที่ช่อง URL แล้วกด Enter จะแสดงหน้า Login ดังรูป  
พิมพ์ Account = **admin** / Password = **password** แล้วกดปุ่ม **Login**



## 2. การตั้งค่า WPS เมื่อดำเนินการเลือกแถบ WLAN ด้านซ้ายมือเลือก WLAN Basic Configuration

- WPS ต้องใช้งานกับการเข้ารหัสแบบ WPA / WPA2 /WPA&WPA2 เท่านั้น
- Enable WPS : ให้นำเครื่องหมายถูกเพื่อเปิดการใช้งาน
- WPS Mode : มี 3 แบบ คือ
  - PBC : เป็นโหมดที่ต้องกดปุ่ม WPS ที่ Router
  - PIN : ให้นำรหัส PIN 8 หลัก จากอุปกรณ์ที่รองรับ WPS PIN มาใส่ที่ช่อง PIN แล้วกด Apply
  - AP-PIN : นำรหัสที่ห่วยข้อ AP-PIN ไปใส่ที่อุปกรณ์ที่รองรับ WPS PIN
- ปุ่ม Regenerate PIN : ใช้สำหรับเปลี่ยนรหัส PIN ใหม่
- ปุ่ม Reset PIN : ใช้สำหรับเปลี่ยนรหัสกลับเป็นรหัสเริ่มต้น

**HG8247H** Logout

Status WAN LAN IPv6 **WLAN** Security Forward Rules Network Application System Tools

**WLAN Basic Configuration** WLAN > WLAN Basic Configuration

On this page, you can set basic WLAN parameters(When the WLAN function is disabled, this page is blank).  
 ⚠ Caution:  
 1. Wireless network services may be interrupted temporarily after you modify wireless network parameters.  
 2. It is recommended that you use the WPA2 or WPA/WPA2 authentication mode for security purposes.

Enable WLAN New Delete

SSID Index	SSID Name	SSID Status	Number of Associated Devices	Broadcast SSID	Security Configuration
<input type="checkbox"/> 1	True_Fiber_Home	Enabled	32	Enabled	Configured

**SSID Configuration Details**

SSID Name: True\_Fiber\_Home \* (1-32 characters)  
 Enable SSID:   
 Number of Associated Devices: 32 \* (1-32)  
 Broadcast SSID:   
 Enable WMM:   
 Authentication Mode: WPA/WPA2 PreSharedKey  
 Encryption Mode: TKIP&AES  
 WPA PreSharedKey: \*\*\*\*\*  Hide \*(8-63 ASCII characters or 64 hexadecimal characters)  
 WPA Group Key Regeneration Interval: 1800 \*(600-86400s)  
 Enable WPS:   
 WPS Mode: PBC PBC  
PIN  
AP-PIN  
 PBC: Start WPS  
 Apply Cancel

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2009-2016. All rights reserved.

WPS Mode: PIN  
 PIN: 21835124  
 Apply Cancel

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2009-2016. All rights reserved.

WPS Mode: AP-PIN  
 AP-PIN: 40931852 Regenerate PIN Reset PIN  
 Apply Cancel

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2009-2016. All rights reserved.



3. ตัวอย่างการใช้งาน WPS Mode PBC กับ Smart Phone (ยกเว้น iPhone ยังไม่รองรับการใช้งาน WPS)

3.1. กดปุ่ม WPS ด้านขวาของ Router ค้างไว้ 5 วินาที แล้วไฟ WPS จะติดขึ้น





### 3.2. ที่ Smart Phone เข้าไปที่ **Settings > Wi-Fi**

- กดปุ่มเมนูที่ตัวเครื่อง > จะพบแถบเมนูขึ้นมา ให้เลือก **WPS push button**
- จากนั้นอุปกรณ์จะทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้อัตโนมัติ

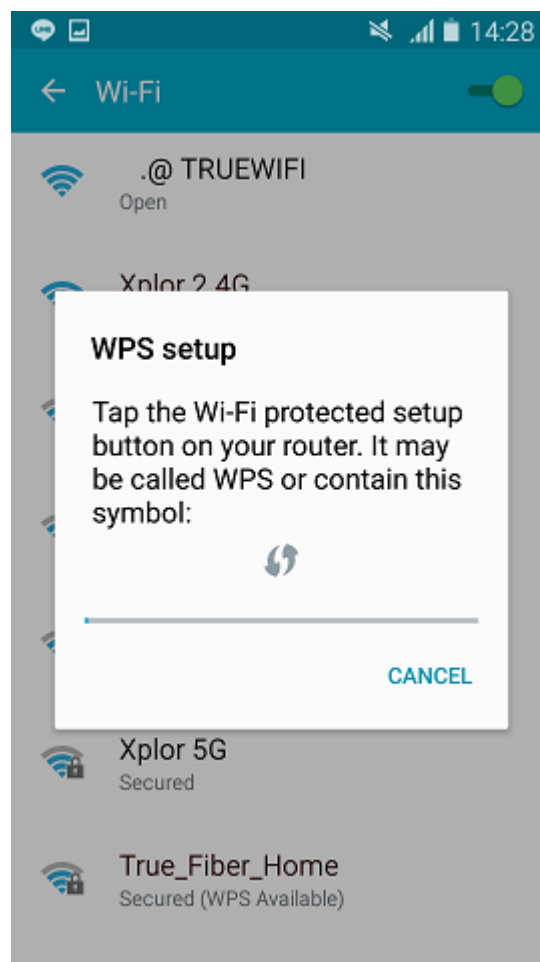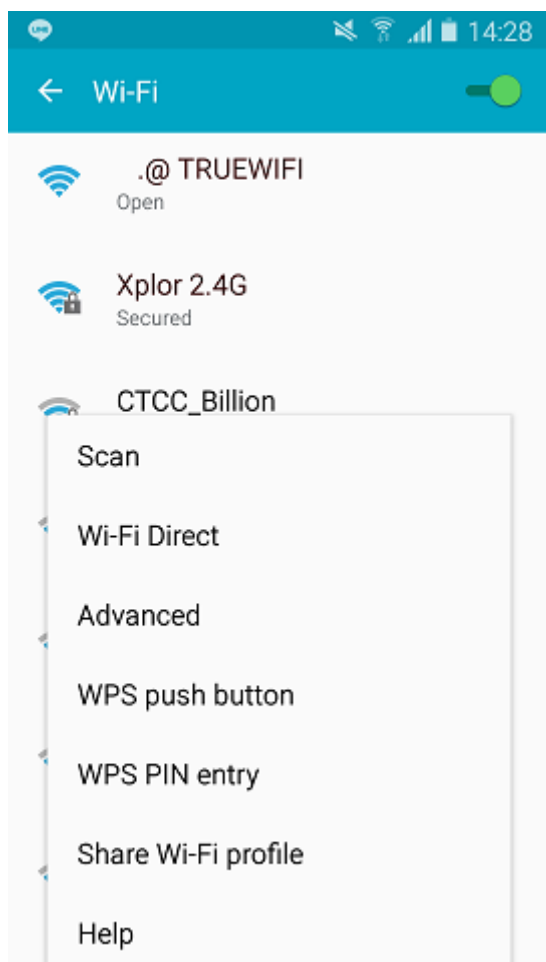

4. ตัวอย่างการใช้งาน WPS Mode PIN กับ Smart Phone (ยกเว้น iPhone ยังไม่รองรับการใช้งาน WPS)

- ที่ Smart Phone เข้าไปที่ **Settings > Wi-Fi**
- กดปุ่มเมนูที่ตัวเครื่อง > จะพบแถบเมนูขึ้นมา ให้เลือก **WPS PIN entry**
- ที่ Smart Phone จะแสดงค่า PIN มาให้
- นำ PIN จาก Smart Phone มาใส่ที่ช่อง PIN
- เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม **Apply**
- จากนั้นอุปกรณ์จะทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้อัตโนมัติ

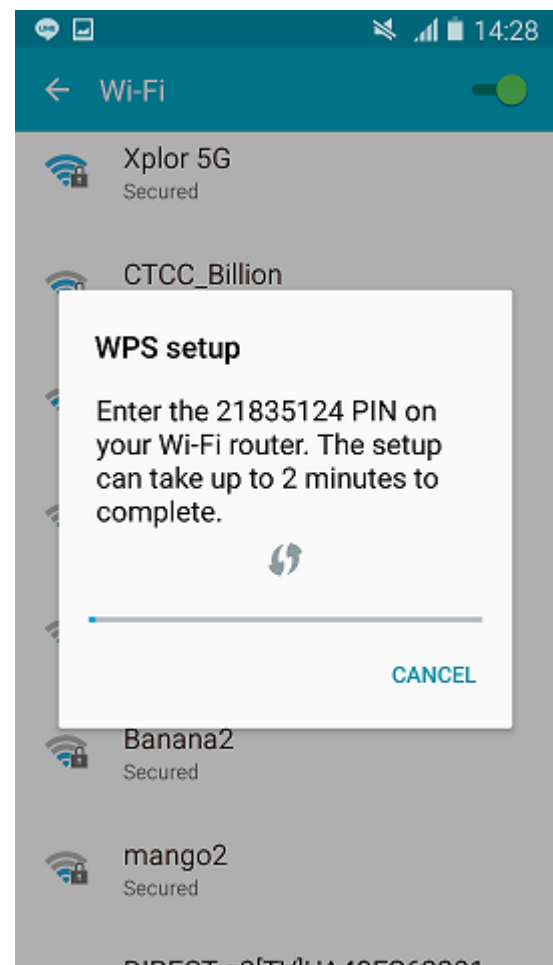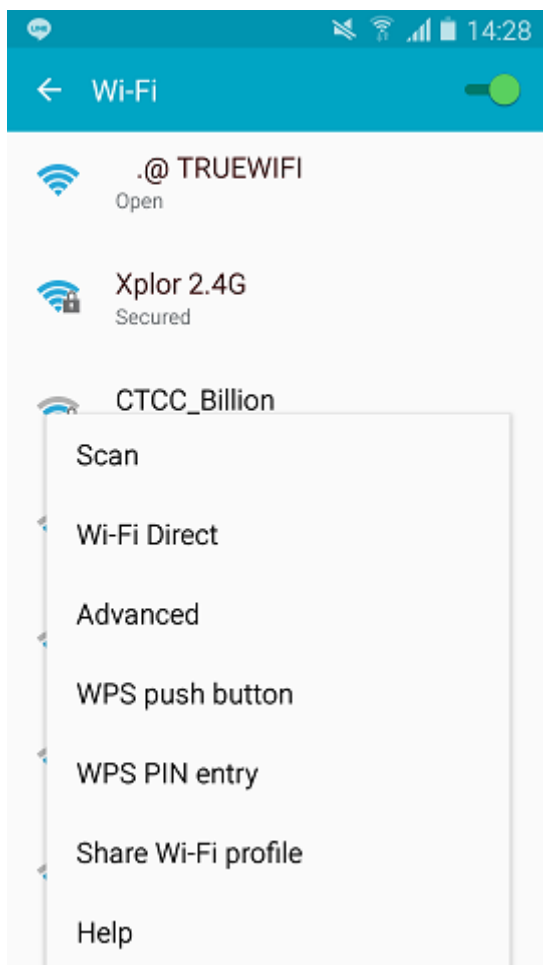

## 5. ตัวอย่างการใช้งาน WPS Mode AP-PIN กับ Windows 10

- ให้คลิกที่รูปสัญญาณ Wi-Fi ขวามือด้านล่างของหน้าจอ
- เลือกชื่อสัญญาณ Wi-Fi และกด **Connect**
- หน้าจอจะแจ้งให้ใส่ PIN 8 หลักจาก Router
- เมื่อกดรหัส PIN เรียบร้อยให้กดปุ่ม **Next**
- จากนั้นอุปกรณ์จะทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้

