


การตั้งค่าใช้งานครั้งแรก สำหรับ HUAWEI HG8247W5


1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter

- User Name = admin
- Password = ไล่ตามรูปในช่อง Default Password
- จากนั้นกด Log In

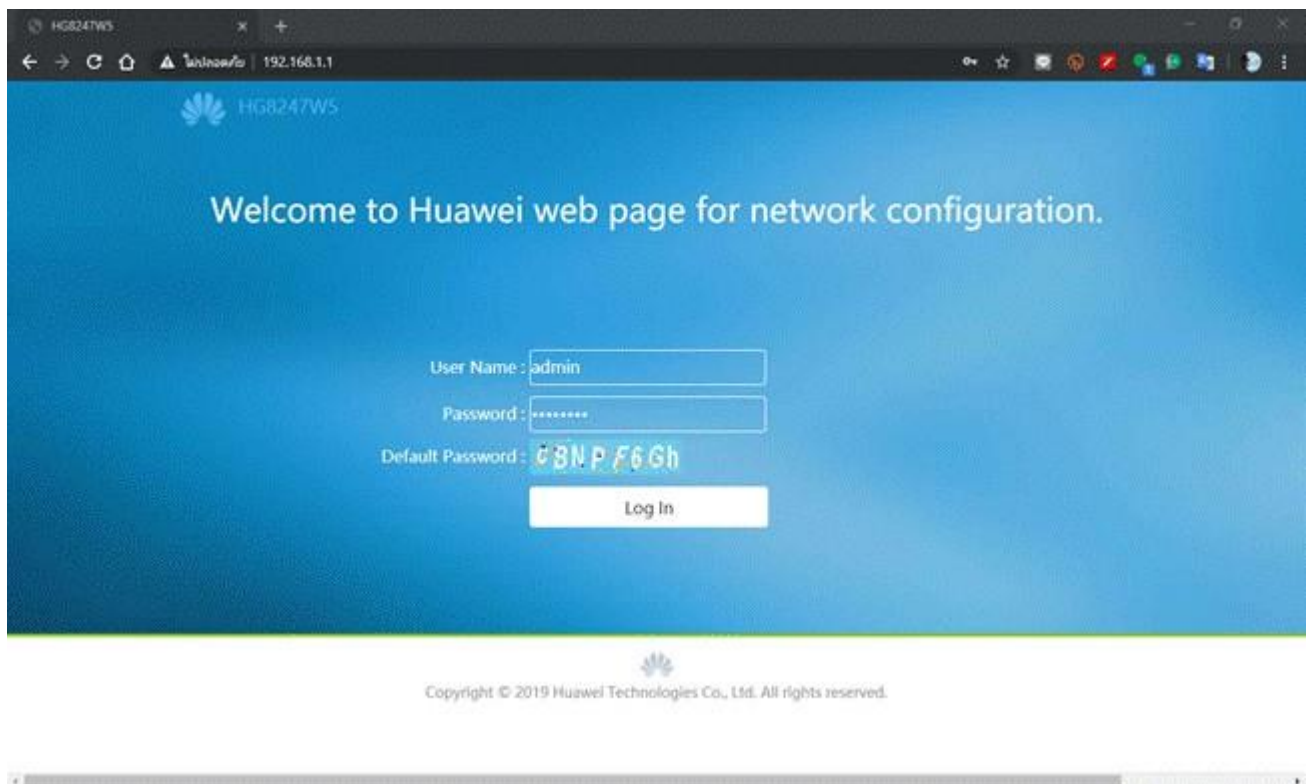

2. การ Login ครั้งแรก Router จะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านก่อนเสมอ และ ห้ามซ้ำ กับ Default Password
เงื่อนไขการตั้งรหัสผ่านใหม่ ดังนี้

- การตั้งรหัสผ่านต้องมีขั้นต่ำ 6 ตัวอักษร
- การตั้งรหัสผ่านต้องตั้งให้เข้าเงื่อนไขอย่างน้อย 2 เงื่อนไข ดังนี้
 - ต้องมีตัวเลข
 - ต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่
 - ต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก
 - ต้องมีอักขระพิเศษ เช่น ! @ # \$ % ^ & * () - _ = + \ | [{ }] ; : ' " , < > / ?
- รหัสผ่านต้องไม่มีคำว่า user name

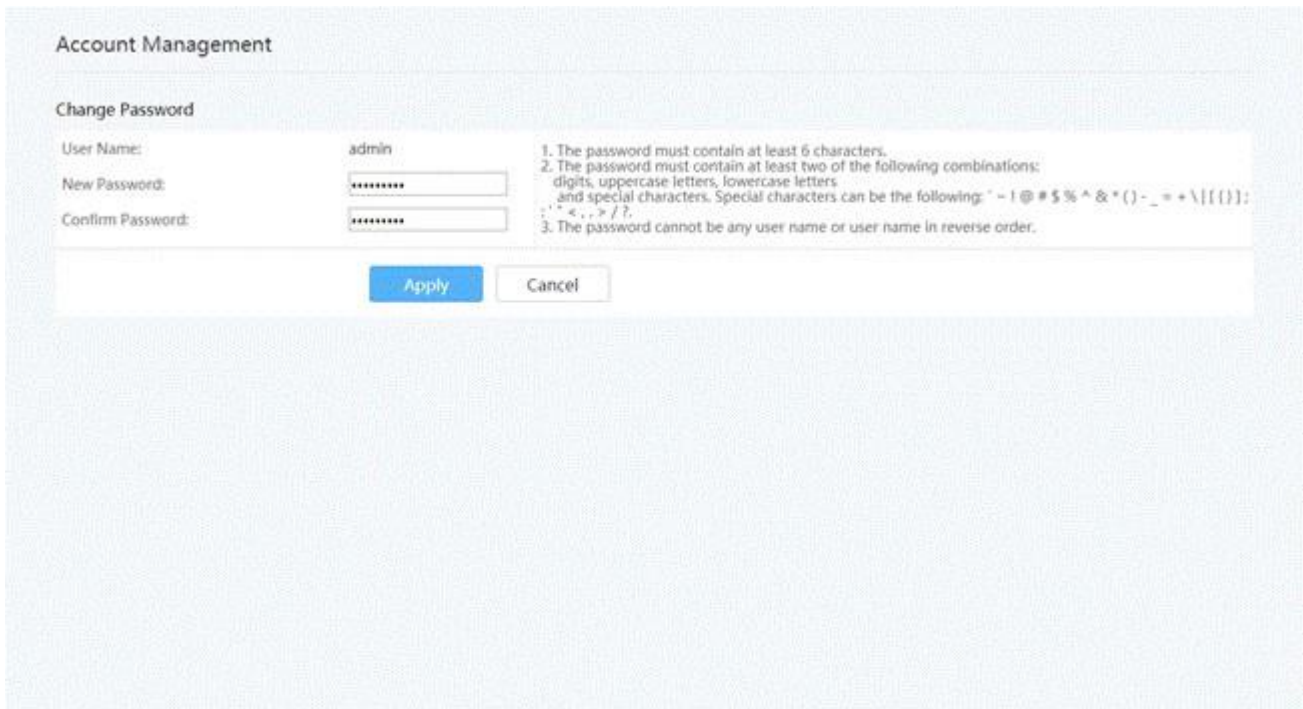

Account Management

Change Password

User Name: admin

New Password: [masked]

Confirm Password: [masked]


1. The password must contain at least 6 characters.
 2. The password must contain at least two of the following combinations: digits, uppercase letters, lowercase letters and special characters. Special characters can be the following: ! @ # \$ % ^ & * () - _ = + \ | [{ }] ; : ' " , < > / ?
 3. The password cannot be any user name or user name in reverse order.

Apply Cancel

3. หลังจากตั้งเสร็จ จะย้อนกลับมาหน้าจอ Login อีกครั้ง กรอก User Name และ Password ที่ตั้งใหม่จากนั้น กดปุ่ม Log In



4. Wi-Fi configuration : ตั้งชื่อและรหัสผ่านของ Wi-Fi ทั้ง 2.4G และ 5G เสร็จแล้วกดปุ่ม Next

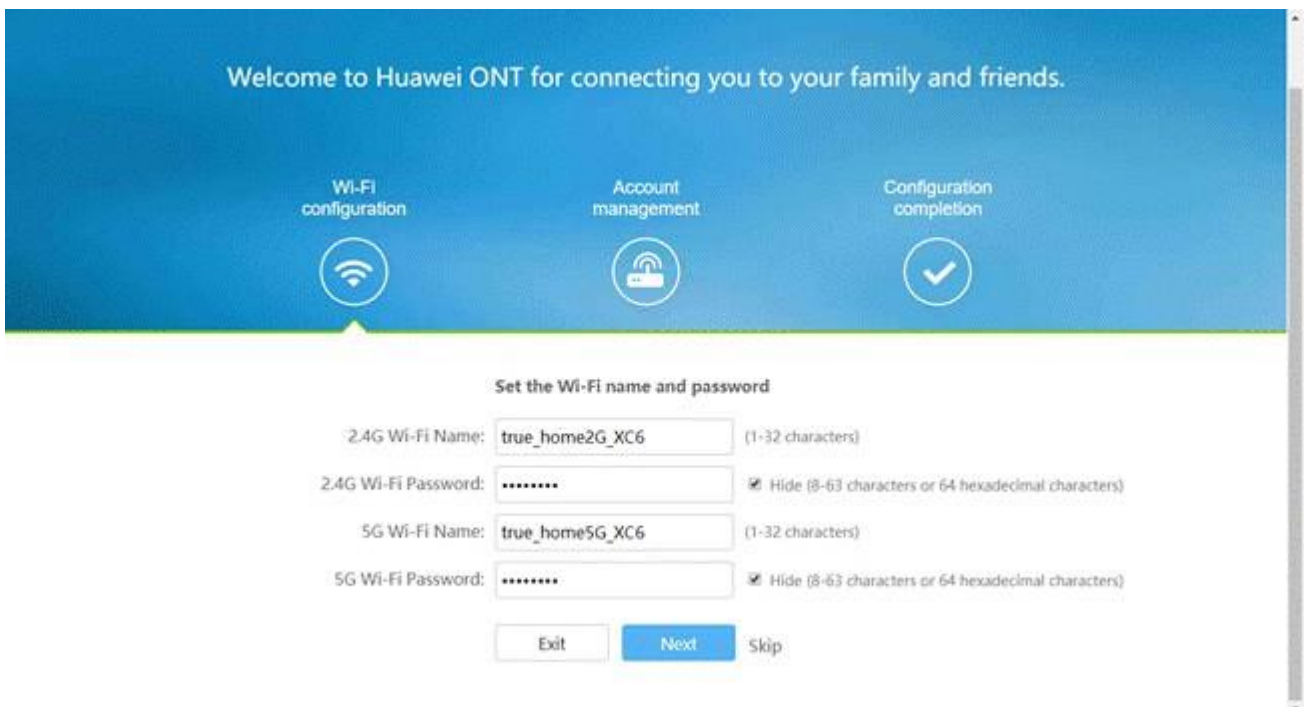

5. Account management : สำหรับเปลี่ยนรหัส Login เข้าตั้งค่า Router, กด Skip เพื่อข้ามขั้นตอนนี้



6. Configuration completion : ตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Return to Home Page



7. จะกลับหน้าจอหลักของการตั้งค่า

