


การตั้งค่า LAN สำหรับ DASAN H660RW (With Wireless)

1. พิมพ์ **192.168.1.1** กด Enter ใส่ Username = **admin**, Password = **password** จากนั้นกด **LOGIN**



Username: admin
Password: password
Language: English
LOGIN CLEAR

2. เมนูด้านบน เลือก **Advance Setup**

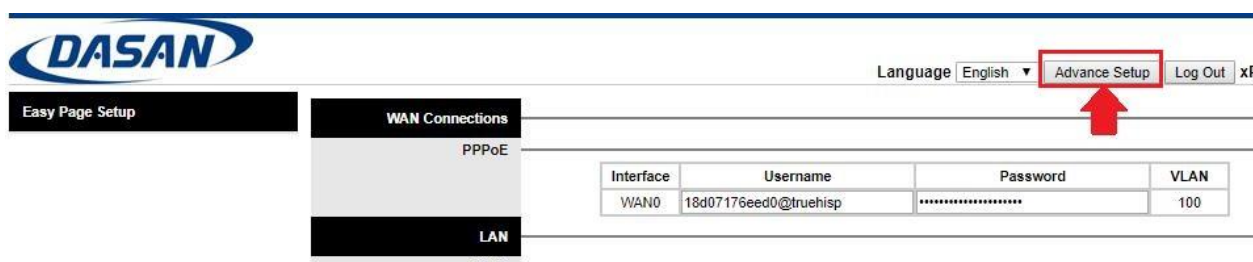


3. ไปที่ Advanced Setup > LAN Setup ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้

- **IP Address:** คือ IP Address หรือ Default Gateway ของ Router
- **Ethernet Port Configure:** คือ การกำหนดค่าการทำงานของ Port LAN ของ Router
 - **Enable /Disable** ใช้สำหรับ เปิด - ปิด การทำงานของ Port LAN นั้นๆ โดย Default จะเปิด (Enable) ไว้ แก้ไขไม่ได้
 - **Speed Mode** คือ กำหนดความเร็วของ Port LAN โดยอุปกรณ์เชื่อมต่อสาย LAN มาถึง Router จะได้รับความเร็วสำหรับส่งข้อมูลตามที่เรากำหนดไว้ โดย Default จะตั้งเป็น Auto /Auto
- **DHCP:** คือ การที่จะให้ Router เป็นตัวแจก IP Address
- **Main Pool:** คือ ต้องการให้ Router เริ่มจ่าย IP Address ตั้งแต่เลข IP เลขอะไรและสิ้นสุดที่เลขอะไร
- **Lease Time:** คือการตั้งเวลาเพื่อให้ Router แจก DHCP ใหม่ ให้กับอุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อ
Default: เป็น 1440 นาที = 1 วัน
- **DNS Mode:** คือ ต้องการจะรับค่า DNS จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือจะตั้งค่าเอง
 - เลือก **Automatically** เพื่อใช้ค่า DNS จากผู้ให้บริการ
 - เลือก **Manually** เพื่อตั้งค่าเอง

4. การตั้งค่าเพื่อ **จอง IP Address** ให้กับอุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อ:

ไปที่ **Advanced Setup > LAN Setup > Add DHCP Reservation**

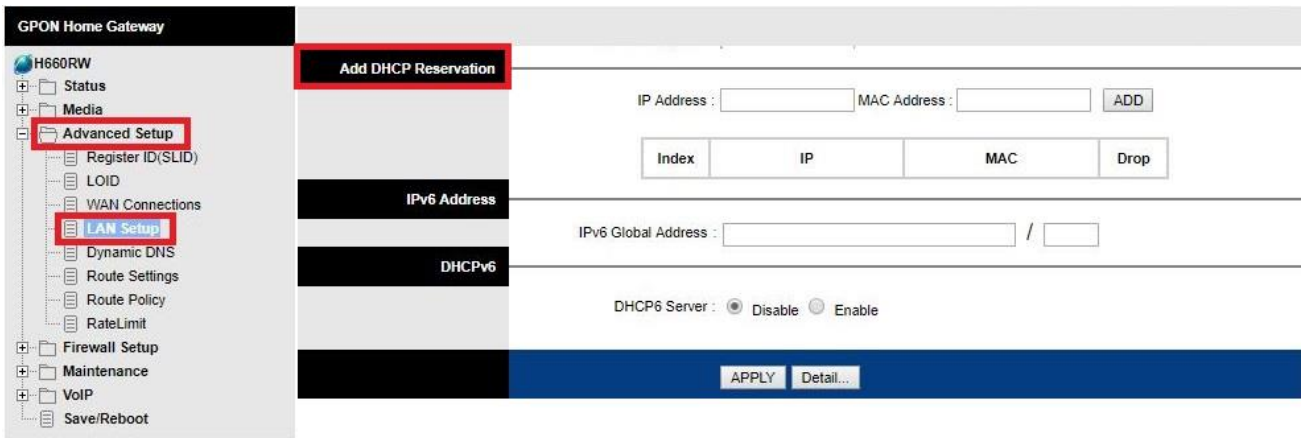

5. ตัวอย่าง เช่น ต้องการให้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ได้รับ IP : 192.168.1.50 ทุกครั้งที่เชื่อมต่อกับ Router ให้ใส่ข้อมูลดังนี้

- 1) **IP Address:** พิมพ์ 192.168.1.50, **MAC Address:** พิมพ์ MAC Address LAN ของคอมพิวเตอร์ จากนั้นกด **ADD**
- 2) กด **APPLY** เพื่อบันทึกการตั้งค่าที่ Router

