

Pictures & Details of AP ZTE ZXHN H198A

ZTE ZXHN H198A



Front



Back



Top



Bottom



Left



Right



LED indicator - ZTE ZXHN H198A


when connected LAN cable from main modem, WAN Alarm will be red and off



| Name | Status | Indication |
|----------|---------|--|
| Alarm | ไม่ติด | ปิดเครื่องอยู่ หรือ ไม่มีการเชื่อมต่อสายช่อง WAN หรือ ไฟ Internet ติดอยู่ |
| | สีแดง | การเชื่อมต่อ WAN ล้มเหลว หรือไม่ได้รับ IP Address จากโมเดมตัวหลัก |
| Internet | ไม่ติด | ปิดเครื่องอยู่ |
| | สีเขียว | กำลังมีการใช้งานอยู่ |
| 5GHz | ไม่ติด | ปิดใช้ Wireless ความถี่ 5GHz อยู่ |
| | สีเขียว | มีการใช้งาน Wireless บนความถี่ 5GHz อยู่ |
| | สีแดง | เปิดใช้ Wireless ความถี่ 5GHz อยู่ |
| Power | ไม่ติด | ปิดเครื่องอยู่ หรือไม่ได้เสียบสายหม้อแปลง |
| | สีแดง | มีไฟเข้า แต่ตัวเครื่องมีปัญหา |
| | สีเขียว | เปิดเครื่องอยู่ |
| 2.4GHz | ไม่ติด | ปิดใช้ Wireless ความถี่ 2.4GHz อยู่ |
| | สีเขียว | มีการใช้งาน Wireless บนความถี่ 5GHz อยู่ |
| | สีแดง | เปิดใช้ Wireless ความถี่ 2.4GHz อยู่ |
| WPS | ไม่ติด | ไม่ได้เปิดใช้ฟังก์ชัน หรือเปิดใช้แล้วไม่มีอุปกรณ์ใดมาเชื่อมต่อด้วยภายใน 5 นาที |
| | สีเขียว | กำลังมีการเชื่อมต่อ WPS อยู่ |
| | สีแดง | การเชื่อมต่อ WPS เกิดความผิดพลาด |
| | สีเขียว | มีการเปิดฟังก์ชัน WPS |
| USB | ไม่ติด | ไม่มีอุปกรณ์ใดมาต่อ Port USB |
| | สีเขียว | มีการใช้งานอยู่ |
| | สีแดง | มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB แล้ว |

Buttons and ports on ZTE ZXHN H198A(ตัวหลัก)

- On/Off: button to On/ Off device
- Power: port for power in
- USB: USB port (not yet support)
- LAN1 - LAN4: port for RJ45 cable to other device
- Reset: factory reset hole, push a pin into around 10 seconds
- WAN: port for RJ45 cable to main Router
- WPS: press a button 1 time to enable WPS, wait for Client device to connect around 2 minutes
- WiFi: button On/ Off Wi-Fi

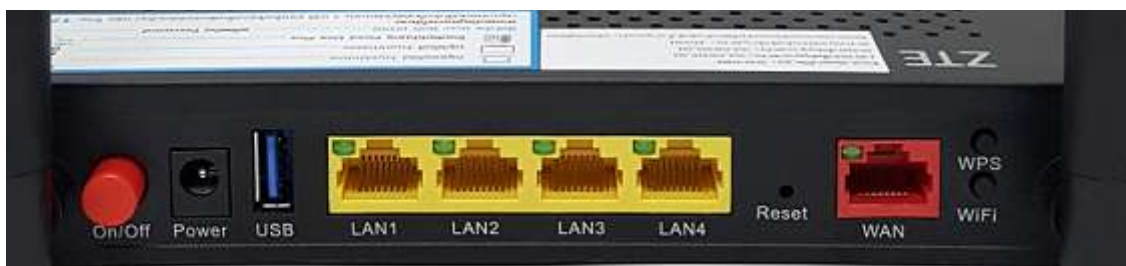

Contents in box

- AP ZTE ZXHN H198A
- LAN Cable
- Adapter
- User Manual

