

ตำแหน่งปุ่มกด และช่องใส่ SIM Card สำหรับ True SMART 4G MAX 5.5


ตัวเครื่องด้านหน้า

1. กล้องหน้า [Front camera]
2. ลำโพง [Speaker]
3. ปุ่มเมนู [Menu]
4. ปุ่มโฮม [Home button]
5. ปุ่มย้อนกลับ [Back]



ตัวเครื่องด้านหลัง

1. กล้องหลัง [Back Camera]
2. ไฟแฟลช [Flash]
3. ลำโพง [Speaker]

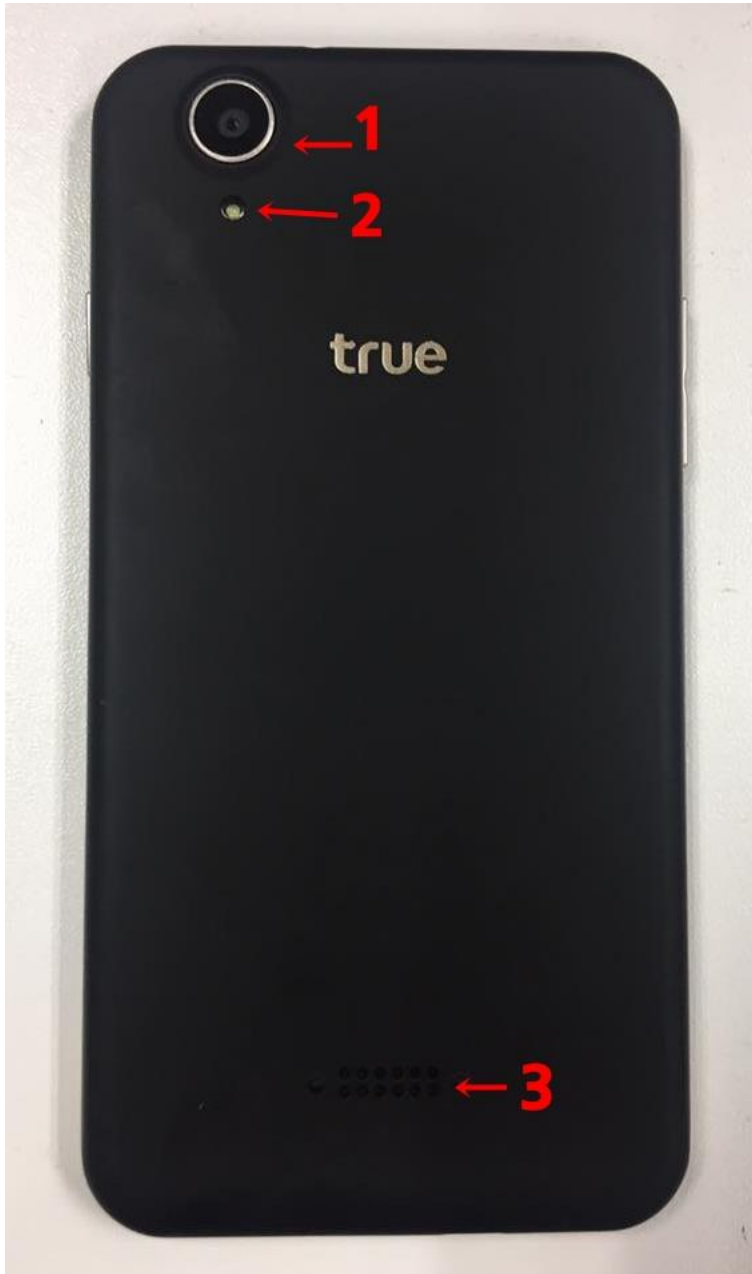

ตัวเครื่องต้นบน

1. ช่องหูฟัง [Headphone Jack]



ตัวเครื่องด้านล่าง

1. ไมโครโฟน [Microphone]
2. ช่อง USB [USB port]
3. ช่องสำหรับแบตเตอรี่



ตัวเครื่องด้านซ้าย

1. ปุ่มเพิ่ม - ลดเสียง [Volume Up/Down]



ตัวเครื่องด้านขวา

1. ปุ่มเปิด - ปิดเครื่อง [Power On/Off]



ตำแหน่งช่องใส่ SIM Card

1. ช่องใส่ซิม 1 [SIM1 slot]
2. ช่องใส่ซิม 2 [SIM2 slot]
3. ช่องใส่การ์ด [micro sd card slot]

