

วิธีการแก้ไขปัญหาリモทใช้คำสั่งเสียงไม่ได้ กล้อง TrueID TV Version 2 รุ่น T3AMX3


1. เข้าสู่หน้าจอการตั้งค่า
 - 1.1. กดปุ่ม Home
 - 1.2. ใช้ปุ่มทิศทางเลื่อนไปที่รูปฟันเฟือง ด้านขวาบน แล้วกดปุ่ม OK ที่รีโมท
 - 1.3. หรือ กดปุ่มเลข 0 ค้างไว้ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าโดยตรง



2. ใช้ปุ่มทิศทางเลื่อนไปที่ เชื่อมต่อรีโมทคูโอดี ทีวี (Pair TrueID TV remote) และกดปุ่ม OK ที่รีโมท



3. เลือก จับคู่ (pair) และกดปุ่ม OK ที่รีโมท

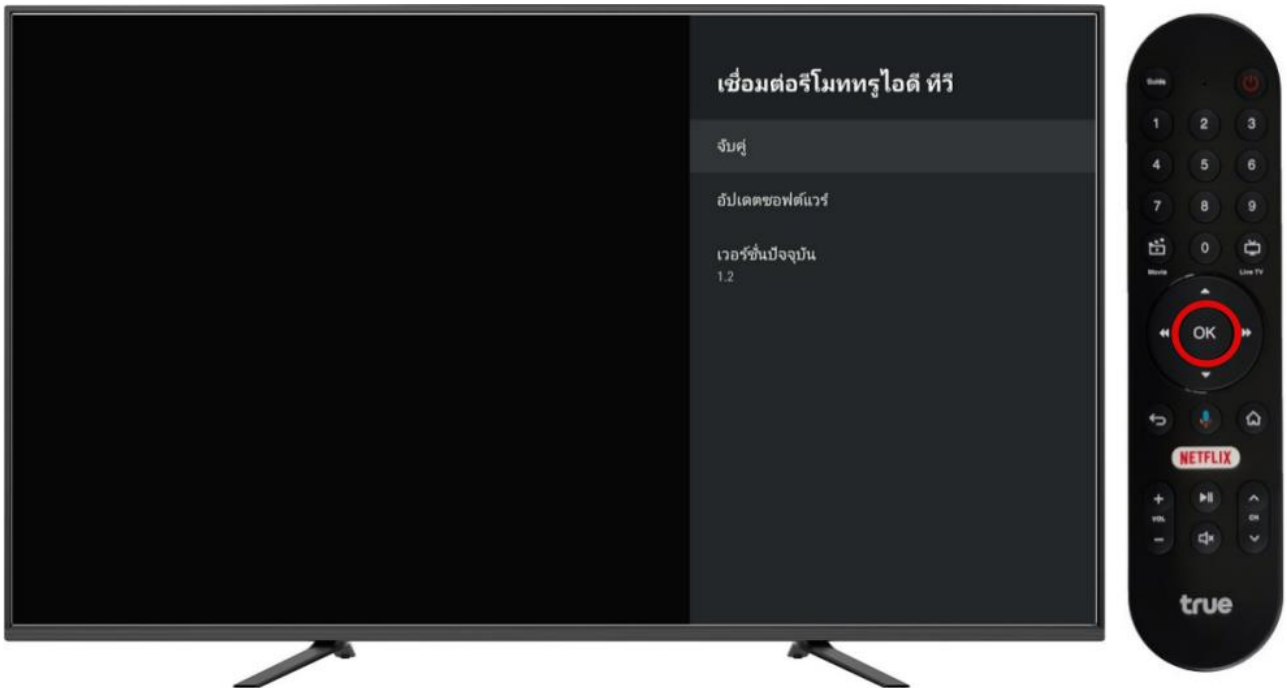

4. จะพบหน้าจอแจ้งว่า รีโมทถูกเชื่อมต่อไว้แล้ว (Your remote is already paired)
ให้เลือก เชื่อมต่อรีโมทใหม่ (Unpair and pair again) และกดปุ่ม OK ที่รีโมท



5. กดปุ่ม OK และปุ่มเลข 2 ที่รีโมท ค้างไว้ เพื่อทำการจับคู่



6. หลังจากหน้าจอแจ้งว่า เชื่อมต่อแล้ว (Connected)

