

การตั้งค่าเสียงเรียกเข้า บน True Super Hero 4G Super Entertainment


1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)




2. เลือก การตั้งค่า (Settings)




3. เลือก โพรไฟล์เสียง (Audio profiles)

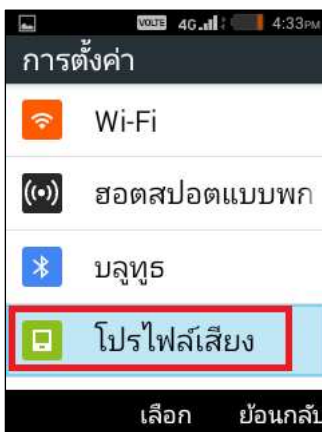


4. จะปรากฏโปรไฟล์เสียงต่างๆ เลื่อนไปที่ ทั่วไป (General) หรือโปรไฟล์ที่ต้องการตั้งค่า

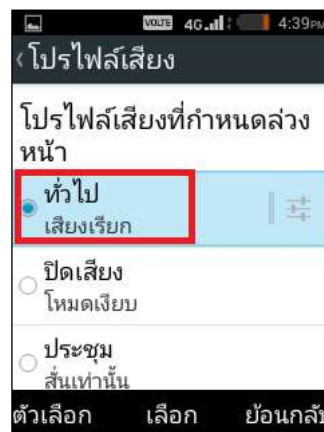

5. ที่ปุ่มทิศทางบนแป้นตัวเครื่อง กดปุ่มขวา

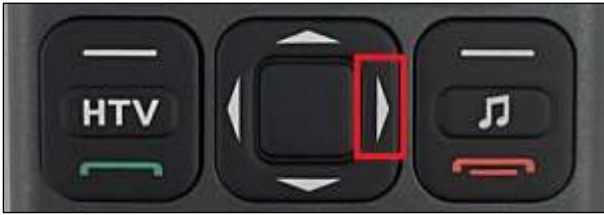

6. จะปรากฏแถบสีข้างหลังโปรไฟล์ทั่วไป (General) ที่เป็นสัญลักษณ์ตั้งค่า กดเลือกที่นี่

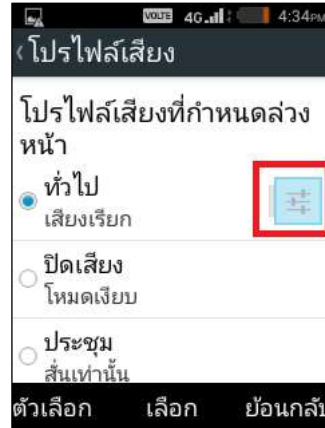

7. จะปรากฏหน้าจอการตั้งค่าเสียง (Sound settings) :

- สั่น (Call Vibration) : แตะทำเครื่องหมายถ้าต้องการให้สั่นเตือนเวลาโทร และแจ้งเตือน
- ระดับเสียง (Volume) : แตะเพื่อตั้งค่าระดับเสียงต่าง ๆ เช่นเสียงเรียกเข้า, เสียงแจ้งเตือน เป็นต้น
- เสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ (Call ringtone) : ตั้งค่าเสียงเรียกเข้า



8. เลื่อนหน้าจอมาด้านล่าง จะพบเมนูเพิ่มเติม

- ค่าการแจ้งเตือนเริ่มต้น (Default notification) : ตั้งค่าเสียงแจ้งเตือน
- เสียงแตะ (Tap sounds)
- เสียงเมื่อล็อกหน้าจอ (Screen lock sound)



9. เลือก เสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ (Call ringtone)

10. จะแสดงเสียงเรียกเข้ามาตรฐานทั้งหมด ที่อยู่ใน Software ของตัวเครื่อง (เสียงต่าง ๆ ที่พบ จะไม่สามารถค้นหาจาก เมนูจัดการแฟ้ม (File explorer ได้)



11. เลือกเสียงที่ต้องการ (จะปรากฏจุดกำกับขวามือ แสดงว่าเลือกเสียงนี้) จากนั้นกด **ตกลง (OK)**

12. จะกลับหน้าจอการตั้งค่าเสียง (Sound settings) ในช่องเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ (Call ringtone) จะปรากฏชื่อเสียงเรียกเข้าที่เลือกเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาแล้ว

