

การใช้งาน SMS สำหรับ 4G CAR WiFi


คือ การใช้งานรับ - ส่ง /ดู SMS สำหรับ 4G CAR WiFi ผ่าน App Huawei HiLink

การส่ง SMS [Send SMS]

1. หน้าจอหลัก เลือก App Huawei HiLink
2. รอการเชื่อมต่อสัญญาณ จากนั้นเลือก SMS (สัญลักษณ์ซองจดหมาย)



3. จะปรากฏหน้าจอ SMS ถ้าต้องการส่ง SMS
เลือก **New** (เครื่องหมายบวก)

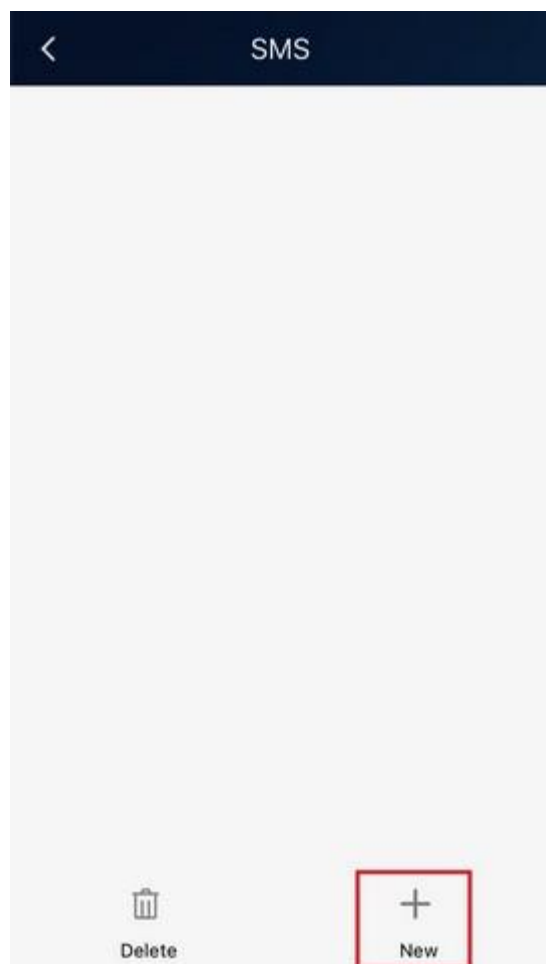

4. หน้าจอ New Message [ข้อความใหม่]
มีช่องใส่ข้อมูลดังนี้

- Phone Number [หมายเลขโทรศัพท์] :
หมายเลขปลายทางที่รับข้อความ
- Content [เนื้อความ] : ข้อความที่ต้องการส่ง




5. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้แตะสัญลักษณ์
เครื่องบินกระดาษ (มุมบนขวามือ) เพื่อส่งข้อความ



6. จะปรากฏข้อความ Sending... [กำลังส่ง...]



7. เมื่อส่งเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏข้อความ Successful : failed : 0 หมายถึง ส่งสำเร็จ 1 ข้อความ ; ส่งไม่สำเร็จ 0 ข้อความ
8. เครื่องหมายเลขปลายทาง จะได้รับข้อความที่ส่งมา
ตัวอย่าง : เครื่องปลายทางคือ iPhone

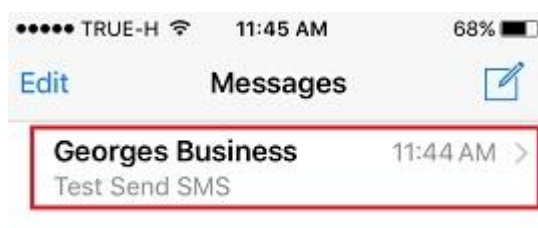

การรับ SMS [Receive SMS]


9. หมายเลขต้นทาง ส่งข้อความไปยังหมายเลขปลายทาง

ตัวอย่าง : หมายเลขต้นทางคือเครื่อง iPhone




10. ใน App Huawei HiLink จะมีข้อความแจ้งเตือนบน Huawei Hilink New message [ข้อความใหม่] และในหน้า SMS จะปรากฏข้อความ / วัน-เดือน-เวลา / หมายเลขผู้ส่ง / ข้อความตัวอย่างขึ้นมา สามารถเปิดอ่านได้ทันที

ไฟที่ปุ่ม Power ของ 4G CAR WiFi จะเป็นสีม่วง กระพริบ ถ้ามีข้อความที่ยังไม่อ่านเข้ามา หรือกล่องข้อความเต็ม

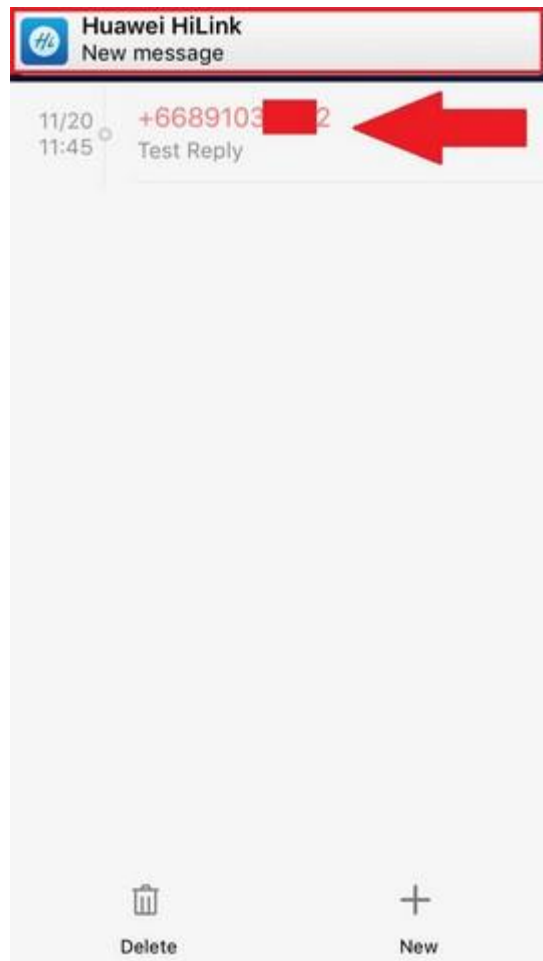


การลบ SMS [Delete SMS]


11. ในหน้าจอ SMS แต่ละ Delete มุมล่างซ้ายมือ

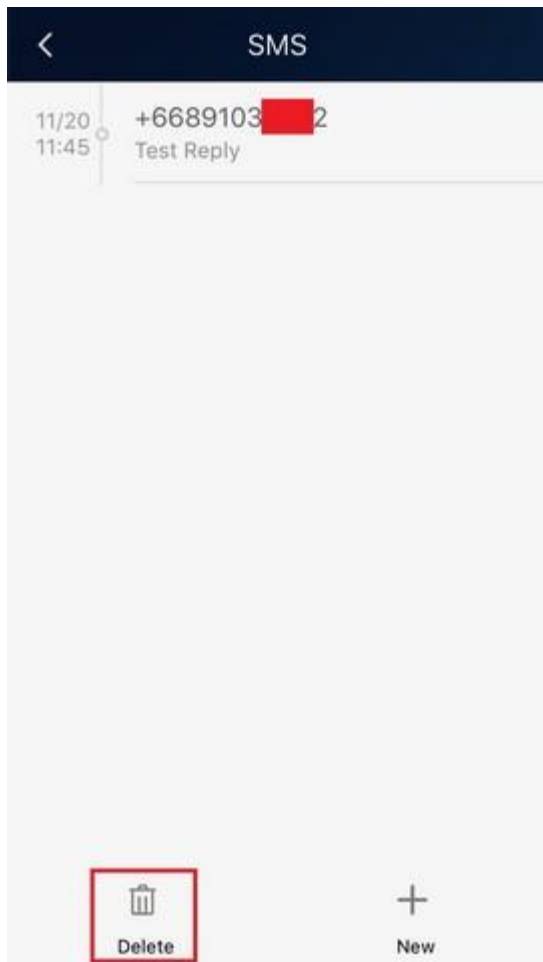


12. ทำเครื่องหมายถูก กำกับหลังข้อความที่ต้องการลบ

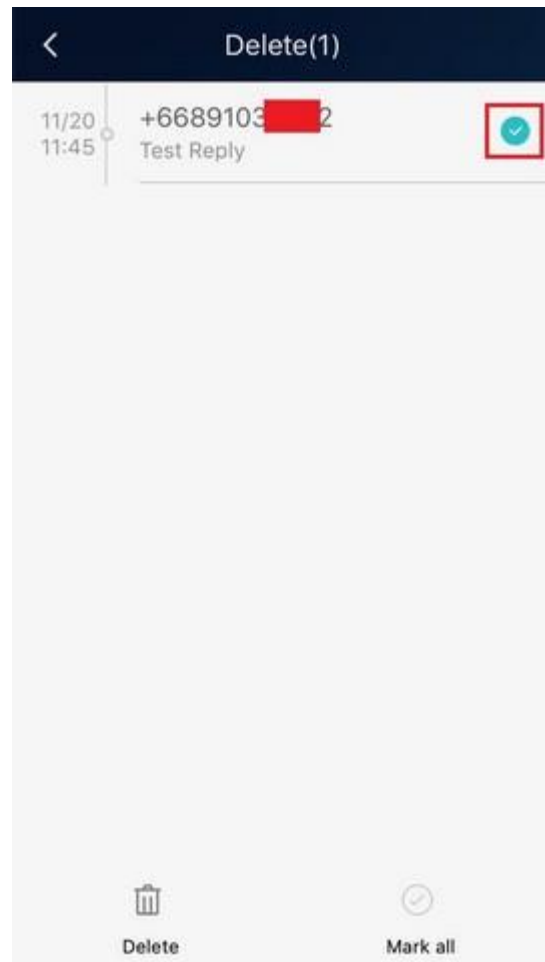

13. กด Delete มุมล่างซ้ายมือ

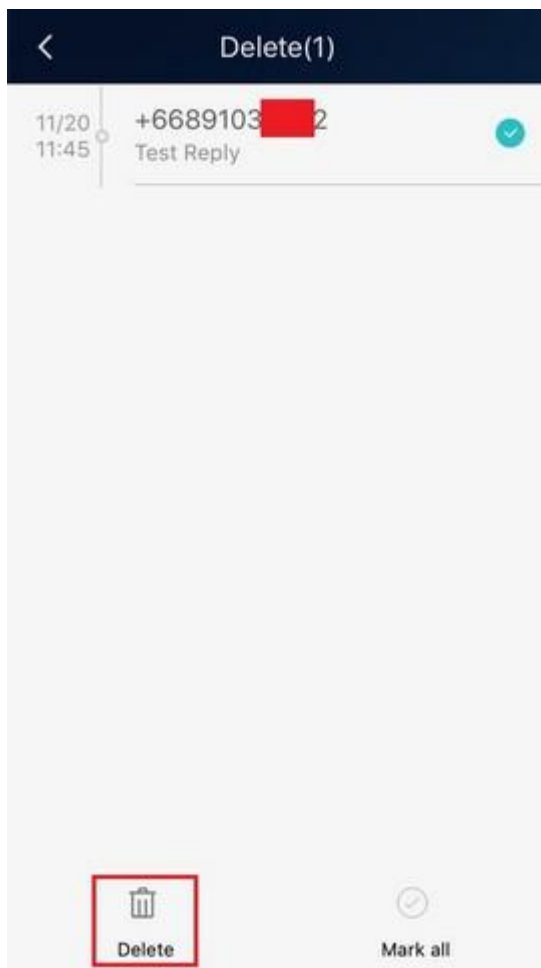

14. จะปรากฏหน้าจอยืนยันการลบ กด OK เพื่อยืนยัน

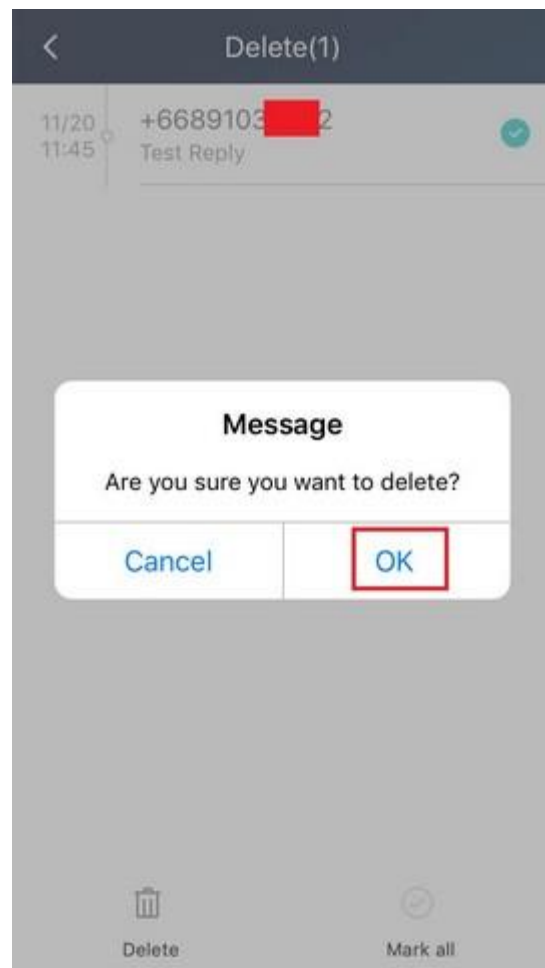

15. กลับมายังหน้าจอ SMS โดยข้อความที่ลบไปนั้น
ไม่ปรากฏแล้ว

