


การเปิดใช้งาน 4G HD Voice (VoLTE) บน True Super Talkie 4G


1. หน้าจอหลัก เลือก **เมนูหลัก (Menu)**




2. เลือก **การตั้งค่า (Settings)**

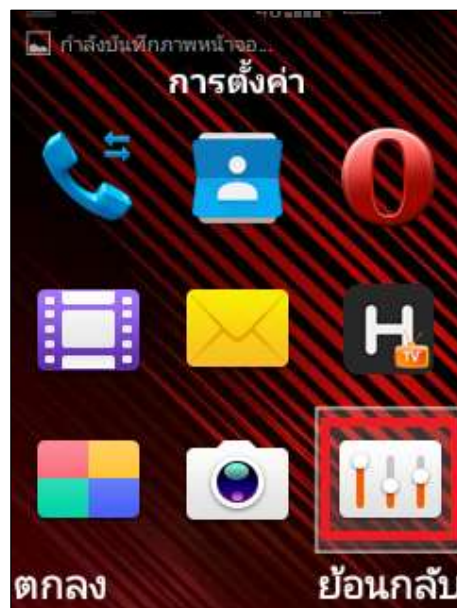


3. เลือก **ตั้งค่าเพิ่มเติม (More)**

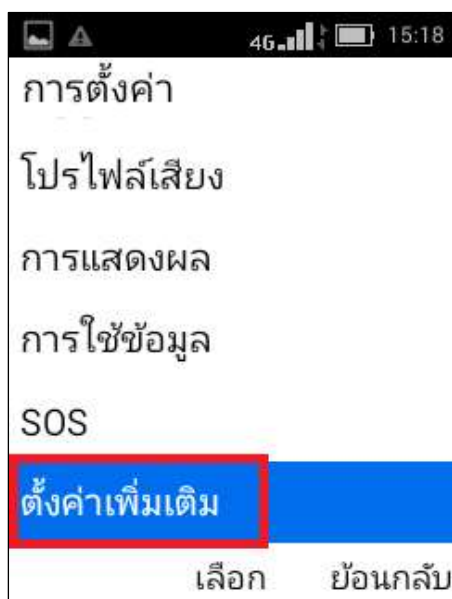

4. เลือก **เครือข่ายมือถือ (Mobile networks)**

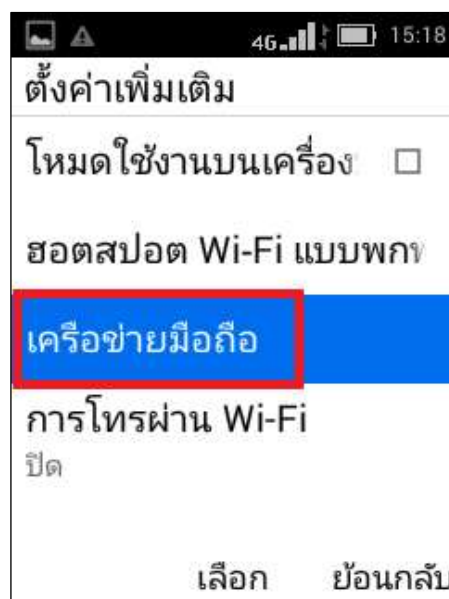

5. เลือก VoLTE

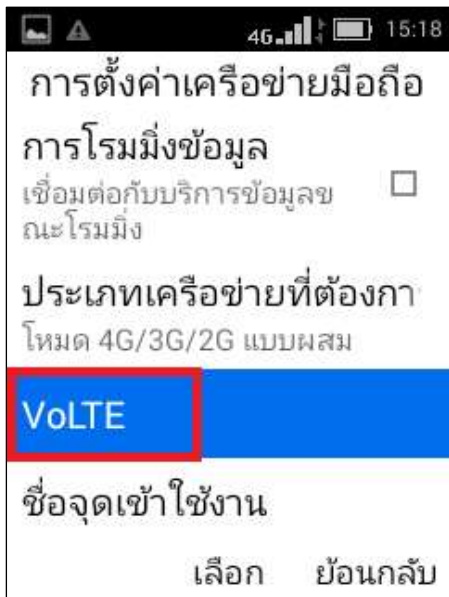

6. กดเปิดเมนู ความพร้อมใช้งานของการโทร VoLTE (VoLTE Call Availability)



7. จากนั้น ในช่องจะมีเครื่องหมายถูกกำกับ หมายถึง เปิดใช้งานแล้ว โดยเมื่อพร้อมใช้งาน จะปรากฏสัญลักษณ์ VoLTE ขึ้นมาตรงกลางหน้าจอตานบน ชัยมือคำว่า 4G

