


## การตั้งค่าอนุญาต Remote Config จาก WAN IP สำหรับ ZTE F668

1. เปิด Browser พิมพ์ URL ไปที่ <http://192.168.1.1> ที่ช่อง Address กด Enter  
หลังจากนั้นจะขึ้นหน้าจอของ ZTE ให้อัปโหลด
- Username = admin
  - Password = password
  - จากนั้นกด Login

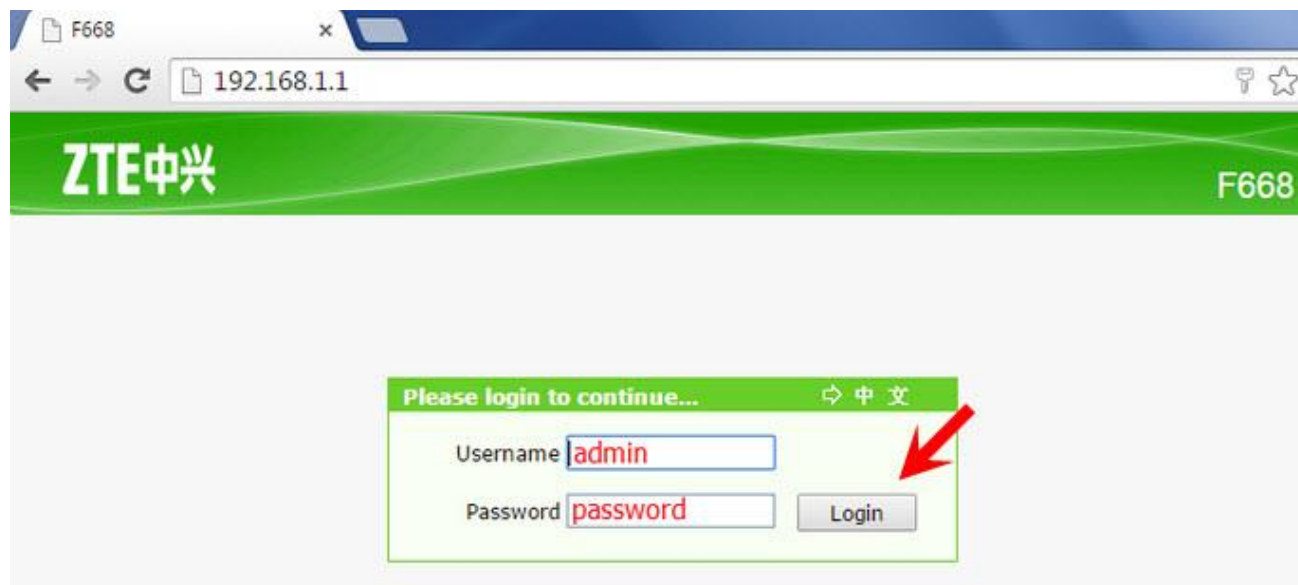

2. คลิกที่ **Security > Service Control** และทำการตั้งค่า ดังนี้

- 1) **IP Version** = IPv4
- 2) ทำเครื่องหมายถูกที่ **Enable**
- 3) **Ingress** = omci\_ipv4\_pppoe\_1
- 4) **Mode** = Permit
- 5) ทำเครื่องหมายถูกที่ **HTTP**
- 6) กดปุ่ม **Add**

Path: Security-Service Control 中文 Logout

IP Version: IPv4 **1**

Enable:  **2**

Ingress: omci\_ipv4\_pppoe\_1 **3**

Start Source IP Address:

End Source IP Address:

Mode: Permit **4**

Service List:  HTTP **5**  
 FTP  
 TELNET  
 HTTPS

**6**

Enable	Ingress	Start Source IP Address	End Source IP Address	Mode	Service List	Modify	Delete
There is no data, please add one first.							

Note: If you need to configure the above remote access ports, please click on the hyperlinks below.  
[Modify Remote Access Port](#)

©2008-2016 ZTE Corporation. All rights reserved.

3. หลังจากตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว จะพบข้อมูลขึ้นที่ตารางการตั้งค่า แสดงว่ามีการตั้งค่าเพื่ออนุญาตให้ Remote หน้า Router ผ่าน WAN IP ได้แล้ว

Path: Security-Service Control 中文 [Logout](#)

IP Version: IPv4

Enable:

Ingress:

Start Source IP Address:

End Source IP Address:

Mode: Discard

Service List:  HTTP,  FTP,  TELNET,  HTTPS

Enable	Ingress	Start Source IP Address	End Source IP Address	Mode	Service List	Modify	Delete
<input checked="" type="checkbox"/>	WAN			Permit	HTTP		

Note: If you need to configure the above remote access ports, please click on the hyperlinks below.  
[Modify Remote Access Port](#)

©2008-2016 ZTE Corporation. All rights reserved.