


## การ Update Location สำหรับ True Phone Super 1

1 Settings <ตั้งค่า>

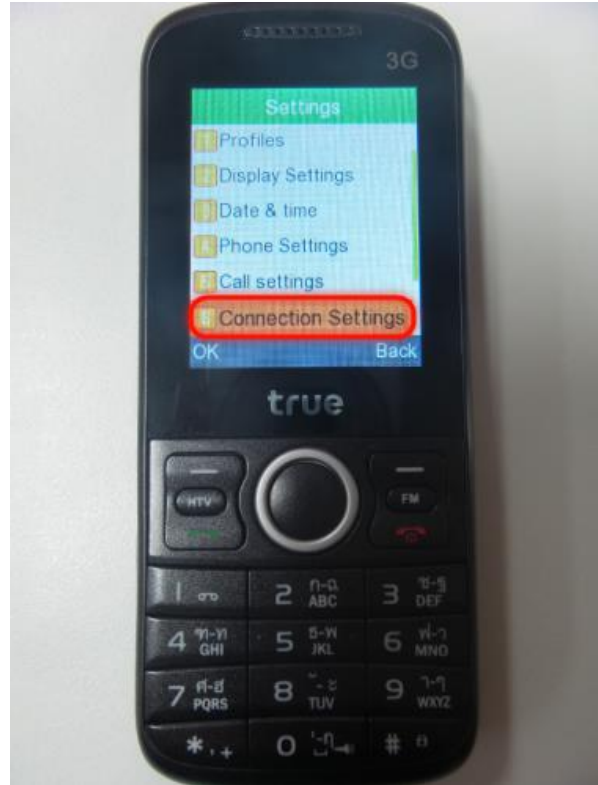

2 Connection settings <ตั้งค่าการเชื่อมต่อ>



3 Network selection <เลือกเครือข่าย>



4 เลือก Manual <ใช้มือ>

