


วิธีตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ LAN กล้องรับสัญญาณ TrueID TV


1. ขณะอยู่ที่หน้า Live TV ให้กดปุ่ม Home ที่รีโมทคอนโทรล



2. ที่หน้า Home ให้กดปุ่มทิศทางขึ้น ตามด้วยกดปุ่มทิศทางขวา เพื่อเลื่อนไปยังเมนูการตั้งค่า (รูปเฟือง)

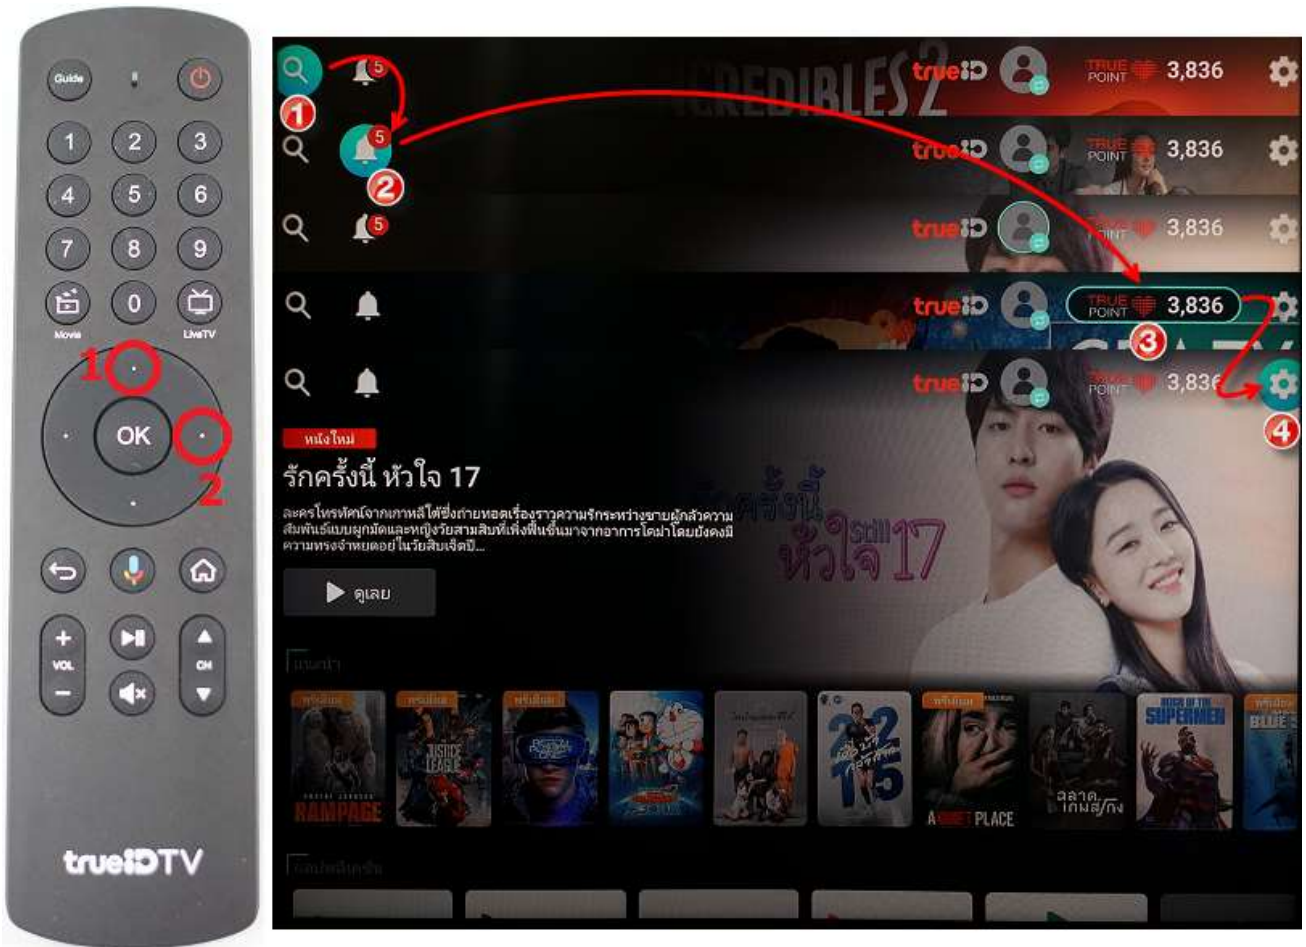

3. เลือก เครือข่าย (Network) แล้วกดปุ่ม OK

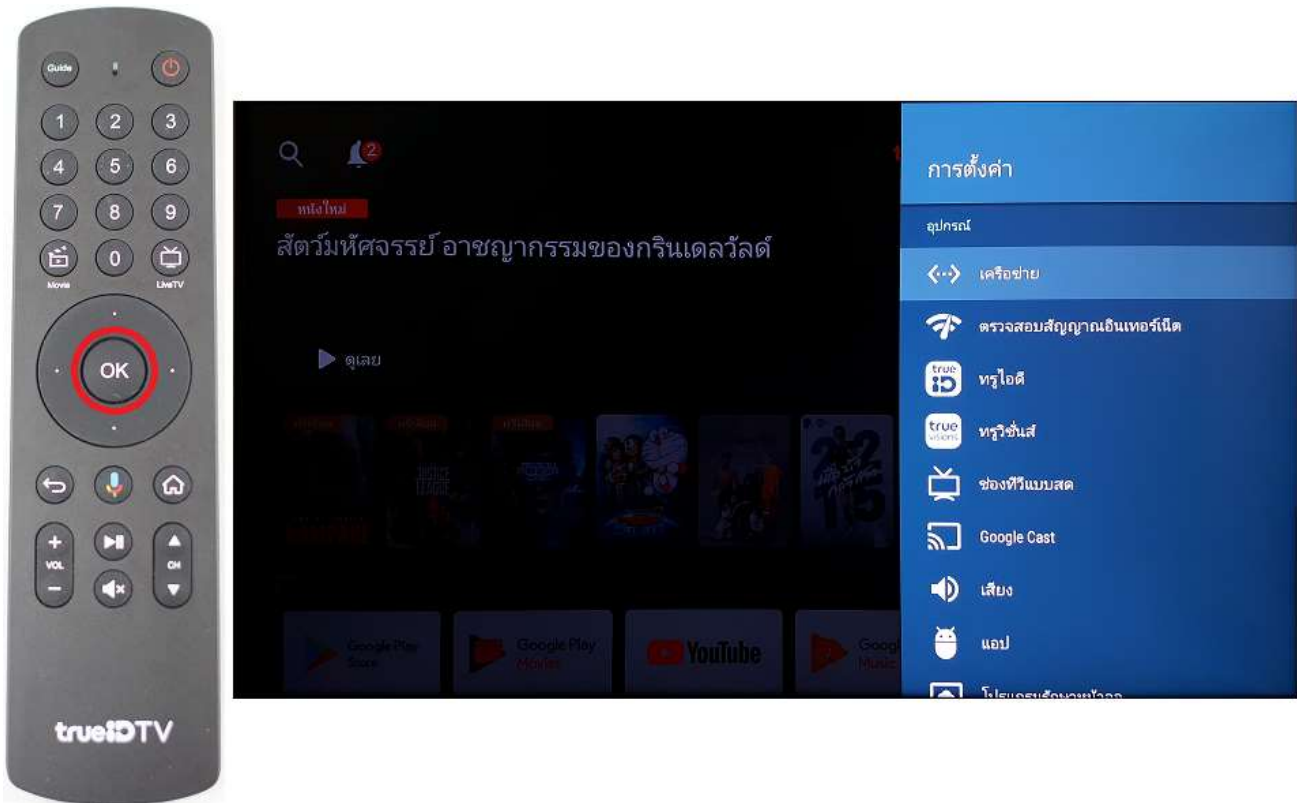

4. กดปุ่มทิศทางลง ไปยังหัวข้อ **อีเทอร์เน็ต (Ethernet)** หากมีการเชื่อมต่อสาย LAN กับ Router ไว้ จะพบข้อความว่า **เชื่อมต่อแล้ว (Connected)** พร้อมกับแสดง IP Address

