



การตั้งค่า Dynamic DNS บน Alpha ASL-74322RT

1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter

- User = admin
- Password = ใ้ตามรูปด้านล่าง
- กด Login

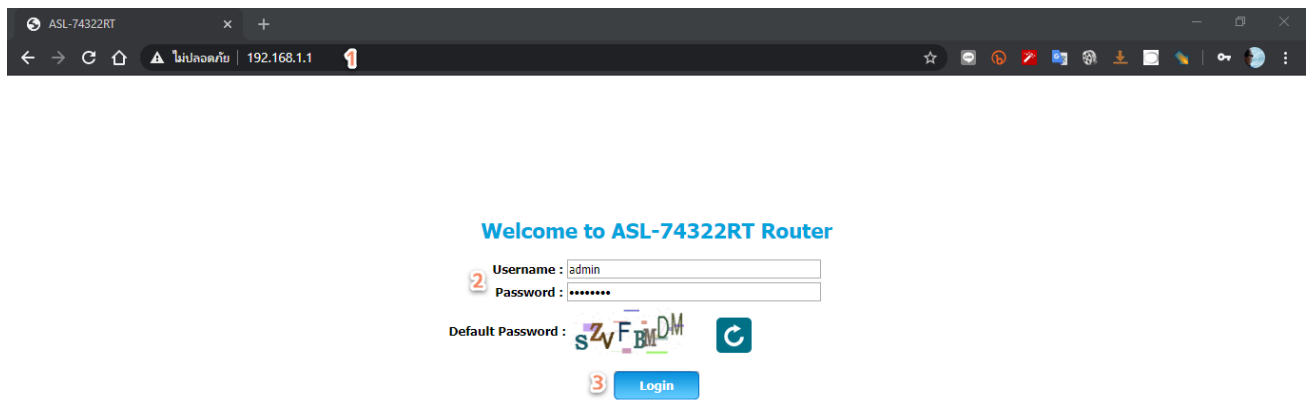


2. ไปที่ Advanced > Dynamic DNS

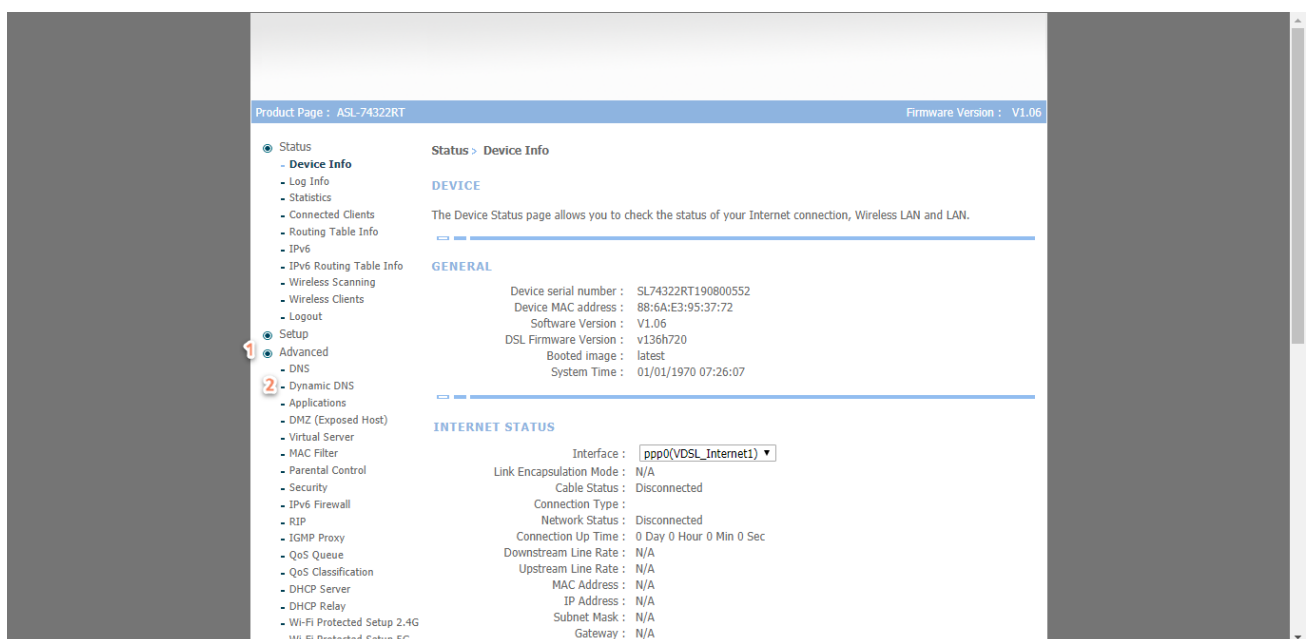

3. ตั้งค่า ดังนี้

- Dynamic DNS Settings : เลือก Enable
- DDNS Server : เลือกผู้ให้บริการที่สมัครไว้
- Username ,Password และ Confirm Password : ใส่ Username และ Password ที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการ
- Hostname : ใส่ชื่อ Host ที่ลูกค้าตั้งไว้กับผู้ให้บริการ
- กด Add/Apply เพื่อบันทึกการตั้งค่า

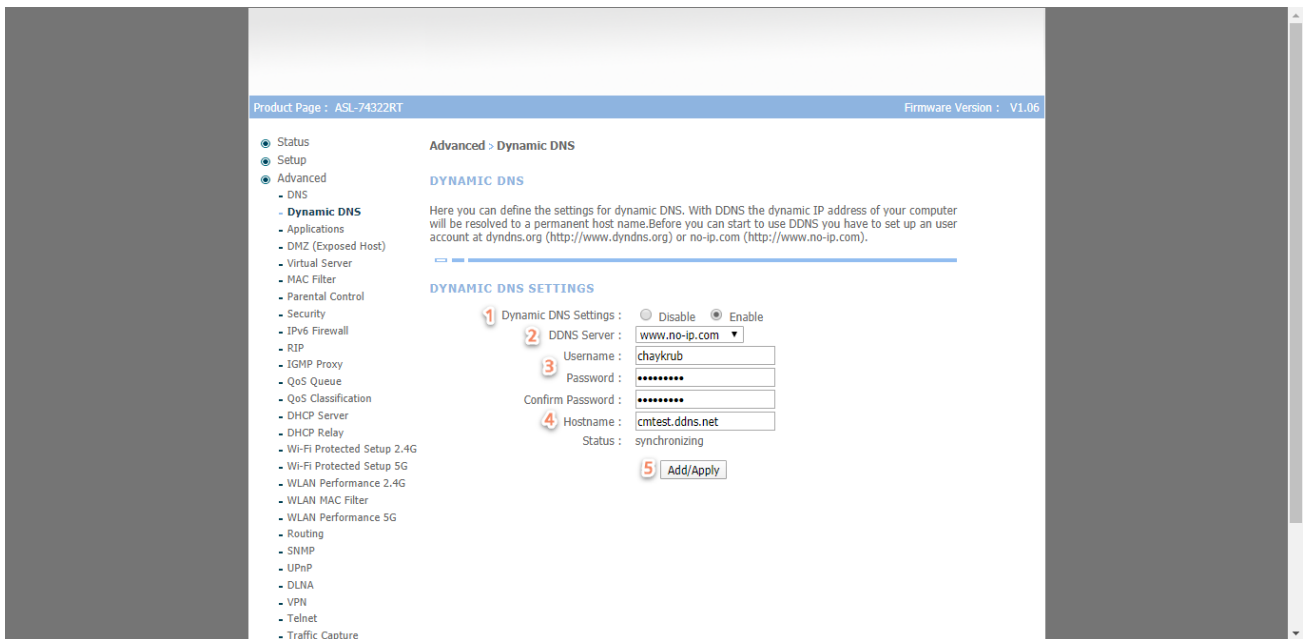

4. ถ้าข้อมูลที่กรอกลงไปถูกต้องทั้งหมด Status จะแสดงสถานะ synchronized

