


การตั้งค่า Port Forwarding สำหรับ ZTE F612C

1. เปิด Browser เช่น IE, Chrome จากนั้นพิมพ์ `http://192.168.1.1` และกด **Enter** กรอกข้อมูล ดังนี้
 - Username = **admin**
 - Password = **password**
 - จากนั้นกดปุ่ม **Login**

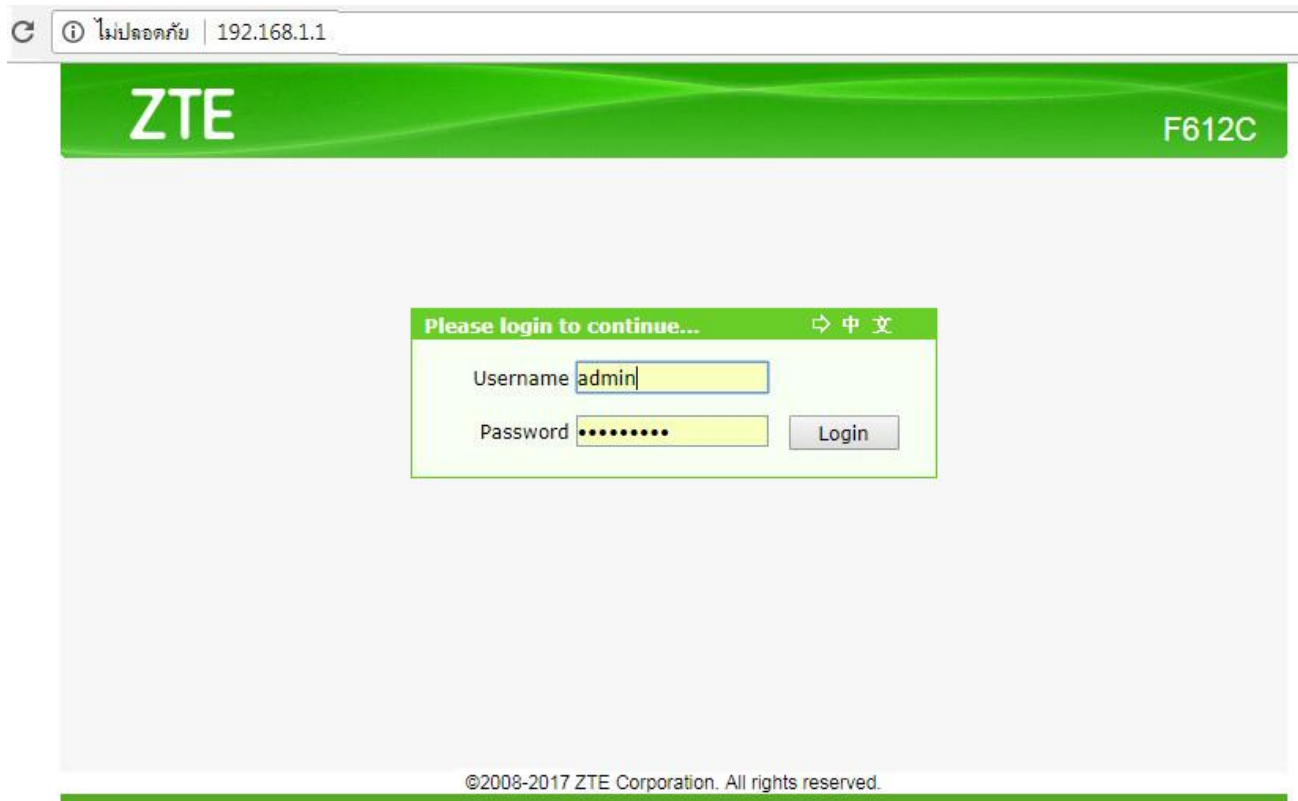

2. ไปที่เมนู **Application > Port Forwarding** คลิก **Enable** ทำการตั้งค่าตามที่ต้องการ

- **Name** : ตั้งชื่อการ forward port ชุดนี้
- **Protocol** : เลือก Service ที่ใช้งาน
- **WAN Host Start IP Address** : 0.0.0.0 หรือ ช่วงไว้ (เนื่องจาก WAN IP มีการเปลี่ยนทุกรอบ 24 ชั่วโมง)
- **WAN Host End IP Address** : 0.0.0.0 หรือ ช่วงไว้ (เนื่องจาก WAN IP มีการเปลี่ยนทุกรอบ 24 ชั่วโมง)
- **WAN Connection** : เลือกที่ตรงกับชื่อที่ใช้งานออก internet
- **WAN Start Port** : ระบุตาม Service ที่ต้องการใช้งาน
- **WAN End Port** : ระบุตาม Service ที่ต้องการใช้งาน
- **LAN Host IP Address** : พิมพ์ IP address ของเครื่องที่ต้องการใช้งาน Forward Port
- **LAN Host Start Port** : อาจระบุตาม WAN Start Port หรือวิธีการออกแบบตามต้องการ
- **LAN Host End Port** : อาจระบุตาม WAN End Port หรือวิธีการออกแบบตามต้องการ

Path: Application-Port Forwarding 中文 Logout

Enable

Name

Protocol

WAN Host Start IP Address

WAN Host End IP Address

WAN Connection

WAN Start Port (1 ~ 65535)

WAN End Port (1 ~ 65535)

Enable MAC Mapping

LAN Host IP Address

LAN Host Start Port (1 ~ 65535)

LAN Host End Port (1 ~ 65535)

Enable	Name	WAN Host Start IP Address	WAN Start Port	LAN Host Start Port	WAN Connection	Modify	Delete
	Protocol	WAN Host End IP Address	WAN End Port	LAN Host End Port	LAN Host Address		
There is no data, please add one first.							

©2008-2017 ZTE Corporation. All rights reserved.

3. เมื่อดำเนินการแล้ว ข้อมูลที่สร้างไว้จะแสดงที่ตารางด้านล่าง

- การแก้ไขข้อมูลเดิม : คลิกที่ **สัญลักษณ์ดินสอ**
- การลบข้อมูลออก : คลิกที่ **สัญลักษณ์ถังขยะ**

The screenshot shows the ZTE F612C web interface for configuring Port Forwarding. The left sidebar contains a navigation menu with categories: +Status, +Network, +Security, -Application (selected), +Administration, and +Help. The main content area is titled 'Path: Application-Port Forwarding' and includes a language selector (中文) and a Logout link. The configuration form includes fields for:

- Enable:
- Name:
- Protocol: TCP (dropdown)
- WAN Host Start IP Address:
- WAN Host End IP Address:
- WAN Connection: INTERNET_VoIP_TR069 (dropdown)
- WAN Start Port: (1 ~ 65535)
- WAN End Port: (1 ~ 65535)
- Enable MAC Mapping:
- LAN Host IP Address:
- LAN Host Start Port: (1 ~ 65535)
- LAN Host End Port: (1 ~ 65535)

 An 'Add' button is located below the form. Below the form is a table listing existing port forwarding rules.

Enable	Name	WAN Host Start IP Address	WAN Start Port	LAN Host Start Port	WAN Connection	Modify	Delete
<input checked="" type="checkbox"/>	DVR1 TC		37777	37777	INTERNET_VoIP_TR069		
	TCP AND		37777	37777	192.168.1.10		