

รูปและรายละเอียดของ AP D-Link DIR-895L

ตัวเครื่องด้านหน้า



ตัวเครื่องด้านหลัง




ตัวเครื่องด้านบน




ตัวเครื่องด้านล่าง




ตัวเครื่องต้นซ้าย

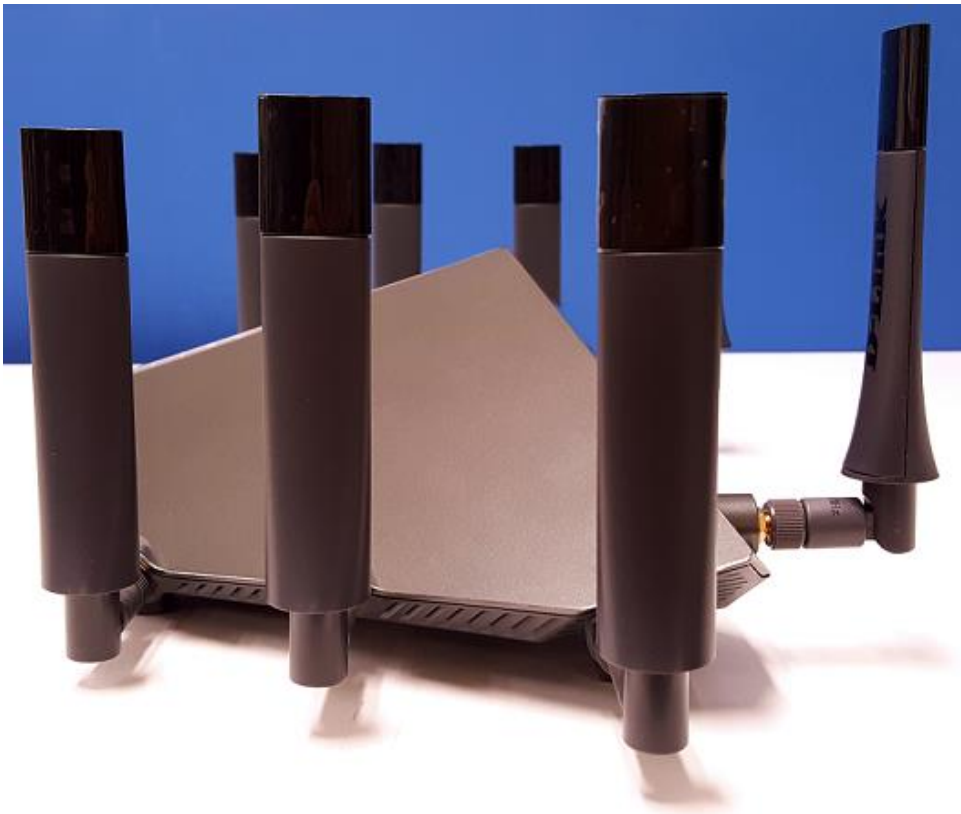

ตัวเครื่องต้นขวา

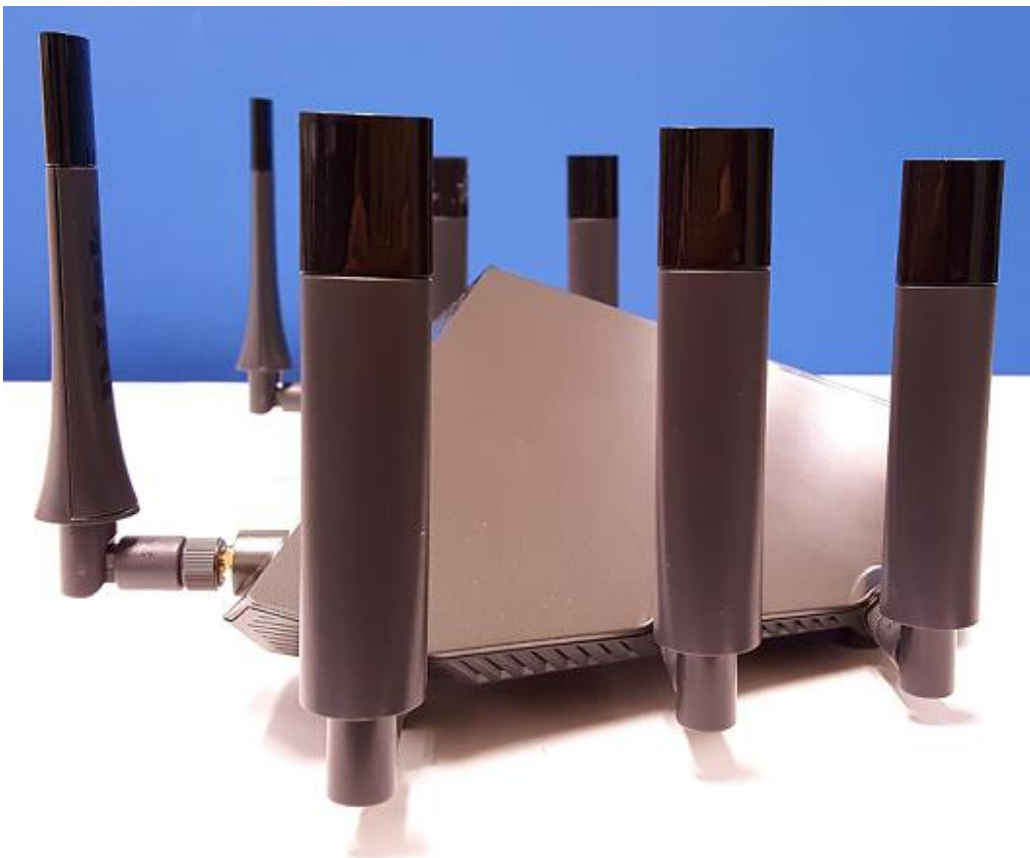

## สถานะไฟ LED และคำอธิบาย

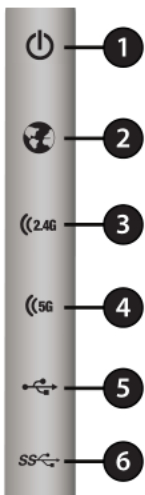


### LEDs

1	Power LED	ไฟติดเป็นสีขาวหนึ่งเมื่อมีไฟเข้า, จะเป็นสีส้มจางขณะที่เครื่องกำลังเปิด
2	Internet LED	ไฟติดเป็นสีขาวหนึ่งเมื่อต่อเข้าของ Internet และมีสัญญาณ, ถ้าไม่มีสัญญาณจากโมเดมตัวหลัก ไฟจะติดเป็นสีส้ม
3	2.4GHz Wireless LED	ไฟติดหนึ่งเมื่อมีการเปิดใช้ Wireless 2.4GHz. ไฟจะกระพริบเมื่อกำลังเชื่อมต่อ WPS
4	5GHz Wireless LED	ไฟติดหนึ่งเมื่อมีการเปิดใช้ Wireless 5GHz. ไฟจะกระพริบเมื่อกำลังเชื่อมต่อ WPS
5	USB 2.0	ไฟติดหนึ่งเมื่อมีการเชื่อมต่อ USB 2.0
6	USB 3.0	ไฟติดหนึ่งเมื่อมีการเชื่อมต่อ USB 3.0

## ตำแหน่งปุ่มและช่องต่างๆ

### Hardware Overview Connections

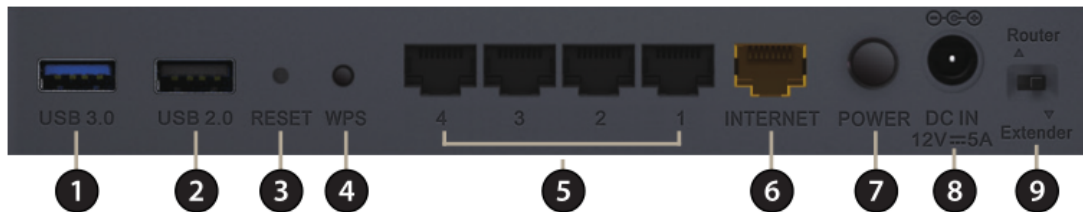

1	<b>USB 3.0 Port</b>	ใช้สำหรับเชื่อมต่อ USB Flash driver หรือ USB printer เพื่อแชร์ข้อมูลในวงแลน
2	<b>USB 2.0 Port</b>	ใช้สำหรับเชื่อมต่อ USB Flash driver หรือ USB printer เพื่อแชร์ข้อมูลในวงแลน
3	<b>Reset Button</b>	ใช้คัตติป หรืออุปกรณ์ปลายแหลมทุ กัดเข้าไปที่ช่องนี้ประมาณ 10 วินาทีเพื่อให้ AP คืนค่าโรงงาน
4	<b>WPS Button</b>	กดค้างไว้ประมาณ 2 วินาที AP จะเปิด WPS รออุปกรณ์เข้ามาเชื่อมต่อประมาณ 2 นาที
5	<b>Gigabit LAN Ports (1-4)</b>	ใช้สำหรับเชื่อมต่อสาย LAN กับอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งาน
6	<b>Gigabit Internet Port</b>	ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับโมเดมตัวหลัก
7	<b>Power Button</b>	ใช้สำหรับปิด เปิดเครื่อง
8	<b>Power Connector</b>	ใช้ต่อกับปลั๊กไฟเข้า
9	<b>Mode</b>	ใช้เปลี่ยน Mode เป็น Router หรือ AP. หลังจากสับสวิตช์แล้วจะใช้เวลาประมาณ 5 วินาทีในการเริ่มต้นใหม่เป็นค่าที่เราเลือก, ค่าเริ่มต้นจะถูกตั้งไว้เป็น Router

**อุปกรณ์ภายในกล่อง ประกอบด้วย**

- AP D-Link DIR895L
- สาย LAN (RJ45)
- Power Adapter
- คู่มือการใช้งาน

