


วิธีตรวจสอบคุณภาพและสัญญาณ กล้องรับสัญญาณ OPENTEL 4K-OP10D


1. กดปุ่ม **เมนู (MENU)** ที่รีโมทคอนโทรล




2. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู **ตั้งค่าระบบ** และกดปุ่ม **โอเค (OK)**

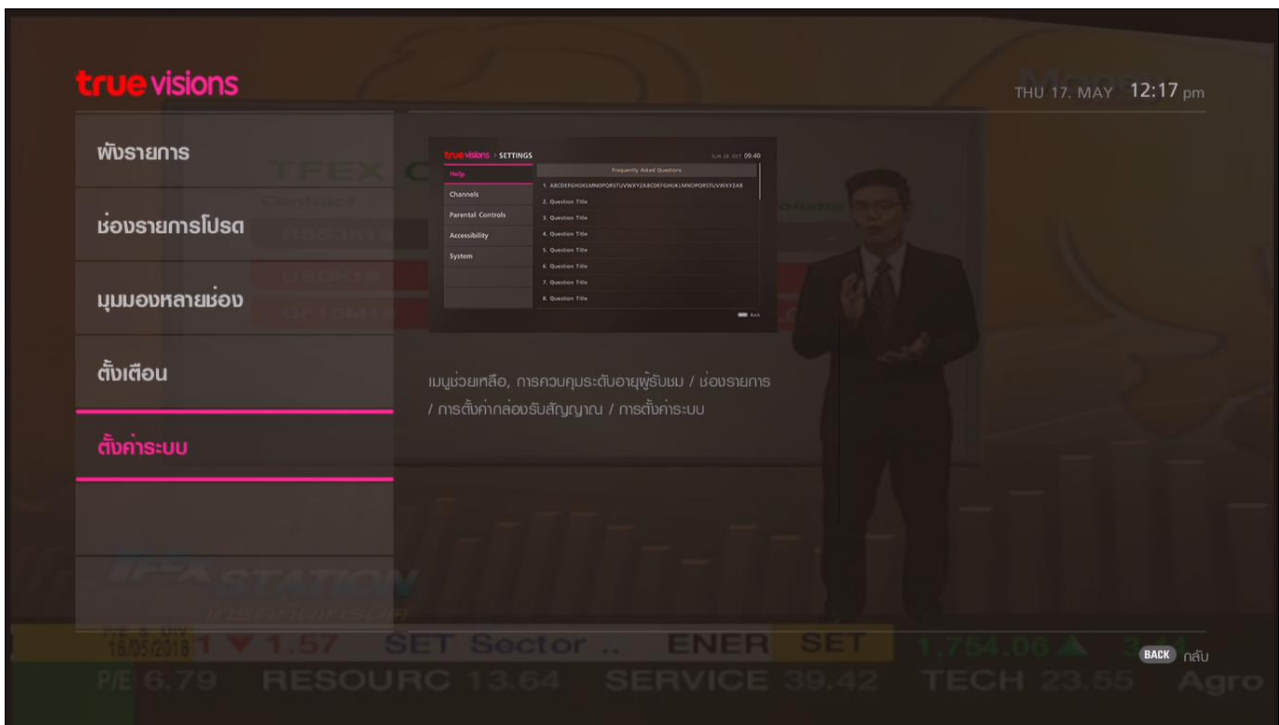

3. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู **ตั้งค่าระบบ** และกดปุ่ม **โอเค (OK)**

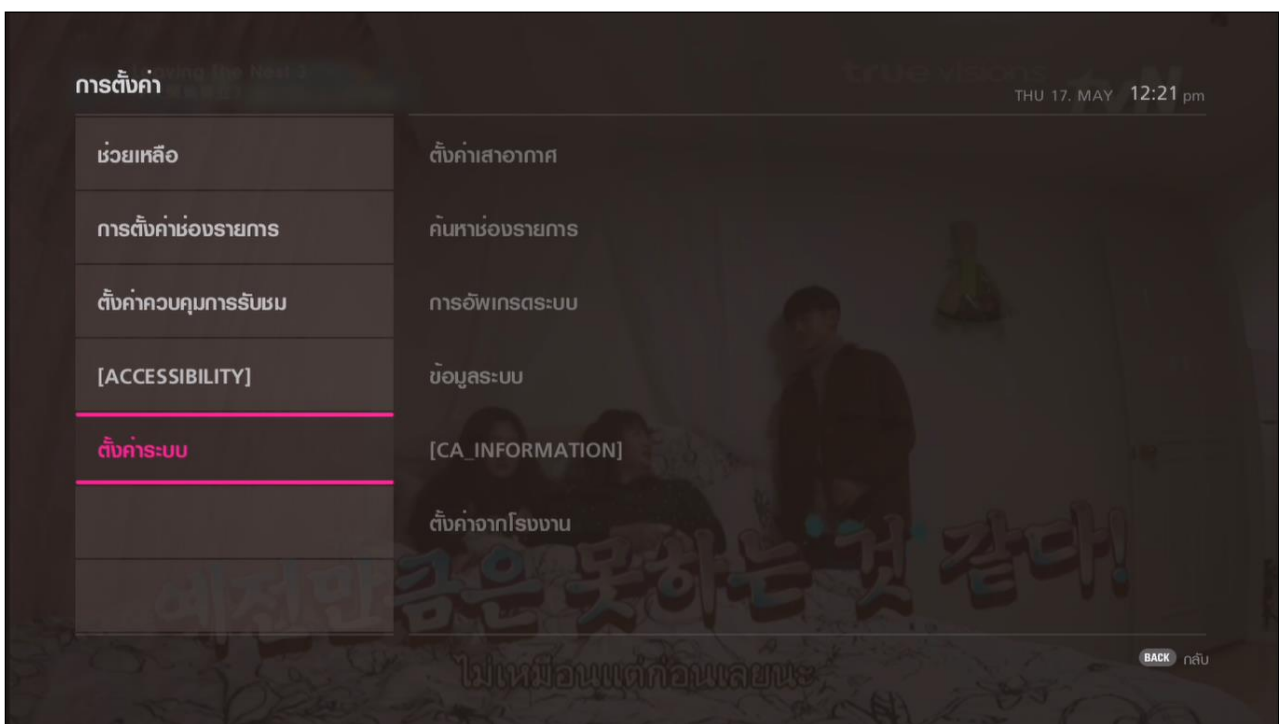

4. เลือก ตั้งค่าเสาอากาศ และกดปุ่ม โอค (OK)

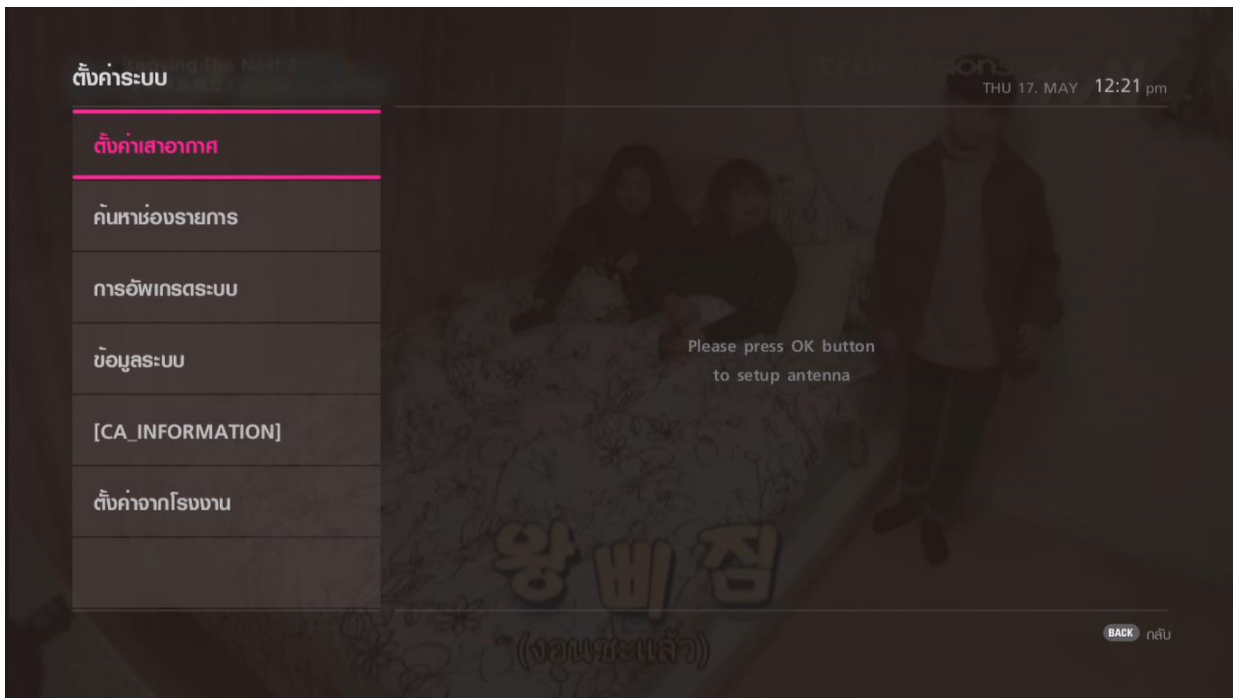

5. เลือกตั้งค่าเสาอากาศ ดังนี้

- ดาวเทียม เลือก THAICOM(KU)
- ไฟเลี้ยง LNB เลือก เปิด
- ประเภท LNB เลือก มาตรฐาน
- ความถี่ LNB เลือก 11300
- 22 KHz Tone เลือก 0
- DISEqC1. เลือก พอร์ต A
- ทรานสปอนเดอร์ เลือก TP1 12438
- ความแรงสัญญาณ 0 - 100%
- คุณภาพสัญญาณ 0 - 100%

