


การตั้งค่า Guest Wi-Fi สำหรับ 4G CAR WiFi

Guest Wi-Fi คือ การตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi ที่สอยสัญญาณจาก 4G CAR WiFi ออกมาอีก 1 เครือข่าย เพิ่มจากเครือข่ายหลัก


1. หน้าจอหลัก เลือก App Huawei HiLink




2. รอการเชื่อมต่อสัญญาณ จากนั้นเลือก Guest Wi-Fi

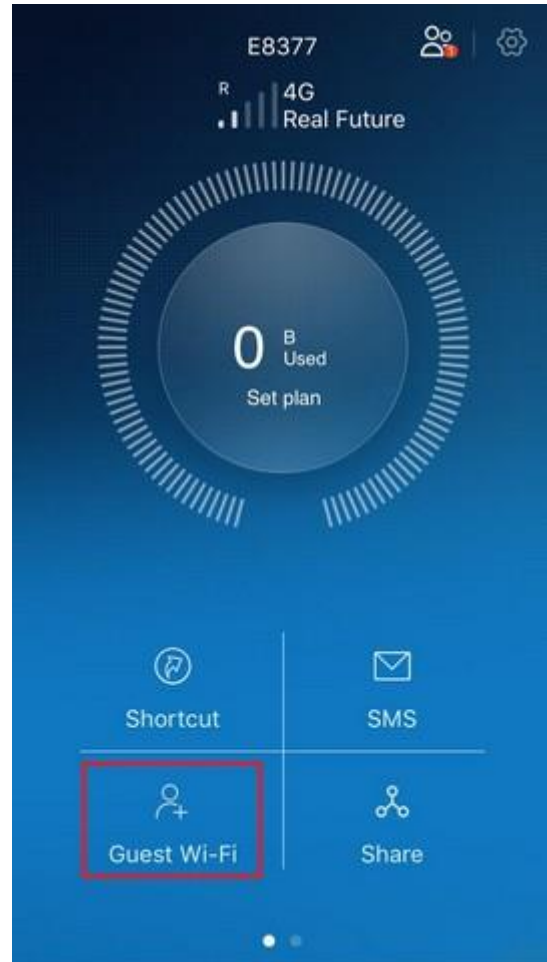

3. จะปรากฏหน้าจอการตั้งค่า Guest Wi-Fi
แตะปุ่มสวิตช์เพื่อเปิด

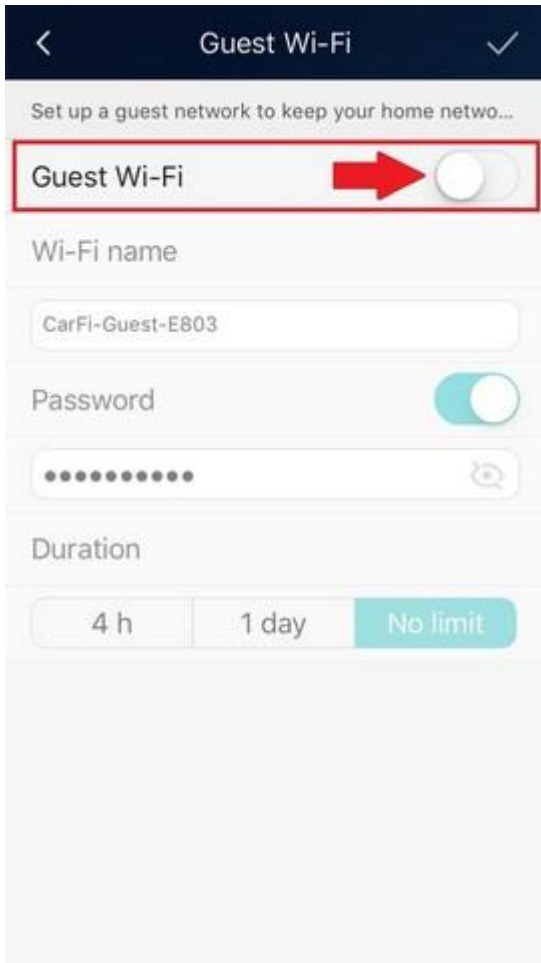

4. จากนั้นปุ่มจะกลายเป็นสีฟ้า หมายถึง เปิดใช้งานแล้ว

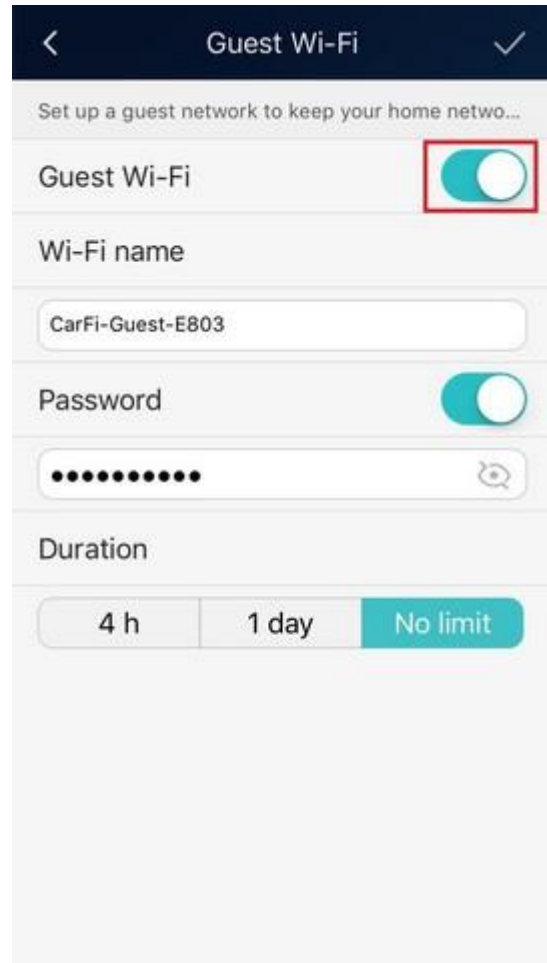

5. เมื่อเปิดแล้วค่าต่างๆ จะสามารถแก้ไขได้
- Wi-Fi name = ชื่อเครือข่าย ค่ามาตรฐานคือ CarFi-Guest-Exxx
 - Password = รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน



6. ถ้าต้องการให้แสดงรหัสผ่าน [Password] ขึ้นมาขณะพิมพ์ ให้แตะที่รูปดวงตา





7. จากนั้นตัวอักษรจุด จะกลายเป็นตัวหนังสือขึ้นมา เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ


8. ด้านล่าง Duration เป็นการกำหนดว่าการจับใช้งาน 1 ครั้ง จะอนุญาตให้เชื่อมต่อได้กี่ชั่วโมง แล้วตัดการเชื่อมต่อ โดยมีให้เลือก 3 ค่า ดังนี้

- 4 h = 4 ชั่วโมง
- 1 day = 1 วัน
- No limit = ไม่จำกัด ไม่ตัดการเชื่อมต่อเลย


ค่ามาตรฐานจะเป็นค่านี้

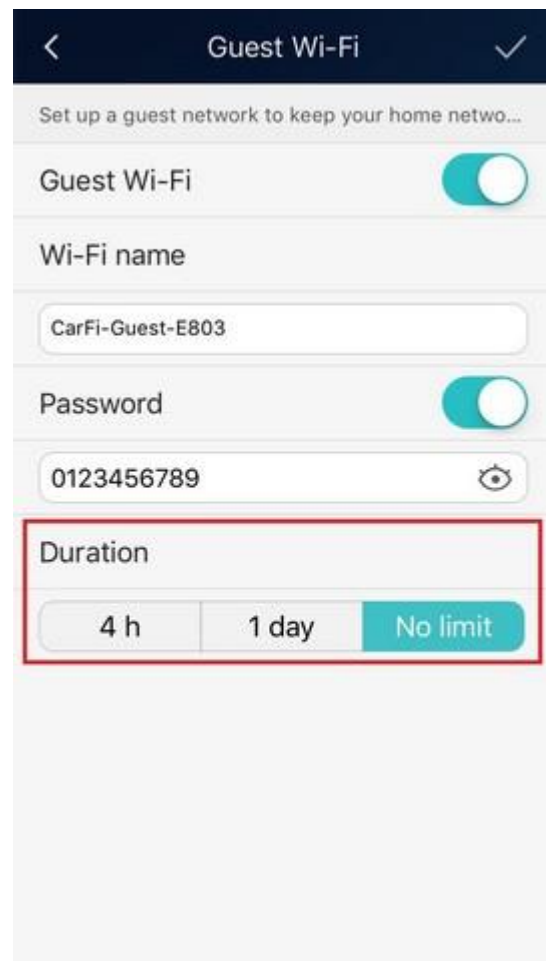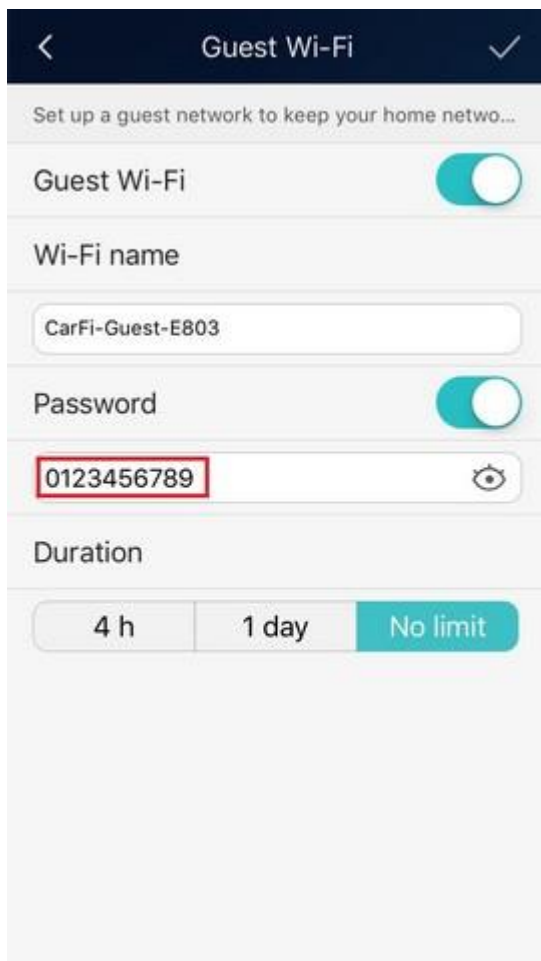


9. เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้แตะเครื่องหมายถูกมุมบนขวามือ

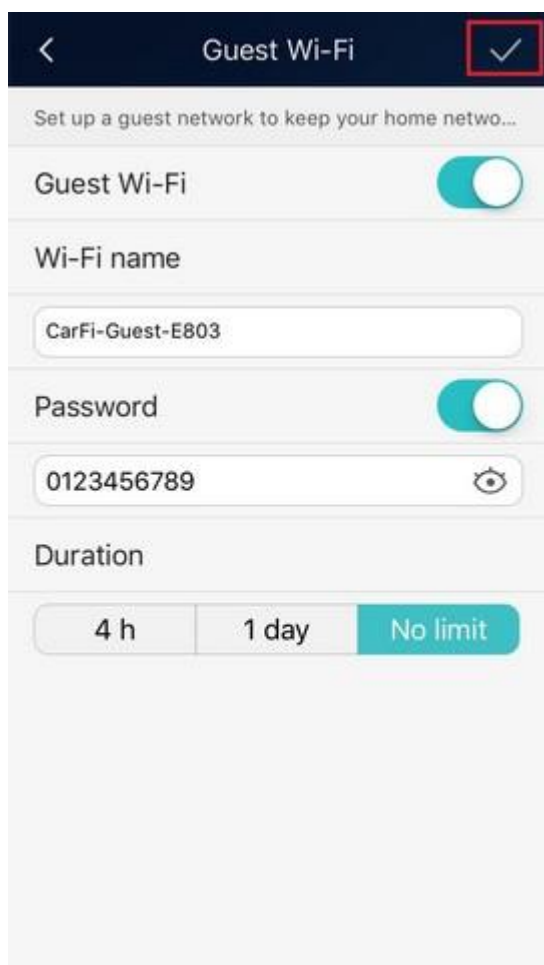


10. จะปรากฏหน้าจอยืนยัน เลือก **Save** เพื่อยืนยันการบันทึกค่า

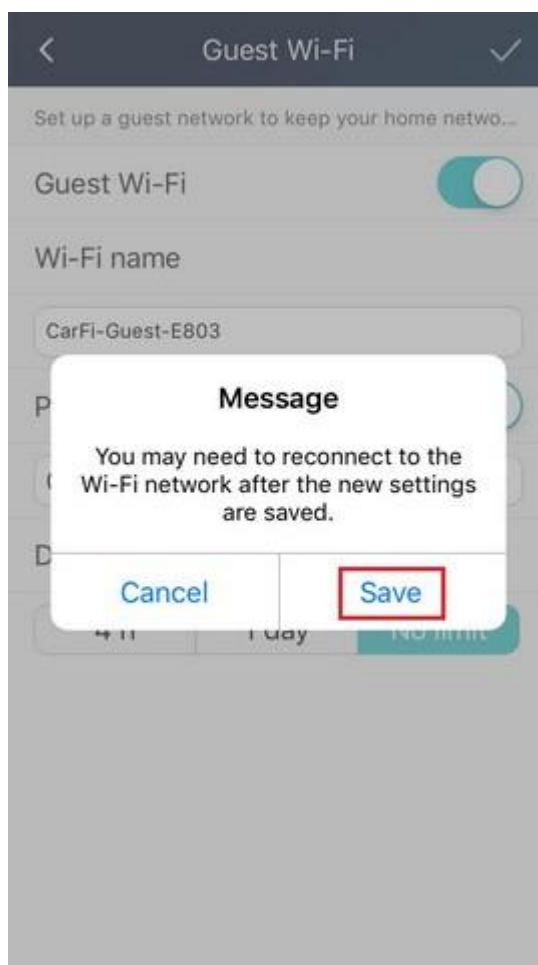

11. รอสักครู่ ระบบจะตัดการเชื่อมต่อ
จากนั้นจะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือน
Device not connected

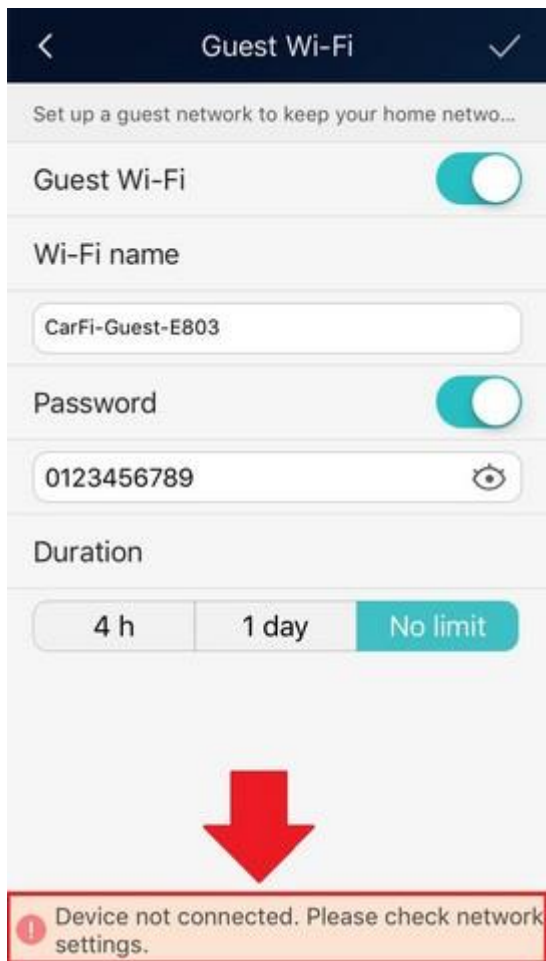

12. มุมบนซ้ายมือ แตะปุ่มย้อนกลับ <

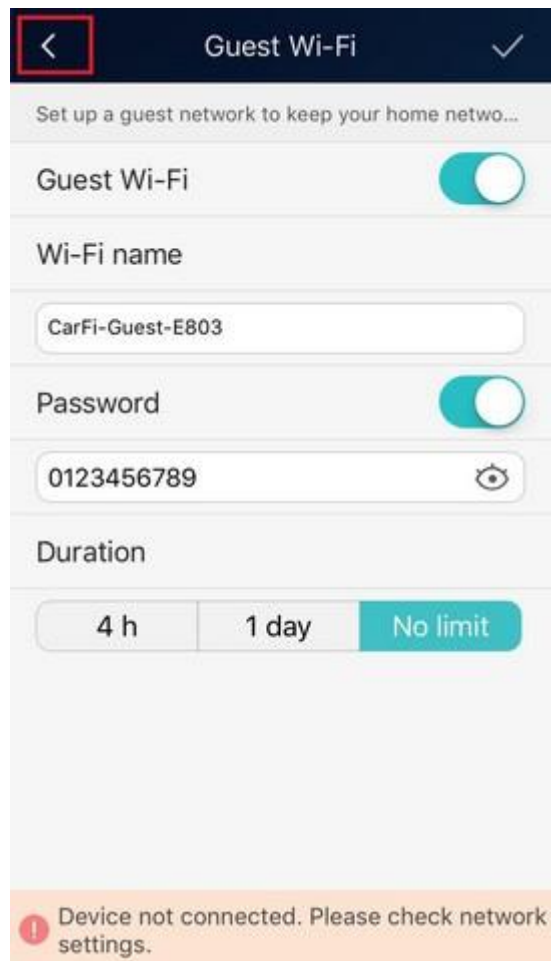

13. จะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือน เลือก Exit



14. จะกลับมามหน้าจอหลักของ App Huawei HiLink โดยสถานะจะเป็น Device disconnected คืออุปกรณ์ไม่เชื่อมต่อ




15. จากนั้นใช้อุปกรณ์ที่ต้องการใช้งาน Wi-Fi ค้นหา
สัญญาณ จะพบ CarFi-Guest-Exx ตามที่ตั้งค่าขึ้นมา
แล้ว (จากเดิมจะปรากฏเฉพาะ true_CarWiFi_Exx
อย่างเดียว)*ตัวอย่าง : ใช้ iPhone เชื่อมต่อ Wi-Fi*




16. เมื่อพบ CarFi-Guest-E8xx ให้กดเชื่อมต่อ



17. จะพบน้จอให้กรอกรหัสผ่าน [Password]

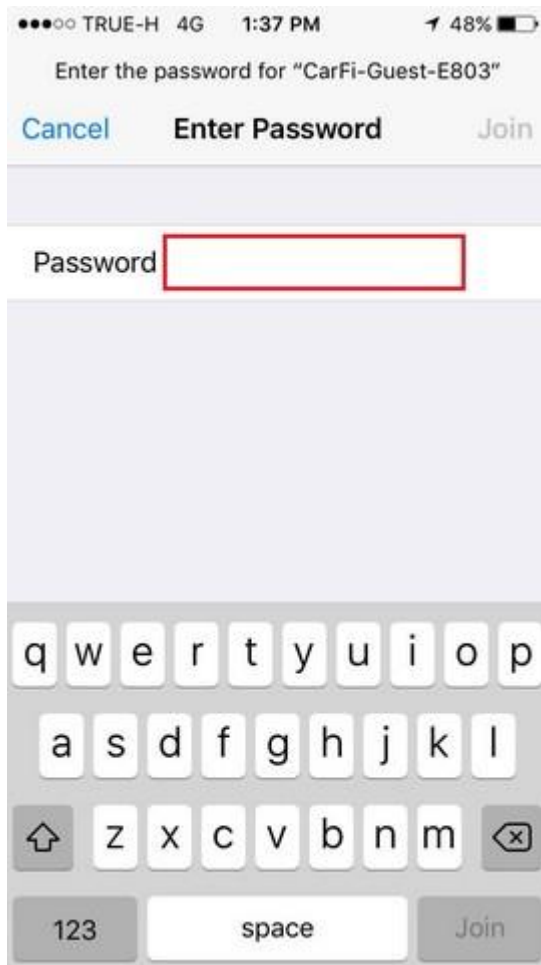

18. จากนั้นแตะ **เข้าร่วม** [Join]

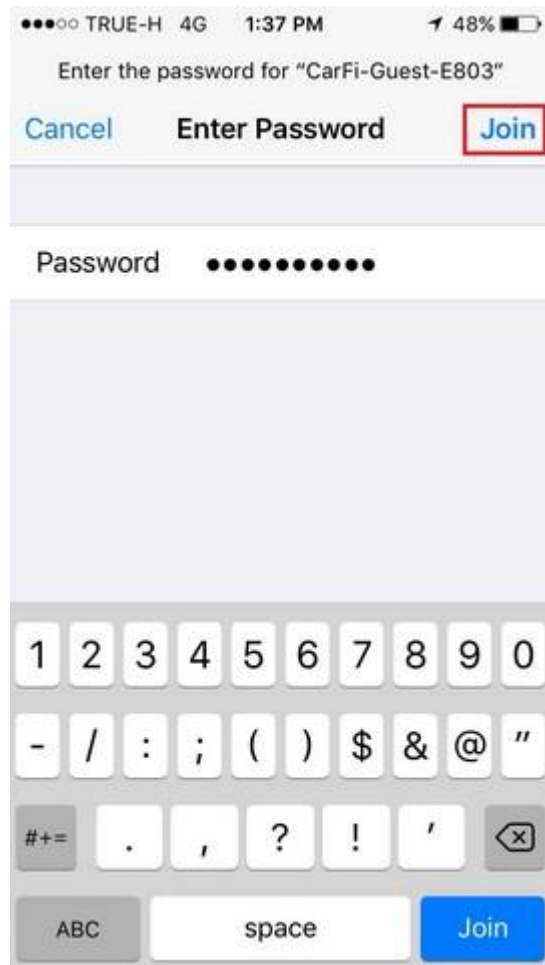

19. เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ ด้านซ้ายมือของ CarFi-Guest-E8xx จะมีเครื่องหมายถูกกำกับและมุมบนซ้ายมือจะปรากฏสัญลักษณ์ Wi-Fi (รูปใบพัด) สามารถใช้งาน Internet ได้ทันที

